
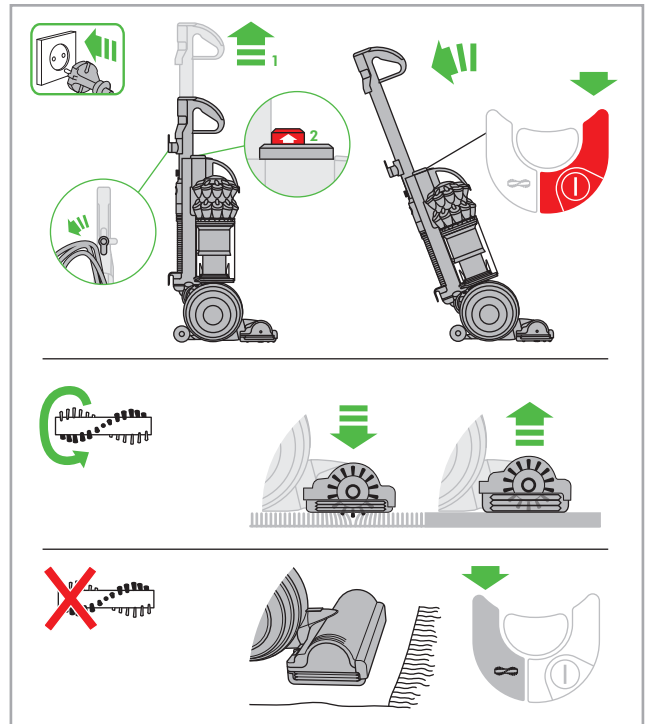
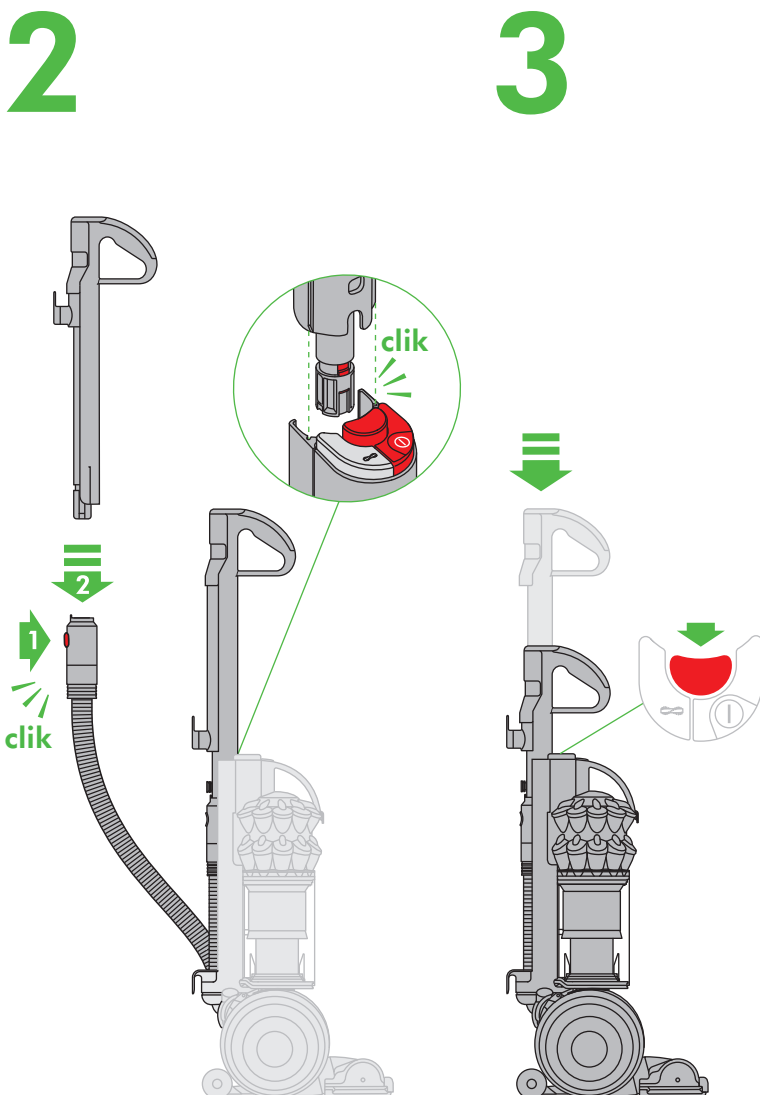


OPERATING MANUAL

Manuel d'utilisation
 Bedienungsanleitung
 Handleiding
 Manual de instrucciones
 Manuale d'uso
 Руководство по эксплуатации
 Priročnik za uporabo

DC
51

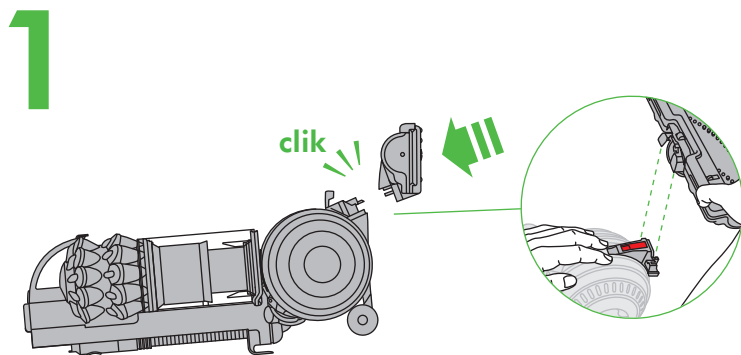

IMPORTANT!
WASH FILTERS

LAVAGE DES FILTRES.
 FILTER WASCHEN.
 FILTERS WASSEN.
 LAVADO DE LOS FILTROS.
 LAVAGGIO DEI FILTRI.
 ПРОМЫВАЙТЕ ФИЛЬТРЫ.
 OPERITE FILTRE.

REGISTER
YOUR GUARANTEE TODAY

Enregistrez maintenant votre garantie
 Registrieren Sie am besten noch heute Ihre Garantie
 Registreer uw garantie vandaag
 Registre la garantía hoy mismo
 Registri oggi stesso la garanzia
 Зарегистрируйте Ваше изделие
 Registrirajte vašo garancijo še danes

DYSON CUSTOMER CARE

THANK YOU FOR CHOOSING TO BUY A DYSON APPLIANCE

After registering your 5 year guarantee, your Dyson appliance will be covered for parts and labour for 5 years from the date of purchase, subject to the terms of the guarantee. If you have any questions about your Dyson appliance, call the Dyson Helpline with your serial number and details of where/when you bought the appliance. Most questions can be solved over the phone by one of our trained Dyson Helpline staff.

Your serial number can be found on your rating plate which is behind the clear bin.

SERVICE CONSOMMATEURS DYSON

MERCI D'AVOIR CHOISI UN APPAREIL DYSON

Garantie 5 ans pièces et main-d'œuvre incluses à compter de la date d'achat, selon les conditions générales. Pour toute question concernant votre appareil Dyson, appeler le Service Consommateurs Dyson et communiquer le numéro de série et les détails concernant la date/le lieu d'achat. La plupart des questions peuvent être résolues par téléphone par un de nos techniciens du Service Consommateurs Dyson.

Le numéro de série est situé sur le corps de l'appareil, derrière le collecteur transparent.

DYSON KUNDENDIENST

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR DYSON ENTSCHIEDEN HABEN

Für Ihr Dyson-Gerät gewähren wir Ihnen ab Kaufdatum für einen Zeitraum von 5 Jahren gemäß unseren Garantiebestimmungen Garantie auf alle Teile und Arbeiten. Wenn Sie Rückfragen zu Ihrem Dyson-Gerät haben, rufen Sie die Telefonberatung des Dyson Kundendienstes an. Geben Sie die Seriennummer und die Einzelheiten an, wo und wann Sie das Gerät gekauft haben. Die meisten Fragen können telefonisch von einem unserer Kundendienstmitarbeiter geklärt werden.

Sie finden die Seriennummer auf dem Staubsauger hinter dem durchsichtigen Behälter.

DYSON KLANTENSERVICE

HARTELIJK DANK VOOR UW AANKOOP VAN EEN APPARAAT VAN DYSON

Na registratie voor uw 5-jarige garantie valt uw Dyson apparaat gedurende 5 jaar na de datum van aankoop onder de garantie voor onderdelen en werkzaamheden, afhankelijk van de garantietermijnvoorwaarden. Als u vragen hebt over uw Dyson apparaat, bel dan de Dyson Benelux Helpdesk en geef uw serienummer door en gegevens over waar/wanneer u het product gekocht hebt. De meeste vragen kunnen telefonisch worden beantwoord door een van onze Dyson Benelux Helpdeskmedewerkers.

Het serienummer kunt u vinden op de romp van de stofzuiger achter het doorzichtige stofreservoir.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DYSON

GRACIAS POR ELEGIR UN APARATO DYSON

Después de registrar la garantía, su aparato Dyson estará cubierto en piezas y mano de obra durante 5 años desde la fecha de compra, sujeto a los términos de la garantía.

Si tiene alguna pregunta acerca de su aparato Dyson, póngase en contacto con la línea de servicio al cliente de Dyson con su número de serie y los detalles de dónde y cuándo compró su aparato. La mayor parte de sus preguntas podrán ser resueltas por teléfono por uno de los operadores de la línea de servicio al cliente de Dyson.

El número de serie se encuentra en el adhesivo de datos de servicio, situado detrás del cubo transparente.

ASSISTENZA CLIENTI DYSON

GRAZIE PER AVER SCELTO UN APPARECCHIO DYSON

Dopo aver registrato la garanzia di 5 anni, le parti e la manodopera del vostro apparecchio Dyson saranno coperte per 5 anni dalla data d'acquisto, in base alle condizioni previste dalla garanzia. Se avete domande sul vostro apparecchio Dyson, chiamate il Centro Assistenza Dyson tenendo a portata di mano il numero di serie dell'apparecchio e le informazioni su dove e quando è stato acquistato. La maggior parte dei dubbi può essere risolta telefonicamente dallo staff del nostro Centro Assistenza Dyson.

Il numero di serie si trova sulla targhetta posta dietro il contenitore trasparente.

СЕРВИС ДАЙСОН

БЛАГОДАРИМ ЗА ВЫБОР УСТРОЙСТВА DYSON

Ваш пылесос Dyson находится на гарантийном обслуживании в течение 5 лет с момента покупки в соответствии с условиями и исключениями, указанными в данной инструкции по эксплуатации. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, позвоните в Службу Поддержки Клиентов Dyson, укажите серийный номер вашего пылесоса и где и когда вы его купили.

Большинство вопросов можно уладить по телефону с одним из квалифицированных сотрудников Службы Поддержки Клиентов Dyson.

Серийный номер пылесоса находится на наклейке со штрих-кодом, которая расположена за прозрачным контейнером для сбора пыли.

DYSONOVA POMOČ UPORABNIKOM

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA NAKUP NAPRAVE DYSON

Potem ko registrirate vašo 5-letno garancijo, bo za vašo napravo Dyson veljala 5-letna garancija v skladu s garancijskimi pogoji. Če imate kakršnih koli vprašanj o svoji napravi Dyson, nas pokličite, sporočite serijsko številko in podatke o tem, kje in kdaj ste kupili napravo. Večino vprašanj je mogoče rešiti po telefonu z našimi sodelavci za tehnično podporo pri Dysonu.

Serijsko številko najdete na ohišju sesalnika za zbiralnikom smeti.

Note your serial number for future reference.

Veillez noter votre numéro de série pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Registrieren Sie am besten noch heute Ihre Garantie.



Noteer hier uw serienummer ter referentie.

Apunte su número de serie para una futura referencia.

Registrate oggi stesso la garanzia.

Запишите ваш серийный номер на будущее.

Registruojte vašo garancijo še danes.

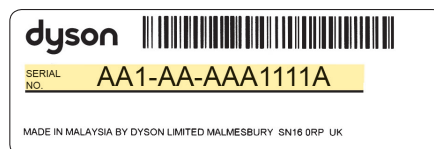

This illustration is for example purposes only.

A des fins d'illustration seulement.

Nur für Illustrationszwecke.

Uitsluitend ter illustratie.

Imagen de ejemplo.

Immagine di esempio.

Данный номер является ОБРАЗЦОМ.

Za ponazoritev.

REGISTER ONLINE OR BY PHONE

Enregistrement par téléphone ou en ligne

Registrierung Online oder telefonisch

Online of telefonisch registreren

Registro online o por teléfono

Registrazione online o per telefono

Позвоните нам по бесплатному номеру

8-800-100-100-2, или напишите письмо по

адресу info.russia@dyson.com

Registruojte se prek spleta ali telefona

www.dyson.com



EN

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

BEFORE USING THIS APPLIANCE READ ALL INSTRUCTIONS AND CAUTIONARY MARKINGS IN THIS MANUAL AND ON THE APPLIANCE

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

⚠ WARNING

These warnings apply to the appliance, and also where applicable, to all tools, accessories, chargers or mains adaptors.

TO REDUCE THE RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, OR INJURY:

1. This Dyson appliance is not intended for use by young children or infirm persons with reduced physical, sensory or reasoning capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction by a responsible person concerning use of the appliance to ensure that they can use it safely.
2. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
3. Use only as described in this Dyson Operating Manual. Do not carry out any maintenance other than that shown in this manual, or advised by the Dyson Helpline.
4. Suitable for dry locations ONLY. Do not use outdoors or on wet surfaces.
5. Do not handle any part of the plug or appliance with wet hands.
6. Do not use with a damaged cable or plug. If the supply cable is damaged it must be replaced by Dyson, its service agent or similarly qualified person in order to avoid a hazard.
7. If the appliance is not working as it should, has received a sharp blow, has been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, do not use and contact the Dyson Helpline.
8. Contact the Dyson Helpline when service or repair is required. Do not disassemble the appliance as incorrect reassembly may result in an electric shock or fire.
9. Do not stretch the cable or place the cable under strain. Keep the cable away from heated surfaces. Do not close a door on the cable, or pull the cable around sharp edges or corners. Arrange the cable away from traffic areas and where it will not be stepped on or tripped over. Do not run over the cable.
10. Do not unplug by pulling on the cable. To unplug, grasp the plug, not the cable. The use of an extension cable is not recommended.
11. Do not use to pick up water.
12. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as petrol, or use in areas where they or their vapours may be present.
13. Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or hot ashes.
14. Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of the body away from openings and moving parts, such as the brush bar. Do not point the hose, wand or tools at your eyes or ears or put them in your mouth.
15. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair, and anything that may reduce airflow.
16. Use only Dyson recommended accessories and replacement parts.
17. To avoid a tripping hazard wind the cable when not in use.
18. Do not use without the clear bin and filters in place.
19. Do not leave the appliance when plugged in. Unplug when not in use and before servicing.
20. Do not pull or carry by cable or use cable as a handle.
21. Use extra care when cleaning on stairs. Do not work with the appliance above you on the stairs.
22. Turn off all controls before unplugging. Unplug before connecting any tool or accessory.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

THIS DYSON APPLIANCE IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY

FR/BE/CH

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVANT D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS ET LES MISES EN GARDE FIGURANT DANS CE MANUEL ET SUR L'APPAREIL

Toujours suivre ces précautions élémentaires lorsque vous utilisez un appareil électrique :

⚠ AVERTISSEMENT


Ces avertissements s'appliquent à l'appareil et, le cas échéant, à tous les outils, accessoires, chargeurs ou adaptateurs secteur.

POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURE :


1. Cet appareil Dyson n'est pas conçu pour être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes handicapées physiques, sensorielles ou mentales ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, à moins d'être supervisés ou de recevoir des instructions sur l'utilisation de l'appareil de la part d'une personne responsable qui s'assurera qu'ils sont capables de le faire sans danger.
2. Cet appareil n'est pas un jouet et ne doit donc pas être utilisé comme tel. Une attention particulière est nécessaire lors de son utilisation par ou à proximité de jeunes enfants. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
3. Utiliser uniquement de la façon décrite dans ce manuel. N'effectuer aucune maintenance autre que celle décrite dans ce manuel, ou conseillée par le Service Consommateurs Dyson.
4. UNIQUEMENT adapté à une utilisation dans des endroits secs. Ne pas utiliser à l'extérieur ou sur des surfaces mouillées.
5. Ne manipuler aucune partie de la prise ou de l'appareil avec des mains humides.
6. Ne pas utiliser si la prise ou le cordon est endommagé. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par Dyson, l'un de ses agents de service ou toute autre personne agréée afin d'éviter tout danger.
7. Si l'appareil Dyson ne fonctionne pas correctement, a reçu un coup intense, est tombé, a été endommagé, laissé dehors ou est tombé dans l'eau, ne pas l'utiliser et contacter le Service Consommateurs de Dyson.
8. Contacter le Service Consommateurs de Dyson en cas de besoin d'un conseil ou d'une réparation. Ne pas démonter l'appareil Dyson car un remontage incorrect pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.
9. Ne pas étirer le câble ou exercer une tension dessus. Garder le câble à l'écart des surfaces chauffées. Ne pas fermer une porte sur le câble ou ne pas tirer sur le câble lorsque celui-ci se trouve à proximité d'angles vifs. Garder le câble à l'écart de la zone de passage, dans un endroit où personne n'est susceptible de marcher ou de trébucher dessus. Ne pas faire rouler l'appareil sur le câble.
10. Ne pas débrancher en tirant sur le câble d'alimentation. Pour débrancher, saisir la prise et non le câble. L'utilisation d'une rallonge n'est pas recommandée.
11. Ne pas utiliser pour aspirer de l'eau.
12. Ne pas utiliser pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles comme l'essence, ou dans des endroits où un liquide de ce type pourrait être présent.
13. Ne rien aspirer qui brûle ou qui fume, comme des cigarettes, des allumettes ou des cendres incandescentes.
14. Éloigner les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toute autre partie du corps des ouvertures et des pièces mobiles de l'appareil, notamment la brosse rotative. Ne pas diriger le flexible, le tube ou les accessoires vers les yeux ou les oreilles et ne pas les porter à la bouche.
15. Ne pas placer d'objets dans les ouvertures de l'appareil. Ne pas utiliser l'appareil en cas d'obstruction d'une ouverture. S'assurer que rien ne réduit le flux d'air : poussières, peluches, cheveux ou autres.
16. N'utiliser que les accessoires et pièces de rechange recommandés par Dyson.
17. Pour éviter les risques de chute, enrouler le câble lorsque l'appareil n'est pas utilisé.
18. Ne pas utiliser l'appareil sans le collecteur transparent et les filtres à leur place.
19. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché. Le débrancher lorsqu'il n'est pas utilisé et avant tout entretien.
20. Ne pas tirer ni transporter l'appareil par le câble : le câble n'est pas une poignée.
21. Redoubler de prudence dans les escaliers. Ne pas utiliser l'appareil au-dessus de soi dans les escaliers.
22. Bien éteindre tous les boutons avant de débrancher. Débrancher avant de connecter une autre brosse ou un accessoire.

LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER CES CONSIGNES

CET APPAREIL DYSON EST EXCLUSIVEMENT DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE

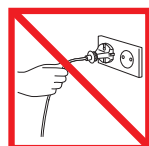

EN
Do not pull on the cable.

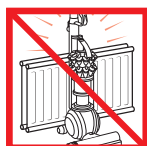

Do not store near heat sources.



Do not use near naked flames.




Do not run over the cable.



Do not pick up water or liquids.



Do not pick up burning objects.

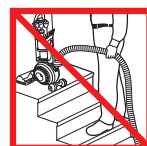

Do not use above you on the stairs.



Do not put hands near the brush bar when the appliance is in use.

FR/BE/CH

Ne pas tirer sur le câble.

Ne pas ranger à proximité de sources de chaleur.

Ne pas utiliser près de flammes nues.

Ne pas faire rouler l'appareil sur le câble.

Ne pas aspirer d'eau ou tout autre liquide.

Ne pas aspirer d'objets en combustion.

Ne pas placer l'aspirateur au-dessus de vous dans les escaliers.

Tenir ses mains à l'écart de la brosse rotative lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.

DE/AT/CH

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

LESEN SIE VOR DER BENUTZUNG DIESES GERÄTS ZUNÄCHST ALLE ANWEISUNGEN UND WARNHINWEISE IN DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG SOWIE AM GERÄT

Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden, einschließlich der folgenden:

⚠️ ACHTUNG

Diese Warnhinweise beziehen sich auf das Gerät und gegebenenfalls auf sämtliches Zubehör, Ladegeräte oder Netzteile.

UM DIE GEFAHR EINES FEUERS, STROMSCHLAGS ODER VON VERLETZUNGEN ZU VERMEIDEN:

1. Dieses Dyson Haushaltsgesetz ist nicht für den Gebrauch durch Kinder oder gebrechliche Personen (mit eingeschränkten physischen oder sensorischen Fähigkeiten, eingeschränkter Urteilskraft, fehlender Erfahrung bzw. fehlenden Kenntnissen im Umgang mit solchen Geräten) bestimmt. Der Gebrauch durch diese Personen ist nur zulässig unter Beaufsichtigung oder Anleitung durch eine aufsichtsberechtigte Person, die für die Beachtung der Sicherheitsvorkehrungen Sorge trägt.
2. Das Gerät darf nicht als Spielzeug verwendet werden. Wird das Gerät von Kindern oder in deren Nähe genutzt, muss die Situation aufmerksam beobachtet werden. Kinder dürfen das Gerät nicht als Spielzeug nutzen. Sie müssen deshalb in Nähe des Geräts beaufsichtigt werden.
3. Verwenden Sie das Gerät nur wie in dieser Anleitung beschrieben. Führen Sie keine anderen Wartungsarbeiten an dem Gerät durch, als die in dieser Anleitung beschriebenen oder wenden Sie sich an den Dyson Kundendienst.
4. Verwenden Sie das Gerät NUR an trockenen Standorten. Nicht im Freien oder auf nassem Untergrund verwenden.
5. Netzstecker oder Gerät nie mit nassen Händen anfassen.
6. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, dürfen beschädigte Netzkabel nur von Dyson, einem autorisierten Kundendienstvertreter oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.
7. Wenn das Gerät nicht richtig funktioniert, fallen gelassen wurde, beschädigt ist, im Freien stehen gelassen oder in Flüssigkeit getaucht wurde, dann verwenden Sie es nicht und kontaktieren bitte den Dyson Kundendienst.
8. Kontaktieren Sie den Dyson Kundendienst, falls eine Wartung oder Reparatur erforderlich sein sollten. Nehmen Sie das Gerät nicht eigenständig auseinander, da es aufgrund eines falschen Zusammensetzens zu Stromschlag oder Bränden kommen kann.
9. Das Kabel darf nicht gespannt werden. Halten Sie das Kabel von heißen Oberflächen fern. Klemmen Sie das Kabel nicht in der Tür ein und ziehen Sie es nicht um scharfe Kanten oder Ecken. Sorgen Sie dafür, dass das Kabel niemandem im Weg ist. Fahren Sie nicht über das Kabel.
10. Entfernen Sie den Netzstecker nicht aus der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen. Um den Netzstecker zu ziehen, umfassen Sie den Stecker und nicht das Kabel. Der Einsatz eines Verlängerungskabels wird nicht empfohlen.
11. Saugen Sie mit dem Gerät kein Wasser auf.
12. Saugen Sie keine entflammaren oder leicht entzündbaren Flüssigkeiten wie Benzin auf und benutzen Sie das Gerät nicht in Umgebungen, in denen diese flüchtig oder in Dämpfen auftreten können.
13. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von brennbaren oder rauchenden Substanzen wie Zigaretten, Streichhölzern oder heißer Asche.
14. Achten Sie darauf, dass Haare, lose Kleidung, Finger und sonstige Körperteile nicht in die Nähe von Öffnungen oder von beweglichen Teilen gelangen, wie z. B. der Bürstwalze. Richten Sie weder Schlauch noch Rohr oder Düsen auf Augen oder Ohren und nehmen Sie nichts davon in den Mund.
15. Stecken Sie keine Gegenstände in Öffnungen des Geräts. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn eine Öffnung blockiert ist. Entfernen Sie Blockierungen durch Staub, Flusen, Haare usw., da diese den Luftstrom reduzieren können.
16. Benutzen Sie nur Zubehör und Ersatzteile von Dyson.
17. Wickeln Sie das Kabel auf, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
18. Verwenden Sie das Gerät nicht ohne den durchsichtigen Behälter und die Filter.
19. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen oder es warten möchten.
20. Ziehen oder tragen Sie Ihr Gerät nicht am Kabel, und benutzen Sie das Kabel nicht als Griff.
21. Seien Sie beim Saugen von Treppen besonders vorsichtig. Das Gerät sollte sich dabei nicht über Ihnen befinden.
22. Schalten Sie alle Bedienelemente ab, bevor Sie den Netzstecker ziehen. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie Zubehördüsen anschließen.

LESEN UND BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

DIESES DYSON-GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DIE VERWENDUNG IM HAUSHALT GEEIGNET

NL/BE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES

LEES ALLE INSTRUCTIES EN WAARSCHUWINGEN IN DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING EN OP HET APPARAAT ALVORENS DIT TE GEBRUIKEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten dienen altijd minimale voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen, waaronder de volgende:

⚠️ WAARSCHUWING


Deze waarschuwingen zijn van toepassing op het apparaat en indien relevant tevens op alle hulpstukken, accessoires, opladers of netadapters.

OM HET RISICO VAN BRAND, ELEKTRISCHE SCHOKKEN EN VERWONDINGEN TE VERKLEINEN:

1. Dit Dyson apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of personen met geestelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperkingen of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij onder toezicht of over het gebruik van het apparaat geïnstrueerd door een verantwoordelijk persoon om ervoor te zorgen dat het veilig wordt gebruikt.
2. Laat kinderen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Let goed op bij gebruik van het apparaat in de buurt van jonge kinderen. Houd toezicht op kinderen om te zorgen dat zij het apparaat niet als speelgoed gebruiken.
3. Gebruik alleen zoals in deze handleiding wordt beschreven. Voer geen onderhoud uit anders dan hetgeen in deze handleiding wordt toegelicht of door de Dyson Helpdesk wordt geadviseerd.
4. UITSLUITEND geschikt voor droge omgevingen. Niet buitenshuis of op natte oppervlakken gebruiken.
5. Raak geen enkel deel van de stekker of het apparaat aan met natte handen.
6. Niet gebruiken als het snoer of de stekker is beschadigd. Wanneer het snoer is beschadigd, moet deze worden vervangen door Dyson, onze reparatieservice of andere gelijkwaardig gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden.
7. Als het apparaat niet naar behoren functioneert, een mechanische schok heeft gekregen, is gevallen, beschadigd, buiten heeft gestaan of in het water is terechtgekomen, gebruik het dan niet en neem contact op met de Dyson Helpdesk.
8. Neem contact op met de Dyson Helpdesk wanneer onderhoud of reparatie vereist is. Haal het apparaat niet uit elkaar omdat het incorrect weer in elkaar zetten kan leiden tot brand of elektrische schokken.
9. Rek het snoer niet en houd hem niet strakgetrokken. Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken. Sluit geen deuren als het snoer ertussen zit. Trek het snoer niet om scherpe hoeken of randen. Leg het snoer uit de buurt van veelbelopen ruimten zodat er niet over gestruikeld of op gestapt kan worden. Rijd niet over het snoer heen.
10. Haal de stekker niet uit het stopcontact door aan het snoer te trekken. Trek aan de stekker, niet aan het snoer. Het gebruik van een verlengsnoer wordt niet aanbevolen.
11. Gebruik niet om water op te zuigen.
12. Nooit gebruiken om ontvlambare of brandbare vloeistoffen zoals benzine op te zuigen of in omgevingen waar deze stoffen aanwezig kunnen zijn.
13. Zuig nooit brandende voorwerpen op, zoals sigaretten, lucifers of brandende as.
14. Houd uw haar, losse kleding, vingers en andere lichaamsdelen weg van de openingen en van de bewegende onderdelen, zoals de borstel. Richt de slang, buis of hulpstukken niet op ogen of oren, of in uw mond.
15. Steek geen voorwerpen in de openingen van het apparaat. Niet gebruiken wanneer de openingen zijn geblokkeerd; vrij houden van stof, pluizen, haar en andere zaken die de luchtstroom kunnen beperken.
16. Gebruik alleen door Dyson aanbevolen accessoires en vervangende onderdelen.
17. Wikkelen, om struikelen te voorkomen, het snoer op wanneer het apparaat niet gebruikt wordt.
18. Niet gebruiken zonder dat het doorzichtige stofreservoir en de filters zijn geplaatst.
19. Blijf in de buurt van het apparaat wanneer de stekker in het stopcontact zit. Haal de stekker uit het stopcontact na gebruik en voorafgaand aan onderhoud.
20. Trek of draag het apparaat niet aan het snoer en gebruik het snoer niet als handvat.
21. Wees extra voorzichtig bij gebruik op trappen. Gebruik het apparaat niet wanneer het op een hogere trede staat.
22. Schakel alle knoppen uit voordat u de stekker uit het stopcontact haalt. Trek vóór het aansluiten van elk hulpstuk of accessoire de stekker van het apparaat uit het stopcontact.


LEES EN BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

DIT DYSON APPARAAT IS UITSLUITEND BEDOELD VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK

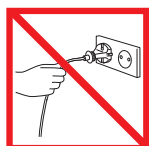

DE/AT/CH

Ziehen Sie nicht am Kabel.

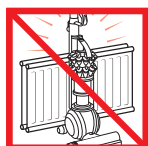


Nicht in der Nähe von Hitzequellen abstellen.



Nicht in der Nähe einer offenen Flamme verwenden.




Fahren Sie nicht über das Kabel.

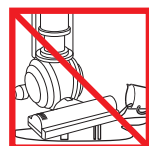


Saugen Sie kein Wasser oder andere Flüssigkeiten auf.



Verwenden Sie das Gerät nicht zum Aufsaugen von brennbaren Substanzen.

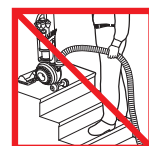

Halten Sie sich beim Treppensaugen nicht unterhalb des Geräts auf.

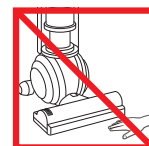

Achten Sie darauf, dass Ihre Hände beim Gebrauch des Geräts nicht in die Nähe der Bürstwalze kommen.

NL/BE

Trek niet aan het snoer.

Niet in de buurt van warmtebronnen bewaren.

Niet in de buurt van open vuur gebruiken.

Rijd niet over het snoer heen.

Niet gebruiken om water, andere vloeibare stoffen of bouwstof op te zuigen.

Nooit brandende voorwerpen opzuigen.

Plaats de machine altijd beneden u als u op de trap werkt.

Houd de handen uit de buurt van de borstel als het apparaat wordt gebruikt.

ES

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ANTES DE UTILIZAR ESTE ELECTRODOMÉSTICO, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y ETIQUETAS DE ADVERTENCIA INCLUIDAS EN ESTE MANUAL Y EN EL APARATO

Cuando use un aparato eléctrico, siempre se deben seguir unas precauciones básicas, incluyendo las siguientes:

⚠ AVISO

Estas advertencias se aplican al aparato y, cuando proceda, a todas las herramientas, accesorios, cargadores o adaptadores de corriente.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO, DESCARGA ELÉCTRICA O LESIÓN:

- Esta máquina Dyson no está diseñada para ser utilizada por niños pequeños o personas enfermas cuyas capacidades físicas, sensoriales o de razonamiento sean limitadas, o bien carezcan de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción por parte de una persona responsable con respecto al uso de la misma.
- No permita que la máquina se utilice como un juguete. Preste mucha atención si la utilizan niños o se hace cerca de ellos. Se debe vigilar a los niños para asegurarse de que no juegan con la máquina.
- Úsela sólo como se describe en este manual. No lleve a cabo ninguna tarea de mantenimiento aparte de las indicadas en este manual, o recomendadas por el servicio de atención al cliente.
- Esta máquina está diseñada para uso doméstico exclusivamente. No la utilice en el exterior ni sobre superficies mojadas.
- No manipule ningún componente, ni el enchufe con las manos mojadas.
- No la utilice si el cable o el enchufe están dañados. Si el cable está dañado, para evitar daños personales, debe ser reparado por el servicio técnico de Dyson Spain S.L.U.
- No utilice el aparato si no funciona correctamente, ha recibido un golpe, se ha caído, ha sufrido daños, se ha dejado en el exterior o se ha sumergido en agua. Póngase en contacto con la línea de servicio al cliente de Dyson.
- En caso de que el aparato necesite mantenimiento o reparación, póngase en contacto con la línea de servicio al cliente de Dyson. No desmonte el aparato, ya que un montaje incorrecto puede ocasionar una descarga eléctrica o un incendio.
- No estire el cable ni lo someta a tensión. Mantenga el cable alejado de superficies calientes. Evite atrapar el cable al cerrar cualquier puerta, y no tire del cable alrededor de bordes o esquinas con cantos afilados. Coloque el cable alejado de las zonas de paso para evitar pisarlo y posibles tropiezos. No pase la máquina por encima del cable.
- No desenchufe la máquina tirando del cable. Para desenchufar, tire del enchufe de la máquina, no del cable. No es recomendable el uso de un cable alargador.
- No utilice la aspiradora para recoger agua.
- No utilice el aparato para aspirar líquidos inflamables o combustibles, como la gasolina, o en zonas donde se puedan encontrar vapores procedentes de dichos líquidos.
- No aspire nada que esté en llamas o desprenda humo como, por ejemplo, cigarrillos, cerillas o cenizas incandescentes.
- Evite que el pelo, la ropa, los dedos o cualquier otra parte del cuerpo entre en contacto con las aberturas o las piezas móviles, como el cepillo. No apunte con la manguera, la empuñadura o los accesorios a los ojos u orejas, ni se los meta en la boca.
- No introduzca ningún objeto en las aberturas de la máquina. No utilice el aparato si alguna abertura estuviera bloqueada; manténgalo limpio de polvo, pelusa, pelo o cualquier otra sustancia que pueda reducir el flujo de aire.
- Utilice solamente accesorios y repuestos Dyson recomendados.
- Para evitar posibles tropiezos, recoja el cable cuando no use el aparato.
- No utilice la aspiradora sin el cubo transparente o los filtros debidamente colocados.
- No deje el aparato desatendido cuando esté enchufado. Desenchúfelo cuando no lo use y antes de llevar a cabo cualquier operación de mantenimiento.
- No tire del cable ni transporte el aparato por el cable, así como tampoco utilice el cable como un asa.
- Tenga mucho cuidado al utilizar el aparato para la limpieza de escaleras. No trabaje con el aparato por encima de usted en las escaleras.
- Apague todos los controles antes de desenchufar el aparato. Desenchúfelo antes de conectar cualquier herramienta o accesorio.

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

ESTE APARATO DYSON ESTÁ DISEÑADO PARA USO DOMÉSTICO EXCLUSIVAMENTE

IT/CH

IMPORTANTI PRECAUZIONI D'USO

PRIMA DI USARE IL PRESENTE APPARECCHIO, LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI E LE AVVERTENZE RIPORTATE ALL'INTERNO DEL PRESENTE MANUALE E SULL'APPARECCHIO

Quando utilizzate un apparecchio elettrico, dovete attenervi sempre alle precauzioni fondamentali, tra cui le seguenti:

⚠ ATTENZIONE


Gli avvisi si riferiscono all'apparecchio e, se applicabile, a tutti gli strumenti, gli accessori, i caricatori o gli adattatori di elettricità.

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI, SCOSSE ELETTRICHE O INFORTUNI:

- Questo apparecchio Dyson non è destinato a essere utilizzato da bambini o da persone inferme con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o non dotate di sufficiente esperienza e competenza, a meno che non abbiano ricevuto istruzioni e supervisione sull'uso dell'apparecchio da parte di una persona responsabile, allo scopo di garantire che siano in grado di utilizzarlo in modo sicuro.
- Non consentire che l'apparecchio sia utilizzato come giocattolo. Prestare la massima attenzione quando viene adoperato da bambini piccoli o accanto ad essi. I bambini devono essere sorvegliati per controllare che non giochino con l'apparecchio.
- Usare solo come descritto in questo manuale. Non eseguire interventi di manutenzione diversi da quelli mostrati in questo manuale, o consigliati dal Servizio Clienti Dyson.
- Adatto ESCLUSIVAMENTE all'uso in ambienti asciutti. Non utilizzare l'apparecchio all'esterno né su superfici bagnate.
- Non toccare la spina o l'apparecchio con le mani bagnate.
- Non utilizzare l'apparecchio con un cavo o una spina danneggiati. Per evitare rischi, se il cavo si danneggia deve essere sostituito da Dyson, da suoi agenti dell'assistenza o da persone ugualmente qualificate.
- Se l'apparecchio non funziona correttamente, ha ricevuto un forte colpo, è caduto accidentalmente, è stato danneggiato o lasciato all'aperto oppure è caduto in acqua, non deve essere utilizzato. Contattare il Servizio Clienti Dyson.
- Se è necessario effettuare la manutenzione o la riparazione, contattare il servizio clienti Dyson. Non smontare l'apparecchio: in caso di riassetto errato, si corre il rischio di incendi o scosse elettriche.
- Non tirare il cavo né sottoporlo a tensione. Tenere il cavo lontano da superfici calde. Non schiacciare il cavo chiudendo porte o sportelli né tenderlo su spigoli vivi. Far passare il cavo lontano dalle zone di passaggio, in modo che non venga calpestato né vi sia il rischio di inciamparvi. Non passare sopra il cavo.
- Non staccare la spina tirando il cavo. Per eseguire questa operazione, afferrare la spina, non il cavo. Si sconsiglia l'uso di una prolunga.
- Non usare per aspirare acqua.
- Non aspirare liquidi infiammabili o combustibili, come la benzina, e non usare l'apparecchio in luoghi in cui possono essere presenti liquidi infiammabili o esalazioni da essi derivate.
- Non aspirare oggetti incandescenti come sigarette, fiammiferi o cenere calda.
- Tenere lontano capelli, vestiti, dita e tutte le parti del corpo dalle aperture e dalle parti in movimento, come ad esempio la spazzola. Non dirigere il tubo flessibile, il tubo o gli accessori verso gli occhi o le orecchie e non metterli in bocca.
- Non inserire oggetti nell'apparecchio. Non usare l'aspirapolvere se le aperture sono ostruite; eliminare polvere, fibre, capelli e qualsiasi cosa possa ridurre il flusso d'aria.
- Usare solo accessori e parti di ricambio raccomandati dalla Dyson.
- Per evitare il rischio di inciampare, riavvolgere il cavo quando l'apparecchio non è in uso.
- Non usare l'aspirapolvere senza il contenitore trasparente o i filtri.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato alla presa elettrica. Staccarlo dalla presa quando non è in funzione e prima di effettuare le operazioni di manutenzione.
- Non tirare o trasportare l'apparecchio tenendolo per il cavo né usare il cavo come maniglia.
- Fare molta attenzione quando si puliscono le scale. Sulle scale, tenere l'apparecchio sui gradini più bassi rispetto alla propria posizione.
- Spegnere tutti i controlli prima di scollegare la spina. Staccare la spina prima di connettere qualsiasi strumento o accessorio.


LEGGERE E CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI

L'APPARECCHIO DYSON È DESTINATO ESCLUSIVAMENTE ALL'USO DOMESTICO

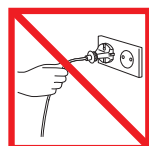

ES
No tire del cable.

IT/CH
Non tirare il cavo.

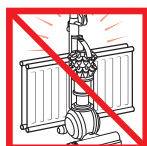

No lo guarde cerca de una fuente de calor.

Non posizionare vicino a fonti di calore.



No lo utilice cerca de una llama.

Non usare vicino a fiamme libere.



No pase la máquina por encima del cable.

Non passare sopra il cavo.




No recoja agua o líquidos.

Non aspirare acqua o altri liquidi.



No recoja objetos incandescentes.

Non aspirare oggetti incandescenti.

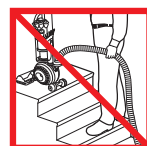

No utilice la máquina por encima de su cuerpo en las escaleras.

Non usare sopra le scale.



No acerque las manos al cepillo cuando el aparato esté funcionando.

Non avvicinare le mani alla spazzola quando l'apparecchio è in funzione.

CZ

DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

PŘED POUŽITÍM TOHOTO SPOTŘEBIČE SI PŘEČTĚTE VEŠKERÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ V TĚTO PŘÍRUČCE A NA SPOTŘEBIČI

Při použití elektrického zařízení dodržujte základní bezpečnostní opatření včetně následujících:

VAROVÁNÍ

Tato upozornění platí pro spotřebič a také pro všechny nástroje, příslušenství, nabíječku a síťový adaptér, jsou-li k dispozici.

OMEZTE NEBEZPEČÍ VZNIKU POŽÁRU, ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEBO ZRANĚNÍ:

1. Tento spotřebič Dyson není určen pro používání malými dětmi nebo postiženými osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, jestliže nejsou pod dohledem odpovědné osoby nebo nebyly takovou osobou zaškoleny v bezpečném používání spotřebiče.
2. Zabraňte, aby si děti s tímto spotřebičem hrály. Při používání malými dětmi nebo v jejich blízkosti je třeba dbát maximální opatrnosti. Malé děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si nebudou s tímto spotřebičem hrát.
3. Přístroj používejte pouze v souladu s tímto n.vodem k použití. držbu prov. držbu prov. dle pokynů uvedených v tomto n.vodu k použití. nebo dle rady z.kaznick. linky společnosti Dyson.
4. Vhodné pouze pro suché prostory. Nepoužívejte venku ani na mokřých místech.
5. Nemanipulujte s žádnou částí zástrčky nebo spotřebiče mokřými rukama.
6. Nepoužívejte s poškozeným kabelem nebo zástrčkou. Pokud je napájecí kabel poškozen, musí jej vyměnit společnost Dyson, její servisní zástupce nebo osoby se stejnou kvalifikací, aby se zabránilo nebezpečí.
7. Pokud přístroj nepracuje správně, utrpěl těžký úder, byl upuštěn, poškozen, ponechán venku nebo upuštěn do vody, nepoužívejte ho a kontaktujte zákaznickou linku společnosti Dyson.
8. Pokud je třeba provést opravu nebo potřebujete nějakou službu, zavolejte prosím na zákaznickou linku společnosti Dyson. Zařízení sami nerozebírejte, protože jeho nesprávné sestavení může vést k úrazu elektrickým proudem nebo k požáru.
9. Napájecí šňůru nenatahujte ani ji nevystavujte nadměrnému namáhání. Chraňte šňůru před kontaktem s rozžhavenými plochami. Šňůru nepřivírejte do dveří ani ji nevedte kolem ostrých hran nebo rohů. Napájecí kabel nepokládejte na místa, kudy se chodí, ani tam, kde by se na něj šlapalo, nebo se musel překračovat. Nepřejíždějte přes přívodní kabel.
10. Přístroj neodpojujte ze sítě vytážením za kabel. Při odpojování uchopte zástrčku, nikoli kabel. Nedoporučuje se používat prodlužovací kabel.
11. Nepoužívejte vysavač k vysávání vody.
12. Nepoužívejte k vysávání hořlavých kapalin, například benzínu, ani jej nepoužívejte v místech, kde mohou být tyto kapaliny přítomny.
13. Nevysávejte nic, co hoří nebo z čeho se kouří, jako jsou cigarety, zápalky nebo horký popel.
14. Dbejte na to, aby vlasy, volné oblečení, prsty a další části těla byly v dostatečné vzdálenosti od pohyblivých částí a otvorů, jako je kartáč. Hadici, sací trubici ani nástavce nepřibližujte k očím ani uším a nedávejte si je do úst.
15. Do otvorů nevkládejte žádné předměty. Zařízení nepoužívejte, pokud jsou některé otvory ucpané; odstraňujte prach, chuchvalce, vlasy a cokoli jiného, co by mohlo omezovat průchod vzduchu.
16. Používejte pouze příslušenství a náhradní díly doporučené společností Dyson.
17. Pokud vysavač nepoužíváte, smotejte kabel, abyste předešli úrazu v důsledku zakopnutí o šňůru.
18. Přístroj použijte pouze tehdy, pokud obsahuje průhlednou nádobu na prach pokud má správně umístěné filtry.
19. Pokud je napájecí šňůra v zásuvce, od přístroje se nevzdalujte. Pokud ho nepoužíváte, vytáhněte šňůru ze zásuvky, a teprve potom provádějte údržbu.
20. Přístroj netahejte za napájecí šňůru, ani ho za ni nenoste.
21. Při vysávání schodů dbejte zvýšené opatrnosti. Při luxování schodů přístroj nikdy nemějte umístěn výše, než jste vy.
22. Před odpojením přístroje vypněte všechny ovládací prvky. Před připojením jakéhokoli nástroje nebo příslušenství odpojte přístroj ze zásuvky.

TYTO POKYNY SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE

TENTO TYP PŘÍSTROJE JE URČEN POUZE K POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI

DK

VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

FØR DETTE APPARAT TAGES I BRUG, SKAL DU LÆSE ALLE ANVISNINGER OG ADVARSLER I DENNE VEJLEDNING OG PÅ APPARATET

Ved anvendelse af elektriske apparater skal man altid tage visse sikkerhedsforbehold:

ADVARSEL


Disse advarsler gælder for selve apparatet og, hvor det er relevant, alle redskaber, tilbehør, opladere eller netadapters.

FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR BRAND, ELEKTRISK STØD ELLER PERSONSKADER:


1. Dette apparat fra Dyson er ikke beregnet til brug af børn eller personer med nedsat fysiske, sansemæssige eller fornufsmæssige evner eller manglende erfaring eller viden, medmindre de bliver overvåget eller undervist af en ansvarlig person angående brug af apparatet for at sikre, at de kan benytte det på ufarlig vis.
2. Apparatet må ikke bruges som legetøj. Der skal udvises særlig opmærksomhed, når det benyttes af eller i nærheden af små børn. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.
3. Apparatet m. kun bruges som beskrevet i denne vejledning. Der m. ikke udf. res nogen form for vedligeholdelse eller reparation ud over det, der er beskrevet i denne vejledning, eller som er blevet anvist af Dyson Kundeservice Helpline.
4. Udelukkende egnet til tørre områder. Brug ikke udendørs eller på våde overflader.
5. Håndtør ikke nogen del af stikket eller apparatet med våde hænder.
6. Brug ikke en beskadiget ledning eller et beskadiget stik. Hvis elledningen er beskadiget, skal den udskiftes af Dyson eller en servicerepræsentant eller lignende kvalificeret person for at undgå farer.
7. Hvis apparatet ikke fungerer som det skal, har fået et hårdt slag, er blevet tabt, beskadiget, efterladt udendørs eller tabt i vand, må det ikke anvendes. Kontakt Dysons Helpline.
8. Kontakt Dyson Helpline, hvis service eller reparation er nødvendig. Apparatet må ikke skilles ad, da forkert samling kan resultere i en elektrisk stød eller brand.
9. Ledningen må ikke strækkes eller belastes. Hold ledningen væk fra varme overflader. Ledningen må ikke klemmes i en dør eller trækkes rundt om skarpe kanter eller hjørner. Anbring ledningen væk fra trafikerede områder, på et sted hvor den ikke trædes på eller udgør en snubelfare. Kør ikke over ledningen.
10. Tag ikke stikket ud ved at hive i ledningen. Tag fat i stikket og ikke i ledningen for at frakoble støvsugeren. Brug af forlængerledning frarådes.
11. Må ikke anvendes til at opsamle vand.
12. Brug ikke støvsugeren til at fjerne letantændelige eller brændbare væsker, såsom benzin, og brug den ikke i områder, hvor sådanne væsker kan forekomme.
13. Brug ikke støvsugeren til at fjerne noget, som brænder eller ryger, såsom cigaretter, tændstikker, gløder eller aske.
14. Hold hår, løst tøj, fingre og andre dele af kroppen væk fra åbninger og bevægelige dele, som f.eks børstehovedet. Du må aldrig rette slange, rør og værktøj mod dine øjne eller ører eller tage dem i munden.
15. Kom ikke noget ind i åbningerne. Brug ikke støvsugeren med blokerede åbninger. Skal holdes fri for støv, fnuller, hår og alt andet, der kan forminske luftstrømmen.
16. Anvend kun tilbehør og reservedele, der er anbefalet af Dyson.
17. For at undgå snubelfare skal kablet ruller op, når det ikke er i brug.
18. Brug ikke støvsugeren, medmindre den klare beholder og filtrene sidder på.
19. Apparatet må ikke efterlades, mens det er tilsluttet. Kobl det fra strømforsyningen, når det ikke er i brug og før eftersyn.
20. Må ikke løftes eller bæres i ledningen, og ledningen må ikke bruges som håndtag.
21. Vær særlig forsigtig ved rengøring af trapper. Apparatet må ikke befinde sig over dig, når du støvsuger trapper.
22. Sluk for alle funktioner, før stikket tages ud af kontakten. Tag stikket ud af kontakten før redskaber eller tilbehør tilsluttes.

LÆS OG OPBEVAR DISSE INSTRUKTIONER

DETTE DYSON-APPARAT ER KUN TIL HUSHOLDNINGSBRUG

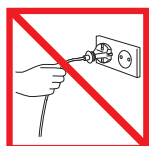

CZ
Netahejte vysavač za kabel.

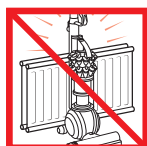

Neskladujte blízko zdrojů tepla.



Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně.




Nepřejíždějte přes přívodní kabel.




Nevysávejte vodu ani jiné kapaliny.



Nevysávejte hořící předměty.

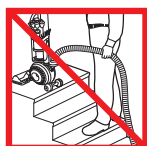

Při vysávání schodů stůjte vždy nad vysavačem.

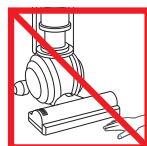

Pokud je přístroj v provozu, nedávejte ruce do blízkosti kartáče.

DK

Træk ikke i ledningen.

Opbevar ikke i nærheden af en varmekilde.

Benyt ikke i nærheden af åben ild.

Kør ikke over ledningen.

Anvend ikke maskinen til opsamling af vand eller anden væske.

Anvend ikke maskinen til opsamling af nogen form for brændende objekter.

Anvend ikke maskinen over dig selv på trapper.

Anbring ikke hænderne i nærheden af børstehovedet, når apparatet er i brug.

FI

TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA

ENNEN TUOTTEEN KÄYTTÖÄ LUE KAIKKI OHJEET JA VAROITUSMERKINNÄT, JOTKA ON MAINITTU TÄSSÄ KÄYTTÖOHJEESSA TAI MERKITYY LAITTEESEEN

Käytettäessä sähkölaitteita, seuraavat turvaohjeet tulee aina ottaa huomioon:

VAROITUS

Nämä varoitukset koskevat laitetta sekä mahdollisia osia, lisätarvikkeita, latureita ja verkkovirta-adapttereita.

TULIPALON, SÄHKÖISKUN JA VAMMOJEN VÄLTÄMISEKSI:

- Tätä Dyson-laitetta ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien lapset) käyttöön, joilla on rajoittuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole tarpeeksi kokemusta ja tietoa laitteen käytöstä, ellei vastuullinen henkilö valvo tai ohjeista heitä laitteen käyttöä koskien turvallisen käytön varmistamiseksi.
- Laitetta ei saa käyttää leluina. Tarkkaavainen valvonta on tarpeen pienten lasten ollessa laitteen läheisyydessä tai käyttäessä laitetta. Lapsia tulee valvoa, jotteivät he leiki laitteella.
- Laitetta saa k.ytt. vain t.s.s. k.ytt.oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti...I. suorita mit..n sellaisia huoltot.it., joita ei ole neuvottu t.s.s. k.ytt.oppaassa tai Dysonin asiakaspalvelussa.
- Laitetta tulee käyttää ainoastaan kuivissa paikoissa. Älä käytä laitetta ulkotiloissa tai märillä pinoilla.
- Älä kosketa mitään pistokkeen tai laitteen osaa märin käsin.
- Älä käytä laitetta, mikäli sen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut. Jos virtajohto vaurioituu, Dysonin tai sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevän henkilön tulee vaihtaa virtajohto vaaratilanteen välttämiseksi.
- Jos laite ei toimi asianmukaisesti tai jos siihen on kohdistunut kova isku, se on pudonnut, vaurioitunut, jätetty ulkotiloihin tai pudonnut veteen, lopeta laitteen käyttö ja ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun.
- Jos laite vaatii huoltoa tai korjausta, ota yhteys Dysonin asiakaspalveluun. Älä pura laitetta. Väärin koottu laite voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon.
- Virtajohtoa ei saa venyttää eikä siihen saa kohdistua rasitusta. Pidä virtajohto poissa kuumilta pinoilta. Virtajohtoa ei saa jättää oven väliin eikä sitä saa vetää teräviä reunoja tai kulmia vasten. Sijoita virtajohto sivuun kulkuteistä siten, ettei sen päälle astuta eikä siihen kompastuta. Älä vedä imuria sen virtajohdon yli.
- Älä irrota pistotulppaa vetämällä virtajohdosta. Irrota laite sähköverkosta pitämällä kiinni pistotulpasta; älä vedä johdosta. Jatkojohdon käyttö ei ole suositeltavaa.
- Laitteella ei saa imuroida vettä.
- Älä imuroi syttyviä tai palonarkoja nesteitä, kuten bensiiniä, äläkä käytä imuria paikoissa, joissa saattaa olla tällaisia aineita tai höyryjä.
- Älä imuroi palavia tai savuavia materiaaleja, kuten savukkeita, tulitikkuja tai kuumaa tuhkaa.
- Pidä hiukset, vaatetus, sormet ja muut ruumiinosat loitolla laitteen aukoista ja liikkuvista osista, kuten harjasuulakkeesta. Letkulla, putkella tai suulakkeella ei saa osoittaa silmiin tai korviin eikä niitä saa laittaa suuhun.
- Älä työnnä laitteen aukkoihin esineitä. Älä käytä laitetta, jos jokin sen aukoista on tukkiutunut. Pidä aukot puhtaana pölystä, nukasta, hiuksista tms. ilmapirtaa haittaavista tukoksista.
- Käytä vain Dysonin suosittelemia lisävarusteita ja osia.
- Kompastumisvaaran välttämiseksi kela johto sisään aina, kun lopetat imurin käytön.
- Älä käytä imuria, jos läpinäkyvä pölysäiliö tai suodatin on pois paikoiltaan.
- Älä jätä sähköverkkoon kytkettyä laitetta ilman valvontaa. Irrota laite sähköverkosta aina käytön jälkeen ja ennen huoltoa.
- Laitetta ei saa vetää eikä kantaa sähköjohdosta eikä johtoa saa käyttää kahvana.
- Ole erityisen varovainen puhdistaessasi portaita. Älä pidä laitetta portaita itseäsi ylempänä.
- Kytke kaikki säätimet pois päältä ennen sähköverkosta irrottamista. Irrota laite sähköverkosta ennen suulakkeen tai lisävarusteen kiinnittämistä.

LUE JA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

TÄMÄ LAITE ON TARKOITETTU VAIN KOTITALOUSKÄYTTÖÖN

GR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΞΕΚΤΙΚΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, πρέπει να ακολουθείτε κάποιες βασικές οδηγίες ασφαλείας:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Αυτές οι προειδοποιήσεις ισχύουν για τη συσκευή, καθώς επίσης και για όπου αυτά χρησιμοποιούνται, για όλα τα εργαλεία, τα αξεσουάρ, τους φορτιστές ή τους μετασχηματιστές ρεύματος.

ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ Η ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥ:


- Αυτή η συσκευή Dyson δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά ή αδύναμα άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή πνευματικές ικανότητες, καθώς και από άτομα που δεν διαθέτουν εμπειρία και γνώση, εκτός εάν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από υπεύθυνο άτομο, ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλή χρήση της συσκευής.
- Μην επιτρέπετε να χρησιμοποιείται η συσκευή σαν παιχνίδι. Απαιτείται προσοχή όταν χρησιμοποιείται από παιδιά ή κοντά σε παιδιά. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όπως περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Μην διεξάγετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης εκτός από αυτές που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο ή κατόπιν συμβουλής από τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της Dyson.
- Κατάλληλη για χρήση ΜΟΝΟ σε στεγνούς χώρους. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές επιφάνειες.
- Μην πιάνετε οποιοδήποτε τμήμα του φιλτράριου της συσκευής με βρεγμένα χέρια.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν το καλώδιο ή το φις είναι φθαρμένα. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τεχνικό της Dyson για να αποφευχθεί πιθανός κίνδυνος.
- Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, έχει υποστεί δυνατό χτύπημα ή πτώση, έχει αφθεθεί εκτεθειμένη σε εξωτερικό χώρο ή έχει έρθει σε επαφή με νερό, μην τη χρησιμοποιήσετε και επικοινωνήστε με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της Dyson.
- Σε περίπτωση που απαιτούνται εργασίες συντήρησης ή επισκευής, επικοινωνήστε με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πελατών της Dyson. Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή, καθώς η λανθασμένη συναρμολόγηση των εξαρτημάτων της ενέχει κινδύνους ηλεκτροπληξίας ή εκδήλωσης πυρκαγιάς.
- Μην τεντώνετε και μην τοποθετείτε το καλώδιο υπό πίεση. Τοποθετείτε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες. Φροντίστε ώστε το καλώδιο να μην πιέζεται από πόρτες και να μην είναι τυλιγμένο γύρω από αιχμηρές άκρες ή γωνίες. Τακτοποιήστε το καλώδιο μακριά από περάσματα και σε σημείο όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψει κάποιος. Μην περνάτε τη συσκευή πάνω από το καλώδιο.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, πιάστε το φις και όχι το καλώδιο. Δεν συνιστάται η χρήση καλωδίου προέκτασης.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την απορρόφηση νερού.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να συλλέξετε εύφλεκτα ή καύσιμα υγρά, όπως βενζίνη, ή μην τη χρησιμοποιείτε σε χώρους όπου μπορεί να υπάρχουν ατμοί από τέτοια υλικά.
- Μην μαζεύετε με τη συσκευή θερμά αντικείμενα ή αντικείμενα που βγάζουν καπνό, όπως τσιγάρα, σπέρτα ή ζεστές στάχτες.
- Κρατήστε τα μαλλιά, τα ρούχα, τα δάκτυλα και όλα τα άλλα μέρη του σώματός σας μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη, όπως τον κύλινδρο με τη βούρτσα. Μην στρέψετε τον εύκαμπτο και τηλεσκοπικό σωλήνα ή τα εργαλεία προς τα μάτια ή τα αυτιά σας και μην τα βάζετε στο στόμα σας.
- Μην βάζετε αντικείμενα στα ανοίγματα της συσκευής. Μην την χρησιμοποιείτε όταν οποιοδήποτε άνοιγμα είναι φραγμένο. Διατηρήστε τα ανοίγματα καθαρά από σκόνης, χνούδια, τρίχες και οτιδήποτε θα μπορούσε να μειώσει τη ροή του αέρα.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τα προτεινόμενα αξεσουάρ και ανταλλακτικά της Dyson.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο να σκοντάψετε, τυλίξτε το καλώδιο όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν έχετε τοποθετήσει το διαφανή κάδο και τα φίλτρα.
- Μην αφήνετε τη συσκευή συνδεδεμένη στην πρίζα όταν δεν βρίσκεστε στο χώρο. Αποσυνδέστε τη συσκευή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ή πριν την εκτέλεση εργασιών επισκευής.
- Μη τραβάτε το καλώδιο ή μη κουβαλάτε τη συσκευή κρατώντας την από το καλώδιο και μη το χρησιμοποιείτε ως λαβή.
- Προσέχετε ιδιαίτερα όταν καθαρίζετε σκάλες. Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα Dyson όταν βρίσκεται σε ψηλότερο σκαλοπάτι από εσάς.
- Πριν αποσυνδέσετε τη συσκευή από την πρίζα, πρέπει να γυρίσετε όλα τα χειριστήρια στη θέση απενεργοποίησης (OFF). Αποσυνδέστε την από την πρίζα πριν συνδέσετε οποιοδήποτε εργαλείο ή εξάρτημα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ DYSON ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ.

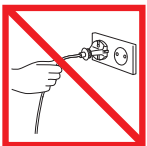

FI
Älä irrota pistotulppaa vetämällä virtajohdosta.

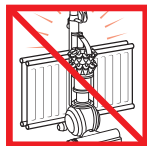


Älä säilytä lämmönlähteiden läheisyydessä.



Älä käytä avotulen läheisyydessä.



Älä vedä imuria sen virtajohdon yli.

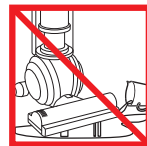


Älä imuroi vettä tai muita nesteitä.



Älä imuroi palavia esineitä.



Älä pidä imuria yläpuolellasi portaissa.

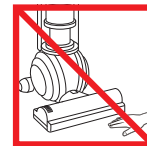

Älä laita käsiä harjasuulakkeen läheisyyteen laitteen ollessa käytössä.

GR

Μην τραβάτε το καλώδιο.

Μην αποθηκεύετε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας.

Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ακάλυπτες φλόγες.

Μην περνάτε τη συσκευή πάνω από το καλώδιο.

Μην συλλέγετε νερό ή υγρά.

Μην απορροφάτε φλεγόμενα αντικείμενα.

Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα σε σκαλοπάτια σε ψηλότερη θέση από εσάς.

Μην τοποθετείτε τα χέρια σας κοντά στον κύλινδρο της βούρτσας ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.

FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT OLVASSA EL A KÉSZÜLÉKEN ÉS A JELEN KÉZIKÖNYVBEN SZEREPLŐ ELŐÍRÁSOKAT, ÉS TANULMÁNYOZZA A FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEKET!

Elektromos készülékek használata előtt, az alap biztonsági előírásokat kövesse, mint:

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ezek a figyelmeztetések a készülékre vonatkoznak, továbbá – ha van – minden alkatrészére, tartozékára, valamint a töltőre és a hálózati adapterre is.

A TŰZ, ÁRAMÜTÉS VAGY SÉRÜLÉS KOCKÁZATÁNAK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN TEGYE A KÖVETKEZŐKET:

1. A Dyson készüléket gyermekek, felügyeletre szoruló személyek, csökkent fizikai, értelmi vagy érzékelési képességű, valamint kellő ismerettel és tapasztalattal nem rendelkező személyek a biztonságos működtetés érdekében csak akkor használhatják, ha egy felelősségteljes személy felügyeletet biztosít számukra vagy megfelelő útmutatást ad a készülék használatához.
2. Tilos a készülékkel játszani! Gyermekek közelében vagy gyermekek által csak szigorú felügyelet mellett használható. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
3. A porsz.v.t.kiz.r.lag a jelen műk.dtet.si k.zik.nyvnek megfelelően használja. Kiz.r.lag olyan karbantartási műveletet v.gezzen, amely szerepel a jelen haszn.lati utas.t.sban, vagy amelyet a Dyson szerviz tan.csolt.
4. A készülék CSAK száraz helyen használható. Ne használja a szabadban vagy nedves felületen.
5. A készülék alkatrészeit vagy a csatlakozódugaszát ne érintse meg nedves kézzel!
6. Ne használja a készüléket sérült kábellel vagy csatlakozódugasszal. Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a Dyson vagy a hivatalos szerviz munkatársával vagy más szakképzett személlyel.
7. Ne használja a készüléket, ha az nem a várt módon működik, illetve ha megsérült, vízbe esett, erős ütést érte, elejtették vagy a szabadban hagyták. Ilyen esetben keresse fel a Dyson Ügyfélszolgálatot.
8. Ha szervizre, javításra van szükség, forduljon a Dyson Ügyfélszolgálathoz. Ne szerelje szét a készüléket, mert a helytelen szétszerelés áramütést vagy tüzet okozhat.
9. A kábelt ne feszítse meg és ne helyezze nyomás alá. Tartsa a kábelt forró felületektől távol. Ne zárja rá az ajtót a kábelre, és óvja a kábelt az éles szegélyektől, sarkoktól. A baleset elkerülése érdekében tartsa távol a kábelt az olyan helyektől, ahol akadályozhatja a közlekedést. Ne menjen át vele a kábelen.
10. Ne a kábelnél fogva húzza ki a hálózati csatlakozót. A kihúzáshoz fogja meg a dugót, és ne a kábelt. Hosszabbító kábel használata nem javasolt.
11. Ne használja víz felszívására!
12. Ne használja a porszívót tűzveszélyes vagy gyúlékony folyadékok, például benzin felszívására, illetve ne működtesse tűzveszélyes anyagok közelében.
13. Ne használja a porszívót égő vagy füstölő tárgyak, például cigaretta, gyufa vagy forró hamu felszívására.
14. Tartsa távol a haját, öltözködését, ujjait, egyéb testrészeit a készülék nyílásaitól, és olyan mozgó alkatrészeitől, mint például a keferűd. Ne helyezze a szemébe, a fülébe vagy a szájába a porszívócsövet, vagy a készülék egyéb tartozékait.
15. Ne helyezzen idegen tárgyakat a készülék nyílásaiba. A készülék nyílásait ne töltsön meg. Tartsa portól, bolyhoktól, hajtól és minden mástól mentesen, ami csökkentheti a légáramlást.
16. Csak a Dyson által ajánlott tartozékokat és alkatrészeket használja.
17. A baleset elkerülése érdekében a készülék használata után mindig tekerdsejje fel a kábelt.
18. Ne használja az átlátszó portartály és szűrő nélküli.
19. A hálózati áramforráshoz csatlakoztatott készüléket ne hagyja őrizetlenül. Használat után vagy szervizelés előtt mindig áramtalanítsa.
20. A készüléket ne a kábelnél fogva mozgassa. Ne használja a kábel fogantyúként.
21. Lépcsők tisztításakor legyen különösen óvatos. Porszívás közben ne álljon a készülék alatt lévő lépcsőfokon.
22. A dugó kihúzása előtt kapcsolja ki az összes kezelőszervet. Áramtalanítsa a készüléket, mielőtt bármilyen eszközt vagy tartozékot csatlakoztat.

OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG EZT AZ ÚTMUTATÓT

A KÉSZÜLÉK CSAK HÁZTARTÁSI FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS

VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER

FØR DU TAR I BRUK DETTE PRODUKTET, MÅ DU LESE ALLE INSTRUKSJONER OG ADVARSLER I DENNE HÅNDBOKEN OG PÅ SELVE PRODUKTET

Ved bruk av elektriske apparater må du følge noen grunnleggende forholdsregler, deriblant:

⚠ ADVARSEL


Disse advarslene gjelder apparatet og eventuelt alt verktøy, tilbehør samt ladere eller nettdaptere.

FOR Å REDUSERE FARE FOR BRANN, ELEKTRISK STØT ELLER SKADE:


1. Dette Dyson-produktet er ikke beregnet på å bli brukt av små barn, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller resonnementsevner eller personer som mangler erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn av eller er blitt gitt instruksjoner av en ansvarlig person om bruken av produktet for å sikre at det brukes på en forsvarlig måte.
2. Må ikke brukes som leketøy. Man må være svært påpasselig når produktet brukes av eller i nærheten av små barn. Barn må holdes under oppsyn slik at de ikke leker med produktet.
3. M. kun brukes som beskrevet i denne manualen. Ikke utfør annet vedlikehold enn det som vises i denne manualen, eller oppgis av Dyson Helpline.
4. KUN egnet for bruk i tørre omgivelser. Må ikke brukes utendørs eller på våte overflater.
5. Ikke ta i noen del av støpselet eller produktet med våte hender.
6. Må ikke brukes når ledningen eller trekken er skadet. Hvis ledningen er skadet, må den byttes ut av Dyson, representanter for Dyson eller lignende kvalifisert personell for å unngå fare.
7. Hvis produktet ikke fungerer som det skal, har fått et hardt slag, er blitt mistet ned, skadet, etterlatt utendørs eller mistet i vann, må det ikke brukes, og du må kontakte Dyson Helpline.
8. Kontakt Dyson Helpline når det er nødvendig med service eller reparasjoner. Ikke demonter produktet siden det kan føre til elektrisk støt eller brann hvis produktet blir satt sammen feil igjen.
9. Ikke strekk ledningen eller belast den. Hold ledningen unna varme overflater. Ikke lukk dører igjen over ledningen eller trekk den rundt skarpe kanter eller hjørner. Hold ledningen unna steder der man farter ofte, og legg den på steder der den ikke blir tråkket på eller snublet i. Ikke kjør over ledningen.
10. Ikke trekk ut støpselet ved å dra i ledningen. Når du skal trekke ut støpselet, må du holde i det, ikke i ledningen. Vi anbefaler ikke bruk av skjøteledning.
11. Må ikke brukes til å suge opp vann.
12. Må ikke brukes til å suge opp brennbare eller lett antenkelige væsker, for eksempel bensin, eller på områder der det kan finnes slike væsker eller damp etter dem.
13. Ikke sug opp noe som brenner eller ryker, for eksempel sigaretter, fyrstikker eller varm aske.
14. Pass på at du holder håret, klesplagg, fingre og andre kroppsdeler borte fra åpninger og bevegelige deler, for eksempel børsten. Du må ikke peke slangen, røret eller verktøy mot øyne, ører eller putte dem i munnen.
15. Ikke stikk gjenstander inn i åpningene. Må ikke brukes hvis noen av åpningene er blokkert. Skal holdes fritt for støv, smuss, hår og alt annet som kan redusere luftgjennomstrømningen.
16. Bruk kun tilbehør og reservedeler som er anbefalt av Dyson.
17. For å unngå å snuble må du rulle sammen ledningen når den ikke er i bruk.
18. Må ikke brukes uten at klar beholder og filtre er på plass.
19. Ikke forlat produktet når det er koblet til strømmettet. Trekk ut støpselet når det ikke er i bruk og før du vedlikeholder det.
20. Må ikke dras eller bæres etter ledningen, og ledningen må ikke brukes som håndtak.
21. Vær ekstra forsiktig når du støvsuger trapper. Du må ikke bruke Dyson-apparatet over deg når du støvsuger trapper.
22. Slå av alle kontrollknappene før du tar ut støpselet. Trekk ut støpselet før du kobler til verktøy eller tilbehør.

LES OG TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

DETTE DYSON-APPARATET ER KUN LAGET FOR BRUK I HUSHOLDNINGER

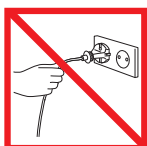

HU
Ne húzza a kábelnél fogva.

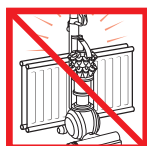

Ne tárolja hőforrások közelében.



Ne használja nyílt láng mellett.




Ne menjen át vele a kábelen.



Ne szívjon fel vele vizet vagy folyadékokat.



Ne porszívózzon fel égő tárgyakat.

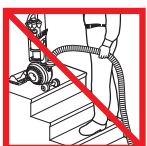

Ne használja maga fölött a lépcső tetején.



A készülék működtetése közben tartsa távol a kezét a keferűdtől.

NO
Ikke dra i ledningen.

Må ikke oppbevares i nærheten av varmekilder.

Må ikke brukes i nærheten av åpen ild.

Ikke kjør over ledningen.

Ikke sug opp vann eller væsker.

Ikke sug opp brennende gjenstander.

Ikke plasser den over deg i trapper.

Ikke plasser hendene i nærheten av den roterende børsten når produktet er i bruk.

PL

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA WZNIECENIA POŻARU, PORAŻENIA ELEKTRYCZNEGO LUB ODNIESIENIA OBRAŹEN, PODCZAS UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO NALEŻY PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA UWZGLĘDNIAJĄC PONIŻSZE

Podczas użytkowania sprzętu elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, włączając poniższe:

⚠️ OSTRZEŻENIE


Te ostrzeżenia dotyczą urządzenia, a w stosownych przypadkach mają także zastosowanie do wszystkich narzędzi, końcówek, ładowarek oraz wtyczek i gniazd zasilania.

ABY UNIKAĆ RYZYKA POŻARU, PORAŻENIA PRĄDEM LUB URAZU:


- To urządzenie firmy Dyson nie jest przeznaczone do użytkowania przez dzieci lub osoby niepełnosprawne o ograniczonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych oraz osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy o ile nie będą one nadzorowane lub nie zostaną poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania przez odpowiednią osobę.
- Urządzenie nie służy do zabawy. W przypadku używania urządzenia przez małe dzieci lub w ich pobliżu należy zachować szczególną ostrożność. Nie należy zezwalać dzieciom na zabawę urządzeniem.
- Urządzenie należy używać zgodnie z instrukcją. Nie wolno przeprowadzać czynności konserwacyjnych innych, niż określone w instrukcji obsługi firmy Dyson lub zalecane przez Dział Obsługi Klienta firmy Dyson.
- Używać TYLKO w suchych pomieszczeniach. Nie używać na zewnątrz ani na mokrych powierzchniach.
- Nie chwycić wtyczki oraz urządzenia mokrymi dłońmi.
- Nie używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. W razie uszkodzenia przewodu zasilającego, aby uniknąć niebezpieczeństwa, należy zlecić jego wymianę firmie Dyson lub autoryzowanemu serwisowi albo osobom o odpowiednich kwalifikacjach.
- Jeśli urządzenie nie pracuje tak jak powinno, jest uszkodzone, zostało mocno uderzone, upadło, jest zawilgocone lub zamoczone, wówczas nie należy go używać. Zaleca się niezwłoczny kontakt z infolinią Dyson.
- W razie konieczności naprawy należy skontaktować się z serwisem Dyson. Nie rozbierać urządzenia samodzielnie. Niefachowe rozmontowanie może być przyczyną pożaru bądź porażenia prądem.
- Nie rozciągać kabla ze zbyt dużą siłą. Trzymać kabel w odpowiedniej odległości od nagranych powierzchni. Nie przycinać kabla drzwiami ani nie przeciągać go przez ostre krawędzie i kąty. Nie rozkładać kabla w przejściach i w miejscach, gdzie można go nadeprnąć lub się o niego potknąć. Nie należy przejeżdżać przez kabel.
- Urządzenia nie należy odłączać ciągnąc za kabel. Aby je odłączyć należy pociągnąć za wtyczkę, nie za kabel. Nie zaleca się stosowania przedłużacza.
- Nie używać odkurzacza do zbierania wody.
- Nie używać odkurzacza do sprzątania łatwopalnych cieczy, takich jak benzyna, ani w miejscach, gdzie odkurzacza może mieć kontakt z nimi lub ich oparami.
- Nie używać odkurzacza do sprzątania płonących ani dymiących przedmiotów, takich jak papierosy, zapalniczki lub gorący popiół.
- Włosy, luźne części ubrania, palce i inne części ciała trzymać z daleka od otworów urządzenia i jego ruchomych części, takich jak turboszczotka. Nie kierować węzła i rury teleskopowej w stronę oczu lub uszu ani nie wkładać ich do ust.
- Nie wkładać żadnych przedmiotów w otwory odkurzacza. Nie używać odkurzacza jeśli którykolwiek z otworów jest zablokowany; usuwać kurz, kłaczki i włosy oraz wszystko, co może utrudniać swobodny przepływ powietrza. Należy używać tylko rekomendowanych akcesoriów i części zamiennych Dyson.
- Po zakończeniu użytkowania kabel urządzenia należy zwinąć w celu uniknięcia ryzyka potknięcia się.
- Nie używać odkurzacza jeśli przezroczysty pojemnik lub filtry nie są zamontowane.
- Nie zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Po użyciu i przed przegładem odłączyć od zasilania.
- Nie ciągnąć urządzenia za kabel i nie używać kabla do przenoszenia urządzenia.
- W trakcie sprzątania schodów należy zachować szczególne środki ostrożności. Podczas sprzątania schodów urządzenie nie powinno znajdować się powyżej osoby sprzątajacej.
- Odkurzacza należy wyłączyć przed odłączeniem z kontaktu. Urządzenie również należy odłączyć od zasilania przed podłączeniem jakiegokolwiek ssawki lub akcesoriów.

NINIEJSZE INSTRUKCJE NALEŻY PRZECZYTAĆ I ZACHOWAĆ

URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO

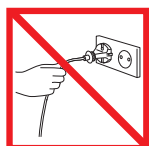

PL
Nie należy ciągnąć za kabel.

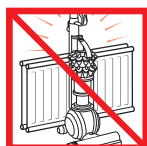


Nie należy przechowywać w pobliżu źródeł ciepła.



Nie należy używać w pobliżu otwartego ognia.



Nie należy przejeżdżać przez kabel.

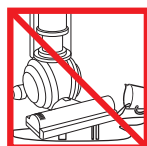


Nie należy używać do zbierania wody ani innych płynów.



Nie należy używać do zbierania płonących przedmiotów.



Urządzenie nie powinno znajdować się na schodach powyżej osoby odkurzaczej.

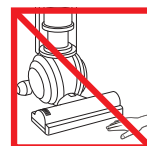

Nie zbliżać dłoni zbyt blisko do turboszczotki w czasie pracy urządzenia.

PT

Não puxe pelo cabo.

Não guarde o aparelho perto de uma fonte de calor.

Não o utilize perto de chamas.

Não passe a máquina por cima do cabo.

Não recolha água ou líquidos.

Não recolha objectos incandescentes.

Não utilize acima de si em escadas.

Não aproxime as mãos da escova quando o aparelho estiver a funcionar.

PT

RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

ANTES DE UTILIZAR ESTE APARELHO, LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES E MARCAS DE ATENÇÃO DESTE MANUAL E NO APARELHO

Quando utilizar um aparelho eléctrico, devem-se sempre seguir umas precauções básicas, incluindo as seguintes:

⚠️ AVISO

Estes avisos dizem-respeito ao aparelho e ainda, quando aplicável, a todos os acessórios, ferramentas, carregadores ou adaptadores de corrente.

PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO, CHOQUE ELÉCTRICO OU FERIMENTOS:

- Este aparelho Dyson não foi concebido para ser utilizado por crianças ou pessoas doentes com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, nem por pessoas que não tenham experiência ou conhecimentos suficientes, excepto se forem supervisionadas ou tiverem recebido instruções de uma pessoa responsável relativamente ao uso do aparelho para garantir que podem utilizá-lo em segurança.
- Não permita que seja utilizado como brinquedo. É necessário ter muita atenção quando for utilizado por ou perto de crianças. Deve vigiar as crianças para garantir que não brincam com o aparelho.
- Use apenas conforme descrito neste manual. Não execute qualquer tarefa de manutenção ou reparação que não esteja indicada neste manual ou não tenha sido recomendada pelo serviço de atenção ao cliente da Dyson.
- Adequado APENAS para locais secos. Não utilize no exterior, nem sobre superfícies molhadas.
- Não toque em nenhuma parte da ficha ou do aparelho com as mãos molhadas.
- Não utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiverem danificados. Se o cabo fornecido estiver danificado, terá de ser substituído pela Dyson, por um agente de reparações ou por pessoas com qualificações semelhantes, para evitar perigos.
- Se o aparelho não estiver a funcionar como deveria ou se tiver sofrido um impacto violento, uma queda ou outros danos, bem como se tiver sido deixado no exterior ou mergulhado em água, não o utilize e contacte a Linha de Assistência da Dyson.
- Contacte a Linha de Assistência da Dyson quando necessitar de assistência ou reparações. Não desmonte o aparelho porque uma remontagem incorrecta pode resultar em choque eléctrico ou incêndio.
- Não estique o cabo, nem o coloque sobre tensão. Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes. Não coloque o cabo onde possa ser entalado por uma porta, nem o encoste a extremidades ou esquinas aguçadas. Não coloque o cabo em áreas de passagem onde pessoas possam pisá-lo ou tropeçar nele. Não passe a máquina por cima do cabo.
- Não desligue o aparelho puxando pelo cabo. Para o desligar, agarre a ficha e não o cabo. Não se recomenda a utilização de extensões eléctricas.
- Não utilize o aspirador para recolher água.
- Não use o aparelho para aspirar líquidos inflamáveis ou combustíveis, como a gasolina, nem o utilize em áreas onde se possam encontrar vapores procedentes de tais líquidos.
- Não aspire nada que esteja a arder ou a fumegar, como cigarros, fósforos ou cinzas quentes.
- Mantenha os cabelos, as roupas folgadas, os dedos e todas as partes do corpo afastados das aberturas e das peças em movimento, como a escova. Não aponte a mangueira, o tubo ou os acessórios para os olhos ou os ouvidos nem os coloque na boca.
- Não introduza nenhum objecto nas aberturas. Não use se alguma abertura estiver obstruída; mantenha as aberturas livres de pó, coágulo, cabelos e tudo o que possa reduzir o fluxo de ar.
- Utilize apenas acessórios e peças sobresselentes recomendados pela Dyson.
- Para evitar riscos de tropeçamento, enrole o cabo quando não estiver a utilizar o aparelho.
- Não use sem que o depósito transparente e os filtros estejam colocados.
- Não abandone o aparelho deixando-o ligado à tomada eléctrica. Desligue-o quando não estiver a utilizá-lo e antes de qualquer acção de manutenção.
- Não puxe o aparelho pelo cabo, não o transporte segurando pelo cabo, nem utilize o cabo como pega.
- Tenha especial cuidado ao aspirar escadas. Não trabalhe com o aparelho acima de si em escadas.
- Desligue todos os controlos antes de desligar a ficha do aparelho. Desligue da tomada antes de encaixar qualquer ferramenta ou acessório.

LEIA E GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

ESTE APARELHO DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO USO DOMÉSTICO

RU

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСТРОЙСТВА ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ И НА УСТРОЙСТВЕ

При использовании электроприбором необходимо всегда соблюдать основные меры предосторожности, включая те, что приведены ниже:

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Эти предупреждения относятся к устройству, а также к любым съемным приспособлениям, принадлежностям, зарядным устройствам и адаптерам питания в случаях, где они применимы.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ РИСКА ВОЗГОРАНИЯ, ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ:


1. Данное устройство Dyson не предназначено для использования маленькими детьми или лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, не имеющими необходимого опыта и знаний. Исключения могут составлять ситуации, когда устройство эксплуатируется под присмотром или после проведения инструктажа ответственным лицом по безопасному использованию устройства.
2. Данное устройство не является игрушкой. Будьте очень бдительны, используя прибор рядом с детьми. Эксплуатация устройства детьми возможна только под постоянным присмотром взрослых. Не разрешайте детям играть с устройством.
3. Не выполняйте работы по обслуживанию, кроме указанных в данном руководстве или рекомендованных службой поддержки компании Dyson.
4. Предназначено для использования только в сухих местах. Не используйте вне помещений или на влажных поверхностях.
5. Не касайтесь устройства или вилки кабеля питания влажными руками.
6. Не используйте устройство с поврежденным кабелем электропитания или вилкой. Для обеспечения безопасной эксплуатации замену поврежденного кабеля должен осуществлять специалист Dyson, сервисный агент Dyson или специалист соответствующей квалификации.
7. Если устройство не работает как следует, если оно повреждено, влажное или упало в воду, если есть запах гари, дыма, не используйте его. Обратитесь в Сервисную Службу Dyson для ремонта или замены.
8. При необходимости проведения обслуживания или ремонта обратитесь в службу поддержки компании Dyson. Не разбирайте устройство самостоятельно. Это может стать причиной пожара или поражения электрическим током.
9. Не растягивайте и не натягивайте кабель слишком сильно. Держите кабель вдали от горячих поверхностей. Не защемляйте кабель дверями, не наматывайте его вокруг острых краев или углов. Не располагайте кабель на проходе и в местах, где на него можно наступить или споткнуться. Не пережимайте шнур.
10. Не держите кабель, пытаясь выключить пылесос. Отключая пылесос от сети, беритесь за вилку, а не за кабель. Не рекомендуется использовать удлинители.
11. Не используйте данный пылесос для уборки жидкостей.
12. Не пользуйтесь пылесосом для сбора легко воспламеняющихся или взрывоопасных жидкостей, таких как бензин, и не пользуйтесь пылесосом в местах, где могут находиться такие жидкости или их пары.
13. Не используйте пылесос для сбора горячего или тлеющего мусора, такого как сигареты, спички или горячий пепел.
14. Следите, чтобы волосы, края одежды, пальцы и другие части тела не попадали в отверстия или подвижные детали пылесоса, например в щетку. Не направляйте шланг, трубку и насадки пылесоса в глаза или уши и не берите их в рот.
15. Не вставляйте никакие предметы в отверстия. Не используйте устройство, если его отверстия заблокированы; следите за тем, чтобы пыль, мусор, волосы и пр. не мешали свободному прохождению воздушного потока.
16. Используйте только рекомендуемые Dyson аксессуары и запчасти.
17. Во избежание падения, сматывайте кабель, если устройство не используется.
18. Не используйте пылесос, если не установлен прозрачный контейнер или фильтры.
19. Не оставляйте включенное устройство без присмотра. После использования и перед обслуживанием выключайте устройство из розетки.
20. Не тяните и не переносите устройство за кабель.
21. Будьте крайне аккуратны при уборке лестниц. Следите, чтобы устройство находилось на ступенях ниже вас.
22. Прежде чем отключить пылесос от сети, выключите все элементы управления. Перед подключением каких-либо аксессуаров или принадлежностей отключите пылесос от сети.

ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДАННЫЕ ИНСТРУКЦИИ

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

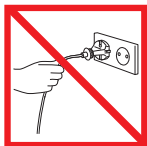

RU
Не тяните за шнур.

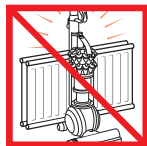

Не храните и не включайте устройство вблизи источников тепла.



Не используйте устройство вблизи открытого огня.



Не пережимайте шнур.




Не используйте для уборки воды или жидкостей.



Не используйте для уборки горячих предметов.



Не ставьте прибор выше себя на лестнице.

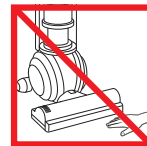

Не кладите руки возле щетки при использовании устройства.

SE

Dra inte i sladden.

Ervara inte dammsugaren n.r.a v.rmek.llor.

Anv.nd inte dammsugaren i n.r.heten av .ppna l.gor.

Kör inte över sladden.

Sug inte upp vatten eller andra vätskor.

Sug inte upp brinnande föremål.

Använd inte maskinen ovanför dig i trappor.

Placera inte händerna i närheten av borsthuvudet när maskinen används.

SE

VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

INNAN DU ANVÄNDER VERKTYGET LÄS SAMTLIGA ANVISNINGAR OCH VARNINGSTEXTER I BRUKSANVISNINGEN OCH PÅ VERKTYGET

När du använder en elektrisk apparat ska du alltid följa vissa grundläggande säkerhetsföreskrifter, inklusive de följande:

⚠ VARNING

De här varningarna gäller maskinen och i förekommande fall, alla verktyg, tillbehör, laddare eller nätdaptrar.

MINSKA RISKEN FÖR BRAND, ELEKTRISKA STÖTAR OCH PERSONSKADOR:

1. Detta Dysonverktyg bör inte användas av barn eller av personer med nedsatt fysisk eller psykisk förmåga och/eller bristande kunskap såvida de inte instruerats av någon person som är väl insatt i en säker användning av verktyget.
2. Maskinen får inte användas som leksak och särskild uppsikt är nödvändig när den används av barn eller nära barn. Barn bör förhindras att leka med maskinen.
3. Användning f.r bara ske enligt beskrivningen i den h.r bruksanvisningen. Utf.r inget underh.ll p. egen hand annat .n det som visas i bruksanvisningen eller anvisas av Dysons kundtj.nst.
4. Får ENDAST användas i torra miljöer.
5. Ta inte i verktyget eller dess elanslutningar med våta händer.
6. Använd inte en trasig sladd eller stickpropp. Om elsladden är skadad måste den för undvikande av skada eller olyckshändelse bytas ut av Dyson, företagets representant eller annan yrkeskunnig person.
7. Om maskinen inte fungerar som den ska, har fått en kraftig stöt, har tappats, skadats, lämnats utomhus eller fallit i vatten ska den inte användas. Kontakta Dysons akutnummer.
8. Kontakta Dysons akutnummer vid behov av service eller reparation. Ta inte isär maskinen eftersom felaktig montering kan resultera i elektriska stötar eller brand.
9. Nätsladden får inte sträckas eller spännas. Håll sladden på avstånd från uppvärmda ytor. Stäng inte en dörr om sladden ligger emellan och lägg inte sladden runt vassa kanter eller hörn. Håll sladden på avstånd från gångstråk så att ingen går på den eller snubblar över den. Kör inte över sladden.
10. Dra inte i själva sladden när du ska dra ur kontakten. Håll i kontakten för att dra ut den, inte i sladden. Användning av en förlängningsladd rekommenderas inte.
11. Använd den inte för att suga upp vatten.
12. Använd inte maskinen för att avlägsna antändbara eller brännbara vätskor, t.ex. bensin, och använd den inte i utrymmen där sådana vätskor kan finnas.
13. Använd inte maskinen för att avlägsna något som brinner eller ryker, t.ex. cigaretter, tändstickor eller varm aska.
14. Håll håll, löst sittande plagg, fingrar och alla kroppsdelar borta från öppningar och rörliga delar, t.ex. borsthuvudet. Rikta inte slangen, staven eller verktygen mot ögonen eller öronen och för inte in dem i munnen.
15. För inte in föremål i öppningarna. Använd inte maskinen om en öppning är blockerad; håll fri från damm, ludd, hår och annat som kan minska luftflödet.
16. Använd endast tillbehör och ersättningsdelar som rekommenderas av Dyson.
17. Rulla ihop nätsladden när maskinen inte används för att undvika snubbelrisk.
18. Använd aldrig maskinen utan genomskinnlig behållare och filter på plats.
19. Lämna inte maskinen när den är inkopplad. Ta ut kontakten ur eluttaget när maskinen inte används och före servicearbeten.
20. Dra eller b.r inte maskinen i n.tsladden och anv.nd inte sladden som handtag.
21. Var extra försiktig när du dammsuger trappor. Ha inte maskinen ovanför dig i trappan när du dammsuger.
22. Stäng av alla reglage innan du drar ur kontakten. Dra ur kontakten före anslutning av verktyg eller tillbehör.

LÄS OCH SPARA DESSA INSTRUKTIONER

DENNA MASKIN ÄR ENDAST AVSEDD FÖR HUSHÅLLSBRUK

SI

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

PRED UPORABO TE NAPRAVE PREBERITE VSA NAVODILA IN OPOZORILA V TEM PRIROČNIKU ZA UPORABO IN NA NAPRAVI

Pri uporabi električne naprave, upoštevajte osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

⚠ OPOZORILO

Ta opozorila veljajo za napravo ter za vse pripomočke, nastavke, polnilnike in omrežne vmesnike, kjer je to primerno.

ZA PREPREČITEV TVEGANJA POŽARA, ELEKTRIČNEGA UDARA ALI POŠKODBE:

- Ta naprava Dyson ni namenjena za uporabo pri majhnih otrocih, osebah z zmanjšanimi fizičnimi, čutilnimi in razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušnje, in znanja, razen pod nadzorom ali z natančnimi navodili odgovorne osebe, da se zagotovi, da lahko napravo varno uporabljajo.
- Ne dovolite, da se naprava uporablja kot igrača. Če jo uporabljajo majhni otroci ali se uporablja v njihovi bližini, jih je potrebno pozorno spremljati. Otroke je treba nadzorovati, da se ne bi igrali z napravo.
- Sesalec Dyson uporabljajte v skladu z navodili. Ne izvajajte drugih postopkov kot so opisani v navodilih, ali pa se posvetujte z osebjem na telefonski številki za pomoč.
- Naprava je primerna za uporabo SAMO v suhem okolju.
- Ne dotikajte se delov vtiaka ali naprave z mokrimi rokami.
- Ne uporabljajte naprave, če je poškodovan kabel ali vtiak. Če je kabel poškodovan, ga mora zamenjati Dysonov servisni zastopnik ali usposobljena oseba, da bi se izognili nevarnosti.
- Če naprava ne deluje, kot bi morala, je utrpela močan udarec, padla, bila poškodovana, puščena na prostem ali padla v vodo, je ne uporabljajte, ampak pokličite Dysonovo številko za pomoč.
- Dysonovo številko za pomoč pokličite, če potrebujete servis ali popravilo. Naprave ne razstavljajte, saj lahko nepravilna sestavitve povzročijo električen udar ali požar.
- Kabla ne raztegujte in ga ne obremenjujte. Kabla ne približujte ogretim površinam. Kabla ne zapirajte z vrati in ga ne vlecite okrog ostrih robov ali vogalov. Kabel razporedite izven delovnega območja ter tja, kjer nanj ne boste stopili ali se na njem spotaknili. Ne vozite čez kabel.
- Ne iztikajte vtiaka tako, da povlečete za kabel. Vedno primite za vtiak. Uporaba podaljška ni priporočljiva.
- Ni primeren za sesanje vode.
- Ne sesajte vnetljivih ali gorljivih tekočin, kot je bencin, in ne uporabljajte sesalnika na površinah, kjer so lahko prisotne te tekočine ali njihovi hlapci.
- Ne sesajte gorečih ali kadečih se predmetov, kot so cigarete, vžigalice ali vroč pepel.
- Pazite, da lasje, široka oblačila, prsti ali drugi deli telesa ne pridejo v odprtine ali gibljive dele, kot je krtača. Ne usmerjajte cevi ali nastavka proti očem ali ušesom ali jih dajajte v usta.
- V odprtine ne vstavljajte nobenih predmetov. Ne uporabljajte sesalnika z zamašenimi odprtinami; redno čistite prah, vlakna, dlake in vse ostalo, kar lahko zmanjša pretok zraka.
- Uporabljajte ga le z Dyson nastavki in pripomočki.
- Da preprečite nevarnost spotikanja, kabel, ko ga ne uporabljate, zvižite.
- Sesalnika ne uporabljajte brez nameščenega zbiralnika smeti in filtrov.
- Ko je naprava priključena, je ne pustite nenadzorovane. Ko je ne uporabljate in pred servisiranjem, jo odklopite iz napajanja.
- Ne nosite ali vlecite s kablom in ne uporabljajte kabla kot ročke.
- Pri uporabi na stopnicah bodite še posebej previdni. Na stopnicah ne upravljajte z napravo tako, da je nad vami.
- Preden izvlečete vtiak, ugasnite sesalnik. Preden priključite kakršne koli nastavke ali pripomočke, izklopite napravo.

PREBERITE IN SHRANITE TA NAVODILA

NAPRAVA DYSON JE NAMENJENA SAMO ZA DOMAČO UPORABO

TR

ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI

BU CİHAZI KULLANMADAN ÖNCE BU KILAVUZDAKİ VE CİHAZIN ÜZERİNDEKİ TÜM TALİMATLARI VE UYARI İŞARETLERİNİ OKUYUN

Elektrikli bir cihazı kullanırken, aşağıdakiler de dahil, temel önlemlere daima uyulmalıdır:

⚠ UYARI


Bu uyarılar, cihazın kendisi ve söz konusu olduğu durumlarda tüm aletler, aksesuarlar, şarj aletleri veya ana adaptörler için geçerlidir.

YANGIN, ELEKTRİK ÇARPMASI VEYA YARALANMA TEHLİKESİNİ AZALTMAK İÇİN:


- Bu Dyson cihazı, güvenli bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla, cihazın kullanımı ile ilgili sorumlu bir kişi tarafından denetim veya talimat almadıkları sürece, küçük çocukların ya da fiziksel, algısal veya muhakeme yetenekleri zayıf veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişilerin kullanımına uygun değildir.
- Bir oyuncak gibi kullanılmasına izin vermeyin. Küçük yaşta çocukların yanında veya yakınında kullanılırken çok dikkatli olmak gerekir. Cihazla oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
- Yalnızca bu kılavuzda açıklanan şekilde kullanın. Bu kılavuzda gösterilenler ya da Dyson Müşteri Hizmetleri Yardım Hattı tarafından önerilenler haricinde herhangi bir bakım ya da onarım işlemi yapmayın.
- SADECE kuru yerler için uygundur. Dış mekanlarda veya ıslak yüzeylerde kullanmayın.
- Fişi veya cihazın herhangi bir kısmını ıslak elle tutmayın.
- Cihazı hasarlı bir kablo veya fişle kullanmayın. Elektrik kablosu hasar gördüyse, riski önlemek amacıyla Dyson veya servis acentası ya da benzer ehliyetli kişiler tarafından değiştirilmelidir.
- Cihaz çalışması gerektiği gibi çalışmıyorsa, şiddetli bir darbeye maruz kaldıysa, yere düşürüldüyse, zarar gördüyse, dış ortamlarda bırakıldıysa veya suya düşürüldüyse kesinlikle kullanmayın ve Dyson Yardım Hattı ile iletişim kurun.
- Servis veya tamir gerektiğinde Dyson Yardım Hattı ile iletişim kurun. Hatalı montaj, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabileceğinden, cihazınızı kesinlikle söküp açmayın.
- Kabloyu gerdirmeyin veya gereleceği bir yere koymayın. Kabloyu sıcak yüzeylerden uzak tutun. Kapıları kabloyu sıkıştırarak şekilde kapatmayın veya kabloyu keskin kenar ya da köşelerin etrafından çekmeyin. Kabloyu, yürünen yolların uzağından ve üzerine basılmayacağı veya takılıp düşülmeyeceği yerlerden geçirin. Kablunun üzerine basmayın, üzerinden geçmeyin.
- Fişi prizden çıkarırken kablodan çekerek çıkarmayın. Prizden çıkarmak için kablodan değil, fişten tutun. Uzatma kablosu kullanılması önerilmez.
- Keskinlikle su çekmek için kullanmayın.
- Benzin gibi alev alıcı veya yanıcı sıvıları emmek için ya da bu tür sıvıların veya bunlardan çıkan buharın var olabileceği mekanlarda cihazı kullanmayın.
- Sigara, kibrit ya da sıcak kül gibi yanmakta olan ya da dumanı tüten hiçbir şeyi çekmek için kullanmayın.
- Saçlarınızı, bol giysilerinizi, parmaklarınızı ve bedeninizin diğer tüm uzuvlarını cihazın deliklerinden ve hareket halindeki parçalarından uzak tutun. Hortumu, çubuğu veya aksesuarları kesinlikle göz veya kulaklarınızı doğru tutmayın veya ağızınıza sokmayın.
- Delik ağızlarına herhangi bir nesne koymayın. Deliklerin önu kapalıyken cihazı kullanmayın; toz, hav, saç ve hava akımını engelleyebilecek diğer maddeleri deliklerden uzak tutun.
- Sadece Dyson'ın tavsiye ettiği aksesuarları ve yedek parçaları kullanın.
- Takılma tehlikesini önlemek için, cihaz kullanılmadığında kablosunu toplayın.
- Şeffaf hazne ve filtreler yerine takılı olmadan cihazı kullanmayın.
- Cihazınızın fişini prizde bırakmayın. Kullanmadığınızda ve servis öncesinde fişi prizden çekin.
- Kabloyu çekmeyin veya kablodan tutarak taşımayın ya da kabloyu bir tutamaç gibi kullanmayın.
- Merdivenlerde temizlik yaparken daha dikkatli olun. Cihazı merdivenlerde kullanırken, kendinizden daha yüksek seviyede tutmayın.
- Fişten çıkarmadan önce tüm düğmeleri kapatın. Herhangi bir alet veya aksesuar takmadan önce fişten çekin.

BU TALİMATLARI OKUYUN VE SAKLAYIN

BU DYSON CİHAZI YALNIZCA EVDE KULLANIM İÇİNDİR

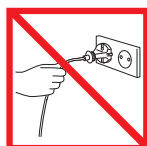

SI
Ne vlecite kabla.

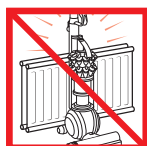

Ne hranite v bližini vrov toplote.



Ne uporabljajte v bližini odprtega ognja.




Ne vozite čez kabel.



Ne sesajte vode ali drugih tekočin.



Ne sesajte gorečih predmetov.

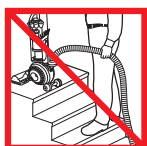

Ne uporabljajte na stopnicah nad vami.



Ko napravo uporabljate, ne polagajte rok v bližino krtače.

TR
Kablodan çekerek fişten çıkarmayın.

Isı kaynaklarının yakınına koymayın.

Açık alev kaynağına yakın kullanmayın.


Kablounun üzerine basmayın, üzerinden geçmeyin.

Su yada diğer sıvıları çekmeyin.


Yanan objeleri çekmeyin.

Merdivenlerde, bulunduğunuz basamağın üzerinde kullanmayın.


Cihaz çalışırken ellerinizi fırça başlığına yaklaştırmayın.

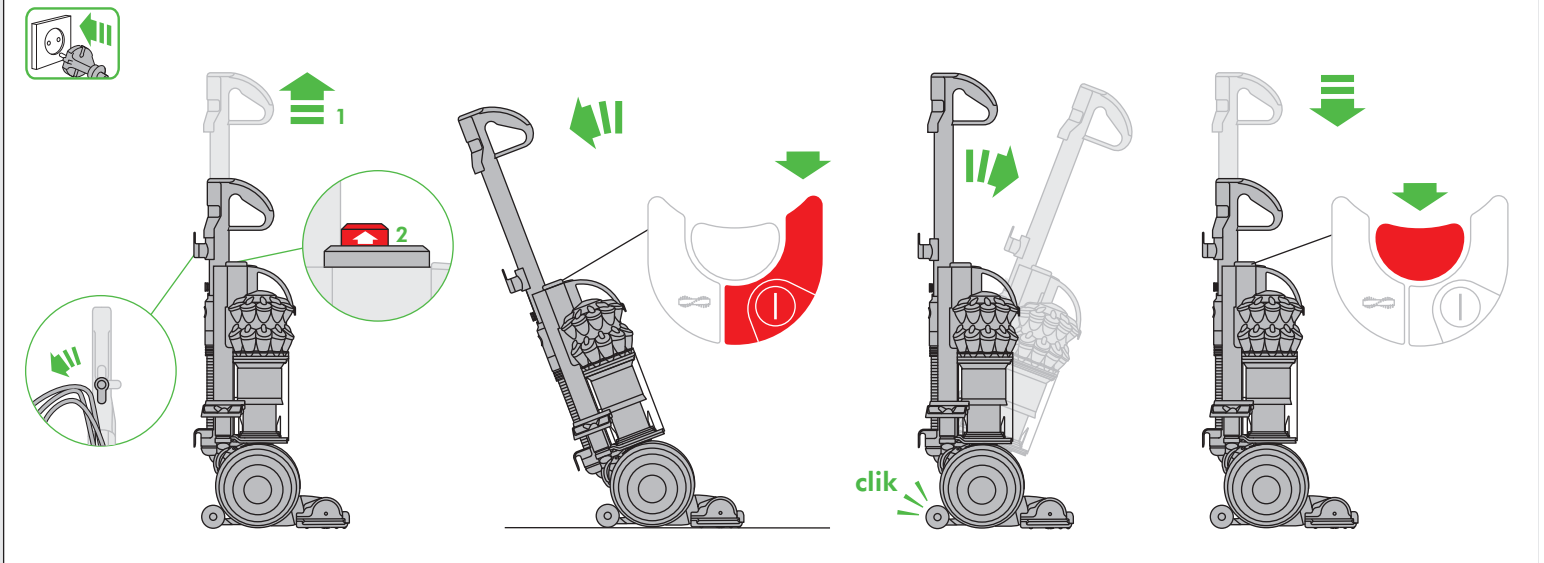




Emptying the clear bin. Vidage du collecteur transparent. Behälterentleerung. Het doorzichtige stofreservoir leegmaken. Vaciado del cubo transparente. Come svuotare il contenitore trasparente. Опустошение контейнера. Praznjenje zbiralnika smeti.

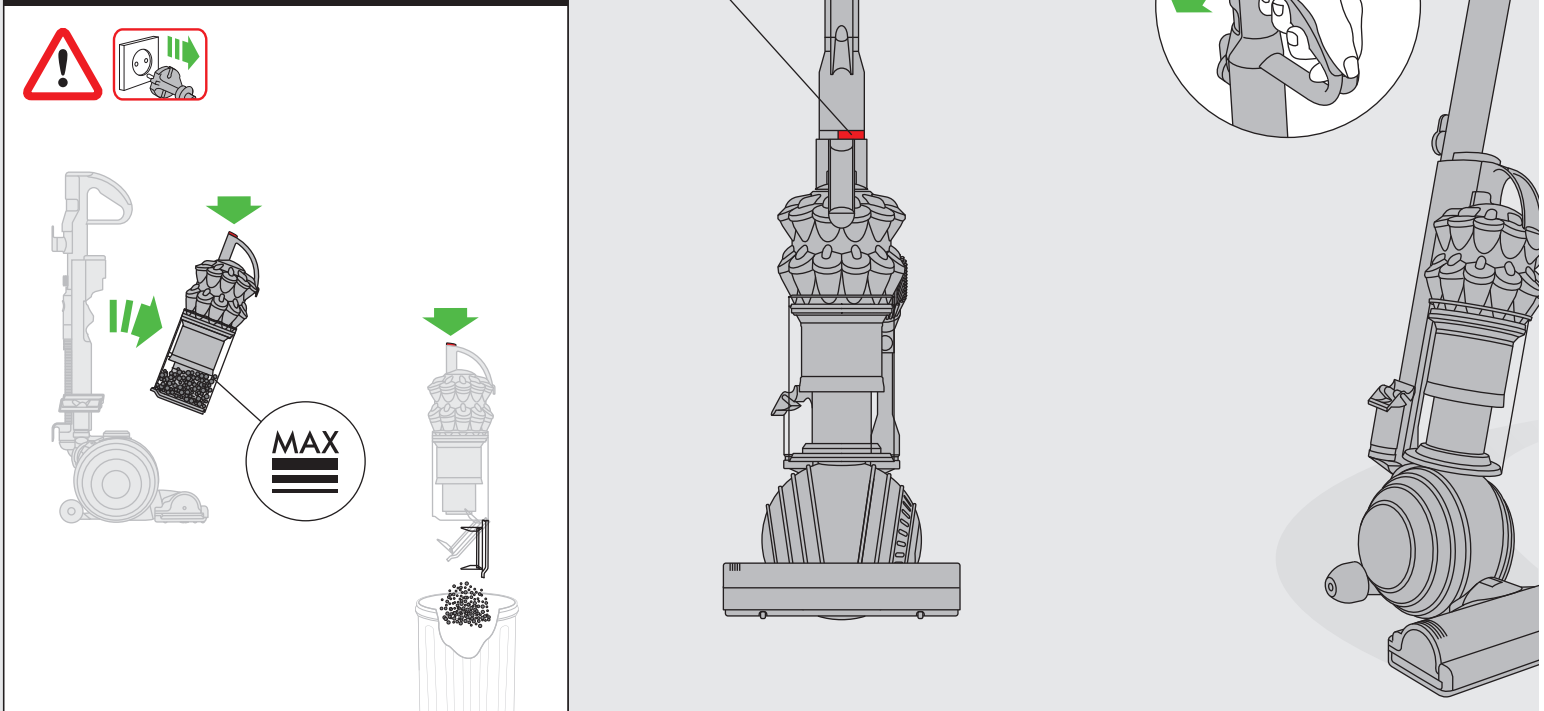








Looking for blockages. Vérification de l'absence d'obstructions. Blockierungen entfernen. Controleren op blokkades. Eliminación de obstrucciones. Ricerca di ostruzioni. Поиск засоров. Iskanje blokad.

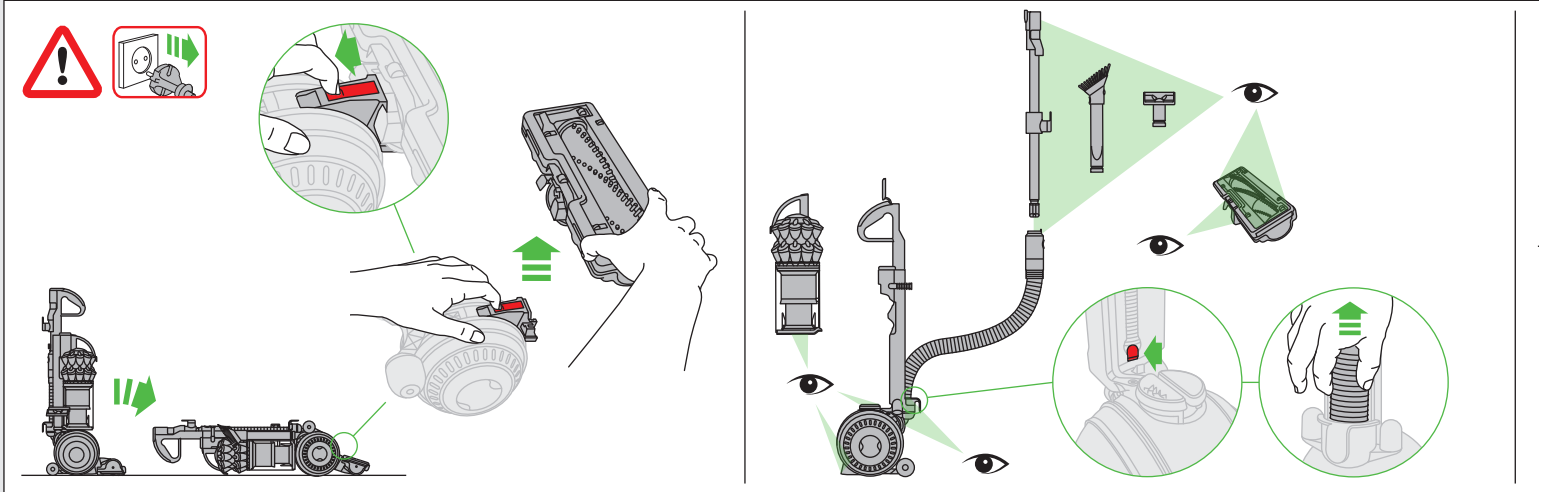









Carpets or hard floors. Tapis et moquettes ou sols durs. Reinigung von Hartböden und Teppichen. Hardo vloeren of tapijten. Alfombras o parquets. Tappeti o pavimenti. Переключение между режимами уборки пол/ковер. Preproge ali gladke površine.

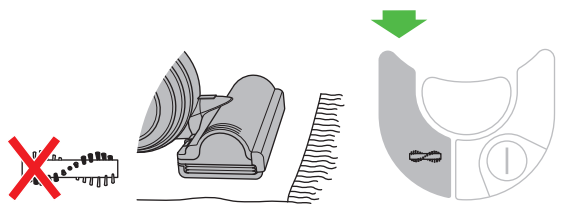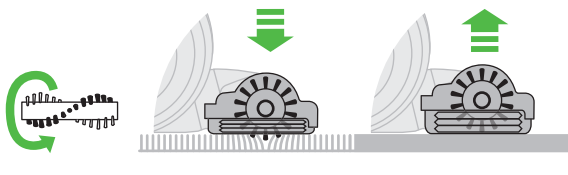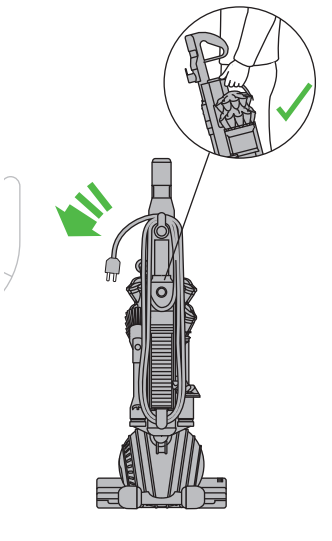

Tool attachments. Fixation des accessoires. Gebrauch von Zubehör. Hulpstukken bevestigen. Fijación de los accesorios. Attacco degli accessori. Хранение и использование дополнительных насадок. Priključ.

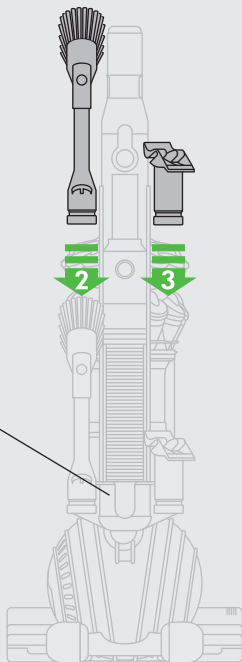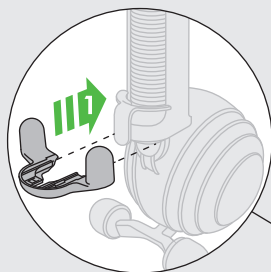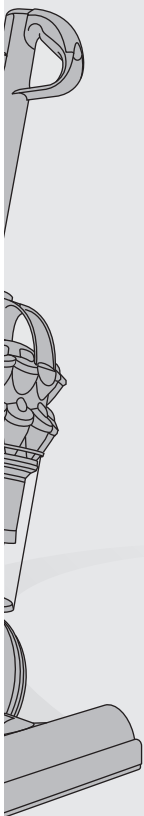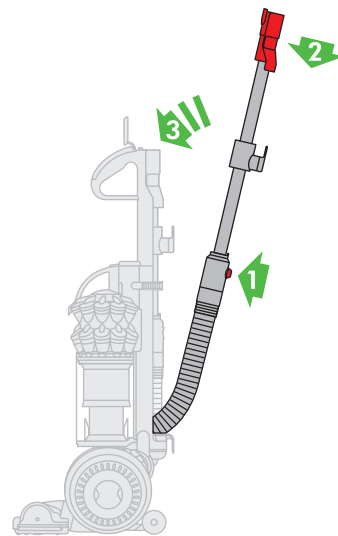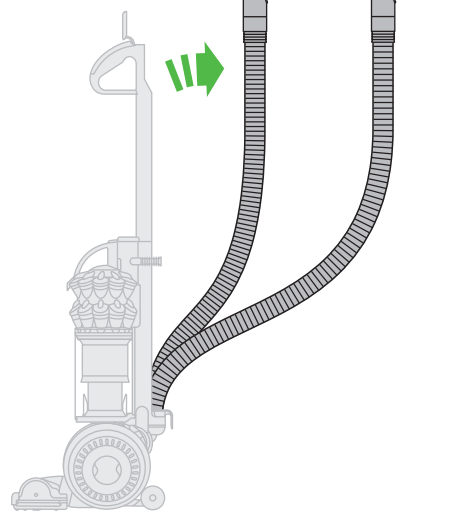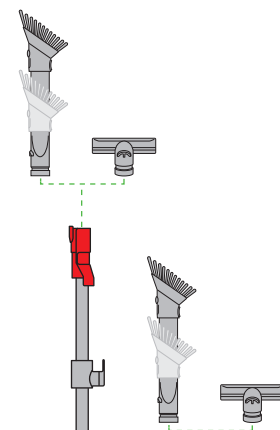
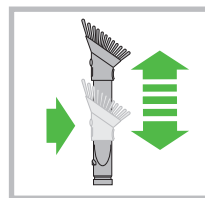


Brush bar – clearing obstructions. Brosse rotative – élimination des obstructions. Blockierungen der Bürstwalze beheben. Borstel – verstoppingen verwijderen. Cepillo – eliminación de obstrucciones. Rimozione delle ostruzioni della spazzola. Электрощетка – устранение засорений. Krtača – čišćenje zagozdene krtače.

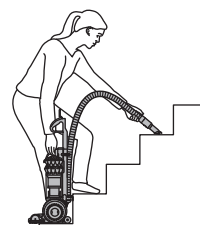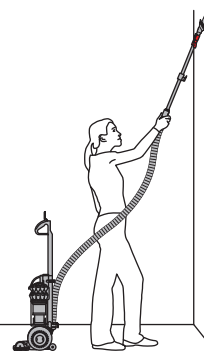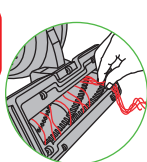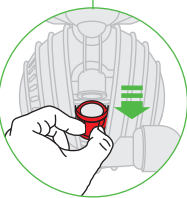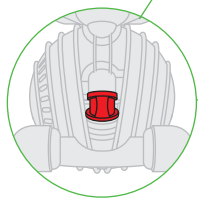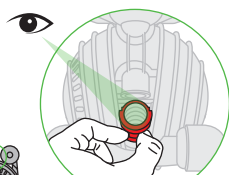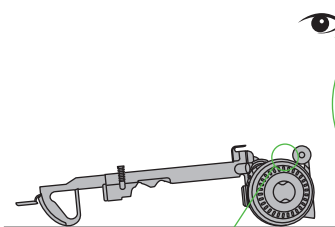



IMPORTANT!

LAVAGE DES FILTRES. FILTER WASCHEN. FILTERS WASSEN. LAVADO DE LOS FILTROS. LAVAGGIO DEI FILTRI. ПРОМЫВАЙТЕ ФИЛЬТРЫ. OPERITE FILTRE.

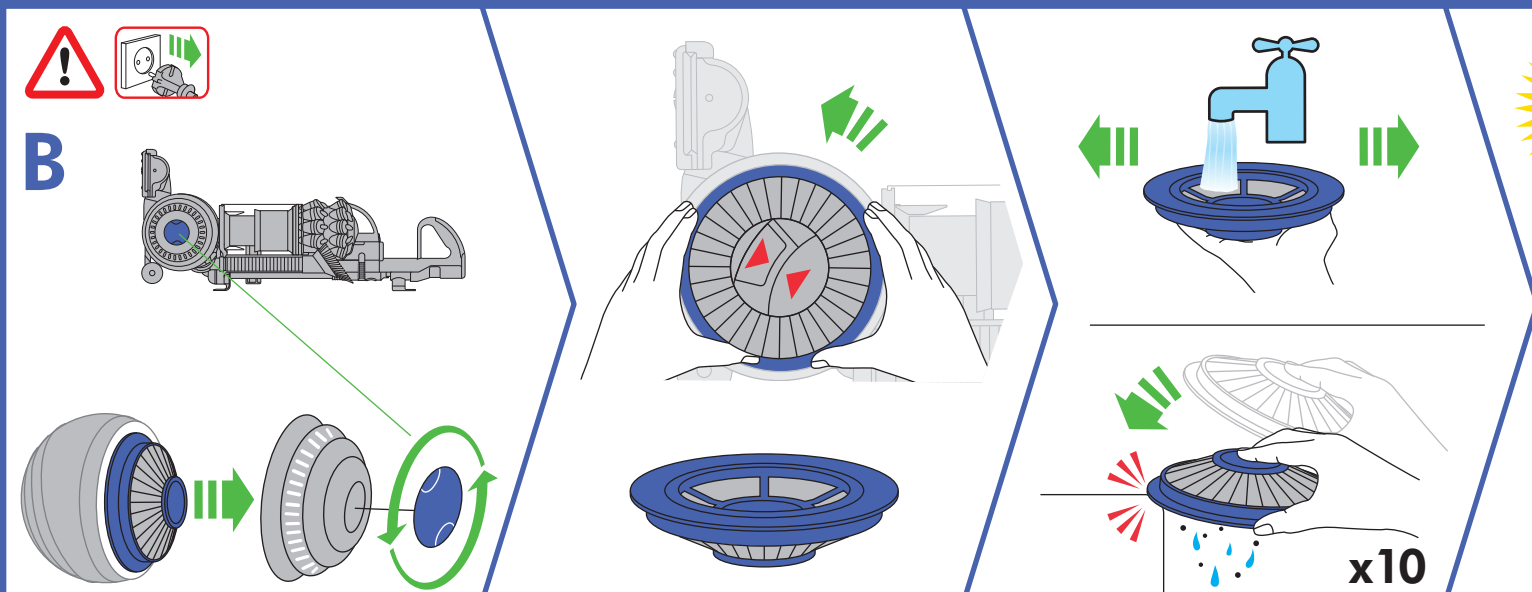
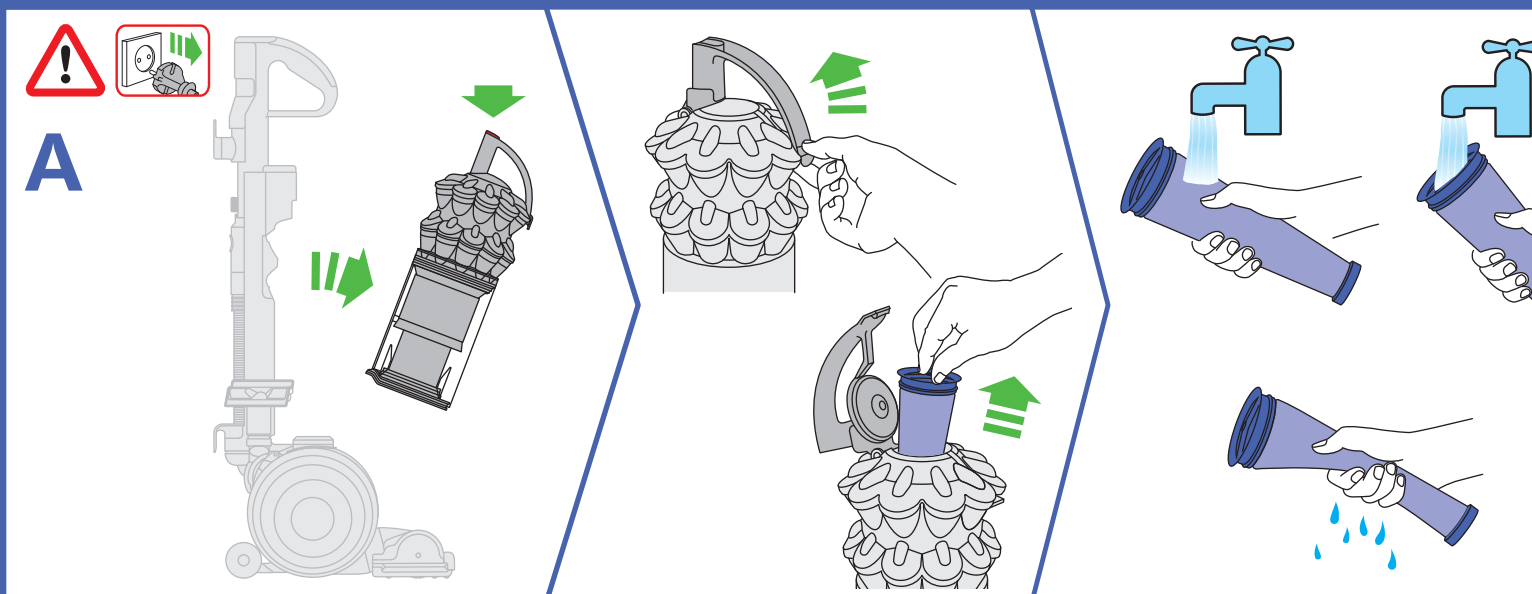


Base plate disassembly. Démontage de la semelle. Abnehmen der Bodenplatte. Demontage bodemplaat. Desmontar el cepillo. Disassemblaggio della piastra. Снятие электрощетки и подошвы для очистки. Razstavljanje podvozja.



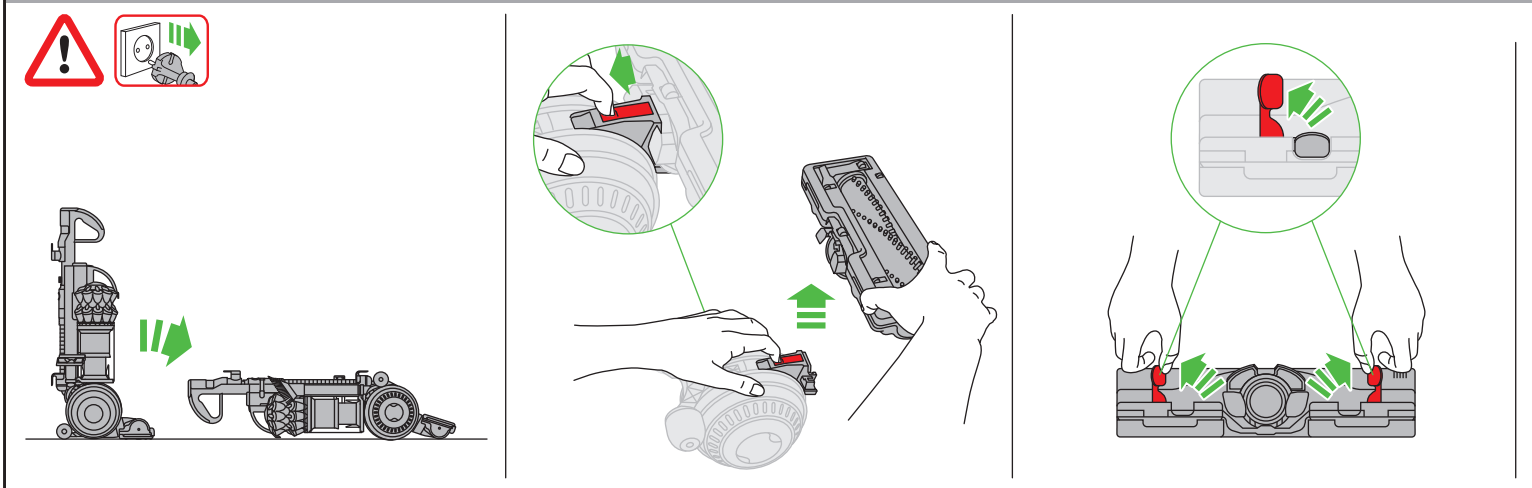


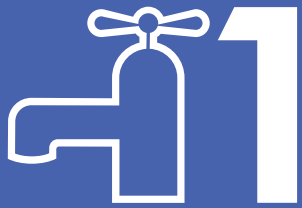

Wash filters with cold water at least every month.
Laver les filtres à l'eau froide au moins une fois par mois.
Waschen Sie die Filter mindestens einmal im Monat mit kaltem Wasser aus.
Was de filters ten minste één keer per maand met koud water.
Lave los filtros con agua fría al menos una vez al mes.
Lavare i filtri con acqua fredda almeno una volta al mese.
Промывайте фильтры в холодной воде, по крайней мере, раз в месяц.
Operite filtre pod mrzlo vodo vsaj enkrat na mesec.

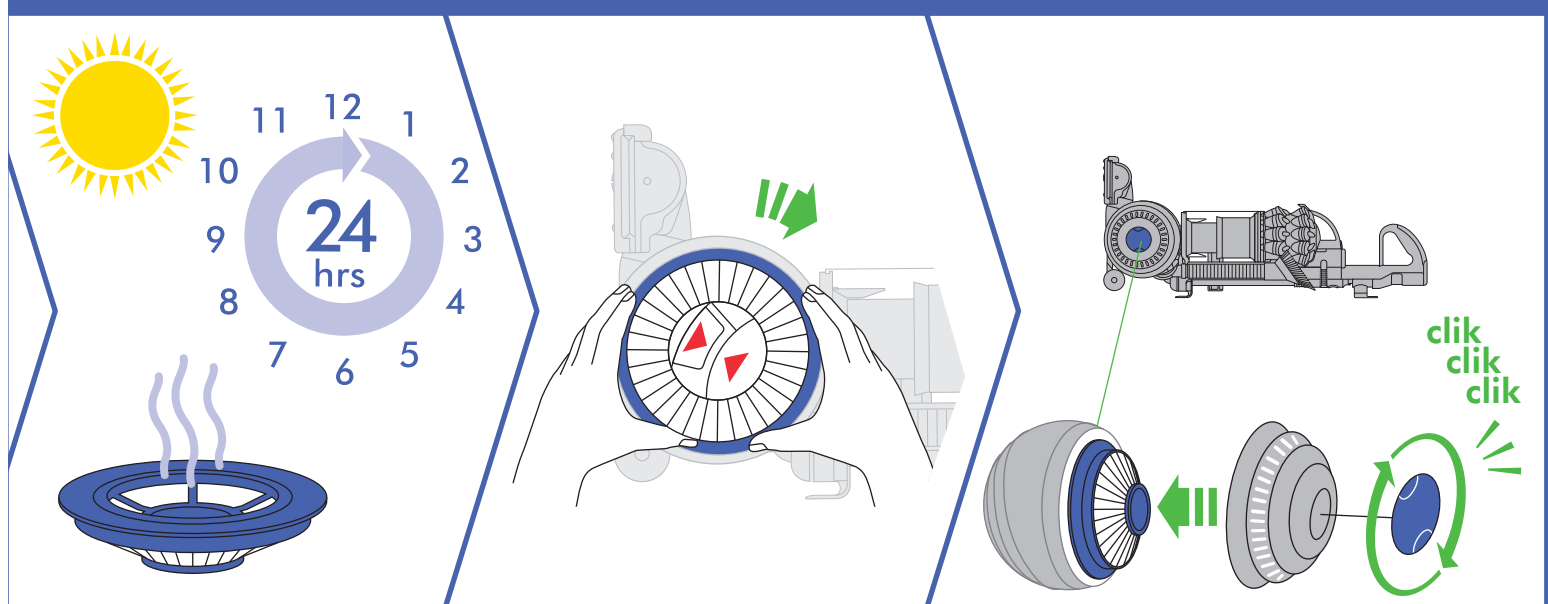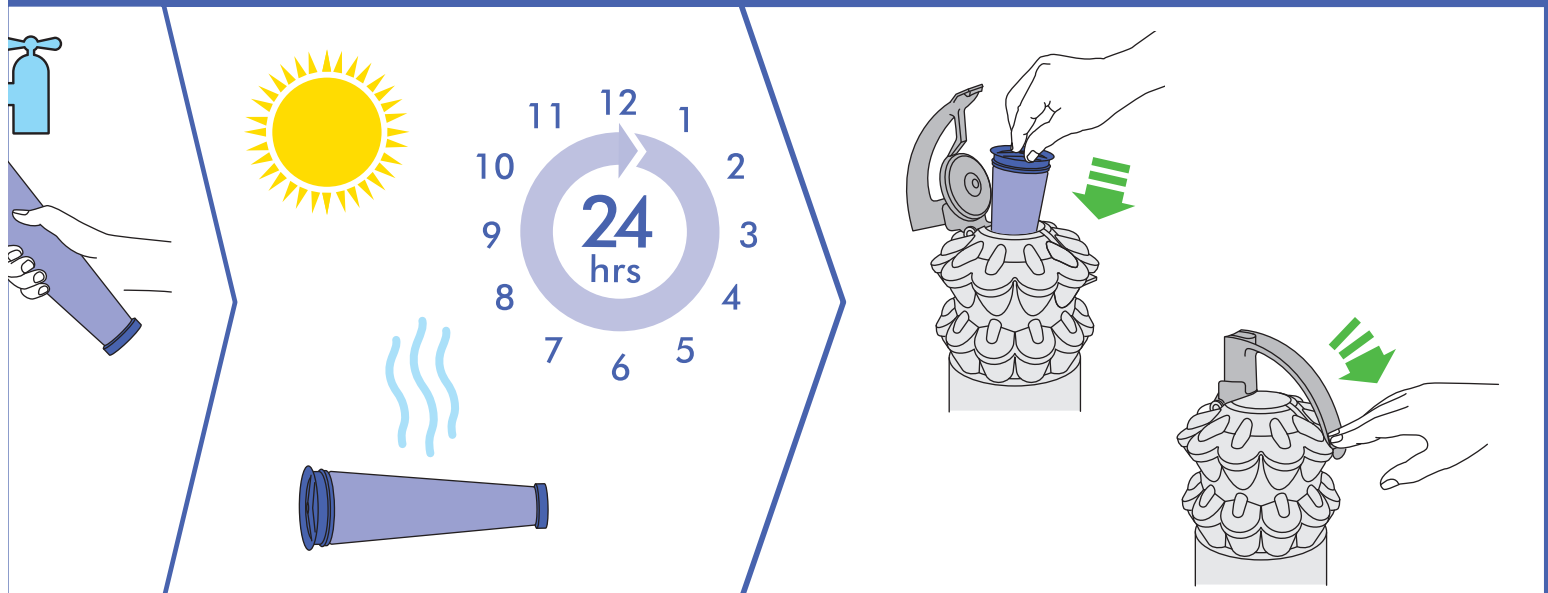

Base plate reassembly. Remontage de la semelle. Anbringen der Bodenplatte. Montage bodemplaat. Montar el cepillo. Riasssemblaggio della piastra.
Установка подшвы щетки и электрощетки на место. Popovna sestava podvozja.

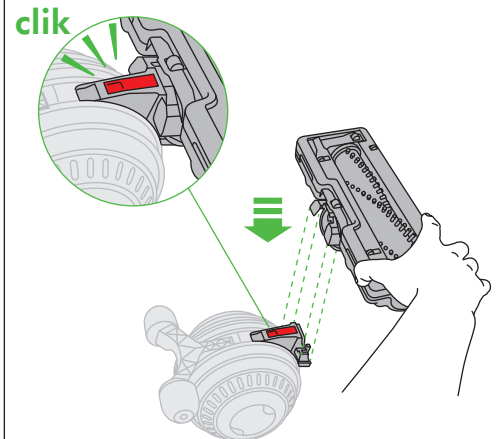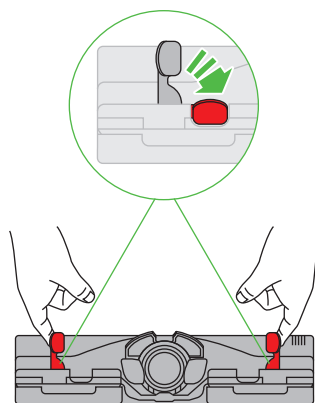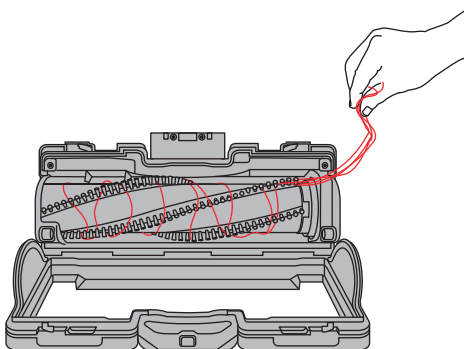

USING YOUR DYSON APPLIANCE

PLEASE READ THE 'IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS' IN THIS DYSON OPERATING MANUAL BEFORE PROCEEDING.

ASSEMBLY

- Lie the appliance on its back.
- The cleaner head fits onto the connections underneath the front part of the ball. Slide the cleaner head up into the channels either side of the airway. Push firmly: the cleaner head will click into place and the red latch will engage.
- Stand the appliance up straight.
- Place the handle and wand assembly into the grooves in the top of the duct on the appliance.
- Push the red handle release button down. Slide the handle down in the grooves for about 10cm. Let go of the button. Pull up the handle gently until it clicks into place – the red handle release button will pop up.
- Connect the wand and the hose. Make sure they are seated in the recess of the handle.
- Push the red handle release button down whilst pressing the red button on the hose. Slide the handle down into place in the machine. The red handle release button will remain down. This is the storage position.
- Close the wand cap.
- To fit the tool holder, first remove the cyclone and clear bin assembly: release it by pressing the red button at the top of the cyclone.
- Slide the tool holder onto the back of the appliance, just above the ball, as shown. Press the tool holder on with your thumbs, while holding the front of the appliance with your fingers. The fitting is tight, so use a constant, firm pressure. (Please note: The tool holder is not designed to be removed.)
- Refit the cyclone and clear bin unit.
- Attach the tools.
- Wind the cable around the cable hooks. Secure with the clip.

OPERATION

- Unwind the cable.
- Plug the appliance into the mains electricity supply.
- To use, pull up the handle to extend it. The red handle release button will pop up. Recline the appliance by pulling backwards on the handle.
- To switch 'ON' or 'OFF' press the red power button, located as shown.
- After use, return the appliance to the upright position, pushing it firmly into place. The stabiliser wheels will automatically lower.
- To retract the handle, make sure the hose and wand are seated in the recess of the handle.
- Push the red handle release button down. Slide the handle down into place in the appliance.
- Then unplug the appliance, coil the cable safely and put the appliance away.
- Switch 'OFF' the appliance, unplug and ensure it is upright before:
 - changing or using tools
 - removing the hose or airway inspection parts.
- Use the cyclone carry handle to carry the machine.
- The wand can be used when the handle is retracted or extended.
- To release the wand, open the wand release cap.
- Pull the wand up and away from the handle.
- In use, the tools can be attached to either the hose or the wand.
- To attach the tools to the hose, press the red release button in the connecting collar and remove the wand from the hose.
- To refit, remove tools and place the wand into the hose until the red button clicks into place.
- Press the red button on the hose. Slide the wand into the hose.
- Make sure the wand and hose are seated in the recess of the handle. The hose must be contracted.
- If the handle is extended, hold the collar with the cable hook on it and slide it down in the recess of the handle – it will click into place. Make sure the top of the wand clicks into place in the top of the handle at the same time. Close the wand cap.
- Press the red handle release button down and slide the handle down into the appliance.
- If the handle is contracted (i.e. in the low storage position), make sure the collar with the cable hook is seated in the recess of the handle. Slide the wand down into the hose so the top of the wand clicks into place in the top of the handle at the same time.

SELF-ADJUSTING CLEANER HEAD WITH SUCTION CONTROL

- This cleaner head is used for testing with the European Regulations: No. 665/2013 and No. 666/2013.
- **POWERFUL SUCTION**
 - For daily vacuuming of carpets, rugs and hard flooring.
 - Your appliance is pre-set to this level of suction when you take it out of the box. This is the setting you will normally use to vacuum.
- **MAXIMUM SUCTION**
 - For vacuuming heavily soiled carpets, rugs and hard flooring.
 - To switch to this setting, move the suction control slider on top of the cleaner head as shown.
 - Before vacuuming, check the flooring manufacturer's cleaning recommendations.
 - After vacuuming, move the suction control slider back to its original position as shown.

CARPETS OR HARD FLOORS

- The brush bar will always default to 'ON' (spinning) each time you switch the appliance 'ON' and recline it for cleaning.
- The brush bar will not rotate when the appliance is upright.
- To switch the brush bar 'OFF' (e.g. for delicate rugs and delicate flooring):
 - switch the appliance 'ON'
 - recline the appliance
 - press the brush bar 'ON/OFF' button – the brush bar will stop spinning.

- The brush bar will automatically stop if it becomes obstructed. See 'Brush bar – clearing obstructions'.
- Before vacuuming your flooring, rugs and carpets, check the manufacturer's recommended cleaning instructions.
- Some carpets may fuzz if a rotating brush bar is used when vacuuming. If this happens, we recommend vacuuming with the brush bar switched 'OFF' and consulting with the flooring manufacturer.
- The brush bar on the appliance may damage some carpet types. If you are unsure, turn 'OFF' the brush bar.
- Check the brush bar regularly and clear away any debris (such as hair). Debris left on the brush bar may cause damage to flooring when vacuuming.

LOOKING AFTER YOUR DYSON APPLIANCE

- Do not carry out any maintenance or repair work other than that shown in this Dyson Operating Manual, or advised by the Dyson Helpline.
- Only use parts recommended by Dyson. If you do not this could invalidate your guarantee.
- Store the appliance indoors. Do not use or store it below 3°C (37.4°F). Ensure the appliance is at room temperature before operating.
- Clean the appliance only with a dry cloth. Do not use any lubricants, cleaning agents, polishes or air fresheners on any part of the appliance.
- If used in a garage, always wipe the base plate and ball with a dry cloth after vacuuming to clean off any sand, dirt, or pebbles that could damage delicate floors.

VACUUMING

- Do not use without the clear bin and filters in place.
- Fine dirt such as flour should only be vacuumed in very small amounts.
- Do not use the appliance to pick up sharp hard objects, small toys, pins, paper clips, etc. They may damage the appliance.
- When vacuuming, certain carpets may generate small static charges in the clear bin or wand. These are harmless and are not associated with the mains electricity supply. To minimise any effect from this, do not put your hand or insert any object into the clear bin unless you have first emptied it and rinsed it out with cold water (see 'Cleaning the clear bin').
- Do not work with the appliance above you on the stairs. When cleaning stairs it is recommended that the handle is not extended and that you use a tool on the end of the hose rather than the wand.
- Do not put the appliance on chairs, tables, etc.
- Before vacuuming highly polished floors, such as wood or lino, first check that the underside of the floor tool and its brushes are free from foreign objects that could cause marking.
- Do not leave the cleaner head in one place on delicate floors.

EMPTYING THE CLEAR BIN

- Empty as soon as the dirt reaches the level of the MAX mark – do not overflow.
- Switch 'OFF' and unplug before emptying the clear bin.
- To remove the cyclone and clear bin unit, press down on the red button on the top of the carrying handle on the cyclone.
- To release the dirt, press all the way down on the same red button on the top of the carrying handle on the cyclone.
- To minimise dust/allergen contact when emptying, encase the clear bin tightly in a plastic bag and empty.
- Remove the clear bin carefully from the bag.
- Seal the bag tightly, dispose as normal.
- To refit:
 - ensure the airway in the bin base is clear of dust and dirt
 - close the clear bin base so it clicks into place
 - push the cyclone and clear bin unit into the main body of the appliance; it will click into place
 - ensure the cyclone and clear bin unit is secure.

CLEANING THE CLEAR BIN

- Remove the cyclone and clear bin (see 'Emptying the clear bin').
- To separate the cyclone unit from the clear bin press the red button to open the clear bin base. This exposes a small silver button behind the red opening mechanism. Press the silver button (on its ribbed area) and separate the cyclone unit from the clear bin.
- Clean the clear bin with cold water only.
- Do not use detergents, polishes or air fresheners to clean the clear bin.
- Do not put the clear bin in a dishwasher.
- Do not immerse the whole cyclone in water or pour water into the cyclones.
- Clean the cyclone shroud with a cloth or dry brush to remove any lint and dust.
- Ensure the clear bin is completely dry before replacing.
- To refit:
 - fit the cyclone shroud into the clear bin so that the silver button clicks and engages
 - close the clear bin base so it clicks into place
 - push the cyclone and clear bin unit into the main body of the appliance; it will click into place
 - ensure the cyclone and clear bin unit is secure.

WASHING YOUR FILTERS

- Your appliance has two washable filters, located as shown.
- Check and wash the filters regularly according to instructions to maintain performance.
- Switch 'OFF' and unplug before checking or removing the filters.
- The filters may require more frequent washing if vacuuming fine dust.
- Wash with cold water only. Do not use detergents.
- Do not put the filters in a dishwasher, washing machine, tumble dryer, oven, microwave or near a naked flame.
- **Filter A**
 - Remove the cyclone and clear bin (see 'Emptying the clear bin').
 - Release the catch on the front of the cyclone handle and then remove the filter.
 - Wash the filter with cold water only. Hold under a tap and run water through the open end until the water runs clear. Turn upside down and tap out.
 - Squeeze and twist with both hands to make sure the excess water is removed.
 - Run water over the outside of the filter until the water runs clear.
 - Squeeze and twist with both hands to make sure the excess water is removed.

- Stand the filter on its wide, open end to dry. Leave to dry completely for a minimum of 24 hours.
- Replace the filter into the cyclone. Swing the handle back into place. Ensure the latch clicks to engage and is secure. Fit the cyclone and clear bin unit onto the appliance (instructions above).
Filter B
- Lie the appliance on its side.
- To remove filter B:
 - turn the blue central locking dial on the outer cover of the ball anti-clockwise until the cover is released
 - lift off the cover
 - turn the filter one-quarter anti-clockwise to release.
- Wash the filter with cold water only.
- Filter B should be rinsed and tapped out until the water runs clear, then tapped out again to ensure all excess water is removed. (Tap on the plastic rim, not the filter material.) Leave to dry completely for a minimum of 24 hours.
- It is normal for the filter in the ball to turn grey in colour.
- To refit filter B:
 - refit the filter on to the ball
 - secure the filter by turning it clockwise so the white arrows align.
- When refitting the outer cover of the ball, keep turning the central locking dial clockwise. When it starts to click it is locked.

BLOCKAGES – THERMAL CUT-OUT

- This appliance is fitted with an automatically resetting thermal cut-out.
- Large items may block the tools or wand inlet. If any part becomes blocked the appliance may overheat and automatically cut-out.
- If this happens, follow the instructions below in 'Looking for blockages'.

LOOKING FOR BLOCKAGES

- Switch 'OFF' and unplug before looking for blockages. Failure to do so could result in personal injury.
- Leave to cool down for 1-2 hours before checking the filters or for blockages.
- Clear any blockage before restarting.
- Look for blockages in the wand, airways and cleaner head.
- To release the hose from the machine, you will need to remove the wand.
- Open the wand release cap.
- Pull the wand up and away from the handle.
- Press the red release button in the connecting collar and remove the wand from the hose.
- Remove the clear bin and cyclone unit. Then release the hose from the appliance by pressing the red tab on the base of the hose – you can see it from the front of the appliance.
- Check for blockages in the hose.
- Beware of sharp objects when checking for blockages.
- To refit the hose, align the guides on the base of the hose with the channels in the neck of the airway. Ensure the red tab faces the front of the appliance. Push the hose on. It will click into place. To refit the wand follow the instructions above in the 'Operation' section.
- To remove the base plate to access an obstruction, see 'Base plate – disassembly/reassembly'.
- To look for blockages in the front airway between the ball and the cleaner head you will need to remove the cleaner head: see 'Base plate – disassembly/reassembly' below on how to do this.
- To look for blockages in the rear airway between the ball and the cleaner head you will need to release the elasticated rear connection. Pull the plastic connector towards you to release from the upper airway. To replace it, pull it a little way out on the horizontal so that it aligns with the upper airway. Gently release it so it pulls itself back into place.
- Beware of sharp objects when checking for blockages.
- Refit all parts securely before using.
- Clearing blockages is not covered by your guarantee.

BRUSH BAR – CLEARING OBSTRUCTIONS

- If your brush bar is obstructed, it may shut 'OFF'. If this happens, you will need to remove the blockage.
- Switch 'OFF' and unplug before proceeding. Failure to do so could result in personal injury.
- Beware of sharp objects when clearing obstructions.
- If you still cannot clear the obstruction, please follow the instructions below to remove the base plate. This gives more access to the obstruction. Alternatively, contact a Dyson expert on the Dyson Helpline or visit the website. Clearing brush bar obstructions is not covered by your guarantee.

BASE PLATE – DISASSEMBLY/REASSEMBLY

- Switch 'OFF' and unplug before proceeding. Failure to do so could result in personal injury.
- Lie the appliance on its front.
- There is a red latch on the connection between the ball and cleaner head. Slide it towards the ball, supporting the appliance as you do so.
- Pull the cleaner head away from the appliance. Use a constant, firm pressure.
- At each end of the cleaner head there are two red levers:
 - pivot the levers up and out towards the end of the cleaner head until they click
 - swing the base plate open.
- Beware of sharp objects when clearing obstructions.
- To refit the base plate, hinge it closed.
- To refit the base plate:
 - fit the lugs on the lower edge of the base plate behind the lip on the base of the cleaner head
 - swing the base plate down, ensuring it fits correctly; it will click into place.
- To secure the base plate pivot both levers back into position so they are flush with the surface of the cleaner head.
- Lay the appliance on its back.
- Fit the cleaner head back onto the connections underneath the front part of the ball. Slide the cleaner head up into the channels either side of the airway. Push firmly: the cleaner head will click into place and the red latch will engage.

BRUSH BAR – TROUBLESHOOTING

- If the brush bar has stopped spinning, follow the instructions above on clearing obstructions. Alternatively, contact a Dyson expert on the Dyson Helpline or visit the website.

DISPOSAL INFORMATION

- Dyson products are made from high grade recyclable materials. Recycle where possible.

EN

GUARANTEE TERMS AND CONDITIONS

DYSON CUSTOMER CARE

THANK YOU FOR CHOOSING TO BUY A DYSON APPLIANCE

After registering your 5 year guarantee, your Dyson appliance will be covered for parts and labour for 5 years from the date of purchase, subject to the terms of the guarantee. If you have any questions about your Dyson appliance, call the Dyson Helpline with your serial number and details of where/when you bought the appliance. Most questions can be solved over the phone by one of our trained Dyson Helpline staff.

Alternatively, visit www.dyson.com for online help, general tips and useful information about Dyson.

If your Dyson appliance needs a service, call the Dyson Helpline so we can discuss the available options. If your Dyson appliance is under guarantee, and the repair is covered, it will be repaired at no cost. Your serial number can be found on your rating plate which is behind the clear bin.

PLEASE REGISTER AS A DYSON APPLIANCE OWNER

To help us ensure you receive prompt and efficient service, please register as a Dyson appliance owner. There are two ways to do this:

- Online at www.dyson.com
 - Telephone the Dyson Helpline.
- This will confirm ownership of your Dyson appliance in the event of an insurance loss, and enable us to contact you if necessary.

LIMITED 5 YEAR GUARANTEE

TERMS AND CONDITIONS OF THE DYSON 5 YEAR LIMITED GUARANTEE.

WHAT IS COVERED

- The repair or replacement of your Dyson machine (at Dyson's discretion) if it is found to be defective due to faulty materials, workmanship or function within 5 years of purchase or delivery (if any part is no longer available or out of manufacture Dyson will replace it with a functional replacement part).
- Where this machine is sold outside of the EU, this warranty will only be valid if the appliance is used in the country in which it was sold.
- Where this machine is sold within the EU, this warranty will only be valid (i) if the appliance is used in the country in which it was sold or (ii) if the appliance is used in Austria, Belgium, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Spain or the United Kingdom and the same model as this appliance is sold at the same voltage rating in the relevant country.

WHAT IS NOT COVERED

- Dyson does not guarantee the repair or replacement of a product where a defect is the result of:
- Accidental damage, faults caused by negligent use or care, misuse, neglect, careless operation or handling of the appliance which is not in accordance with the Dyson Operating Manual.
 - Use of the appliance for anything other than normal domestic household purposes.
 - Use of parts not assembled or installed in accordance with the instructions of Dyson.
 - Use of parts and accessories which are not genuine Dyson components.
 - Faulty installation (except where installed by Dyson).
 - Repairs or alterations carried out by parties other than Dyson or its authorised agents.
 - Blockages – please refer to the Dyson Operating Manual for details of how to look for and clear blockages.
 - Normal wear and tear (e.g. fuse, brush bar etc.).
 - Use of this appliance on rubble, ash, plaster.
 - Reduction in battery discharge time due to battery age or use (where applicable).
- If you are in any doubt as to what is covered by your guarantee, please contact Dyson.

SUMMARY OF COVER

- The guarantee becomes effective at the date of purchase (or the date of delivery if this is later).
- You must provide proof of (both the original and any subsequent) delivery/purchase before any work can be carried out on your Dyson appliance. Without this proof, any work carried out will be chargeable. Keep your receipt or delivery note.
- All work will be carried out by Dyson or its authorised agents.
- Any parts which are replaced by Dyson will become the property of Dyson.
- The repair or replacement of your Dyson appliance under guarantee will not extend the period of guarantee.
- The guarantee provides benefits which are additional to and do not affect your statutory rights as a consumer.

ABOUT YOUR PRIVACY

- Your information will be held by Dyson and its agents for promotional, marketing and servicing purposes.

- If your personal details change, if you change your mind about any of your marketing preferences or if you have any queries about how we use your information, please contact the Dyson Helpline.
- For more information on how we protect your privacy, please see our privacy policy on the Dyson website.

FR/BE/CH

UTILISATION DE VOTRE APPAREIL DYSON

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES DE CE MANUEL DYSON AVANT DE CONTINUER.

ASSEMBLAGE

- Placer l'appareil sur le dos.
- La tête de nettoyage se fixe aux connexions prévues sous l'avant de la boule. Faire glisser la tête de nettoyage dans les glissières de chaque côté du conduit d'air. Pousser fermement : la tête de nettoyage s'enclenche et le loquet rouge s'engage.
- Mettre l'appareil en position verticale.
- Insérer l'ensemble poignée et tube dans les rainures prévues en haut du conduit de l'appareil.
- Appuyer sur le bouton rouge de libération de la poignée. Pousser la poignée d'environ 10 cm dans les rainures. Relâcher le bouton. Tirer délicatement sur la poignée jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et que le bouton rouge de libération remonte.
- Relier le tube au flexible. S'assurer qu'ils s'encastront bien dans la poignée.
- Appuyer sur le bouton rouge de libération de la poignée tout en enfonçant le bouton rouge du flexible. Faire glisser la poignée vers le bas dans l'appareil. Le bouton rouge de libération de la poignée reste enfoncé. Il s'agit de la position de rangement.
- Fermer le couvercle du tube.
- Pour installer le support pour accessoires, commencer par retirer le bloc cyclone et collecteur transparent : le libérer en appuyant sur le bouton rouge prévu sur le dessus du cyclone.
- Faire glisser le support pour accessoires sur l'arrière de l'appareil, juste au-dessus de la boule, comme illustré. Appuyer sur le support pour accessoires avec les pouces tout en maintenant l'avant de l'appareil avec les doigts. Appliquer une pression ferme et constante car l'enclenchement est difficile. (Remarque : le support pour accessoires est conçu pour rester en place.)
- Replacer le bloc cyclone et collecteur transparent.
- Installer les accessoires.
- Enrouler le cordon autour des crochets. Le bloquer à l'aide du clip de maintien.

FONCTIONNEMENT

- Dérouler le câble.
- Brancher l'appareil sur le réseau électrique.
- Pour l'utilisation, tirer sur la poignée pour l'étendre. Le bouton rouge de libération de la poignée remonte. Incliner l'appareil en tirant la poignée vers l'arrière.
- Pour éteindre ou allumer l'appareil, appuyer sur le bouton de marche/arrêt, situé comme indiqué.
- Après utilisation, replacer l'appareil en position verticale en le repoussant fermement. Les roues du stabilisateur s'abaissent automatiquement.
- Pour rétracter la poignée, s'assurer que le flexible et le tube s'encastront bien dans la poignée.
- Appuyer sur le bouton rouge de libération de la poignée. Faire glisser la poignée vers le bas dans l'appareil.
- Débrancher ensuite l'appareil, enrouler le cordon soigneusement et ranger l'appareil
- Éteindre l'appareil, le débrancher et veiller à le mettre en position verticale avant de :
 - changer ou utiliser les accessoires
 - enlever le flexible ou les pièces d'inspection des conduits d'air.
- Utiliser la poignée de transport pour déplacer l'appareil.
- Le tube peut être utilisé que la poignée soit étendue ou rétractée.
- Pour libérer le tube, ouvrir son couvercle de libération.
- Tirer le tube vers le haut, à l'écart de la poignée.
- Pendant l'utilisation, les accessoires peuvent être fixés soit au flexible, soit au tube.
- Pour fixer les accessoires au flexible, appuyer sur le bouton de libération rouge prévu dans l'embase de connexion et retirer le tube du flexible.
- Pour le replacer, retirer l'accessoire et insérer le tube dans le flexible jusqu'à ce que le bouton rouge s'engage.
- Appuyer sur le bouton rouge du flexible et insérer le tube dans le flexible.
- S'assurer que le tube et le flexible s'encastront bien dans la poignée. Le flexible doit être contracté.
- Si la poignée est étendue, saisir l'embase munie du crochet pour cordon et la faire glisser vers le bas dans le renforcement de la poignée jusqu'à ce qu'elle s'engage. S'assurer que le haut du tube s'enclenche dans le haut de la poignée au même moment. Refermer le couvercle du tube.
- Appuyer sur le bouton rouge de libération de la poignée et faire glisser la poignée vers le bas dans l'appareil.
- Si la poignée est contractée (c'est-à-dire en position de rangement), s'assurer que l'embase munie du crochet pour cordon s'encastrant dans la poignée. Faire glisser le tube vers le bas dans le flexible de sorte que le haut du tube s'enclenche dans le haut de la poignée au même moment.

TÊTE DE NETTOYAGE À RÉGLAGE AUTOMATIQUE AVEC CONTRÔLE DE L'ASPIRATION

- Cette brosse est utilisée pour les tests conformément aux Règlements européens n° 665/2013 et 666/2013.
- **ASPIRATION PUISSANTE**
 - Pour l'aspiration quotidienne des moquettes, tapis et sols durs.
 - Votre appareil est pré-réglé sur ce niveau d'aspiration lorsque vous le sortez de la boîte. C'est le réglage que vous utiliserez normalement pour aspirer.
- **ASPIRATION MAXIMALE**
 - Pour l'aspiration des moquettes, tapis et sols durs très sales.
 - Pour activer ce réglage, déplacez la glissière de contrôle de l'aspiration située en haut de la tête de nettoyage comme illustré.

- Avant l'aspiration, vérifiez les recommandations de nettoyage du fabricant du sol.
- Après l'aspiration, remplacez la glissière de contrôle de l'aspiration dans sa position d'origine comme illustré.

TAPIS ET MOQUETTES OU SOLS DURS

- La brosse rotative est toujours sur « ON » par défaut (rotation) chaque fois que vous allumez l'appareil et que vous l'inclinez pour l'utiliser.
- La brosse rotative ne tourne pas quand l'appareil est en position verticale.
- Pour désactiver la brosse rotative (par ex. pour les tapis et sols délicats) :
 - mettre l'appareil sur « ON »
 - incliner l'appareil
 - appuyer sur le bouton « ON/OFF » de la brosse ; celle-ci cessera de tourner.
- La brosse rotative s'arrête automatiquement en cas d'obstruction. Voir « Brosse rotative – élimination des obstructions ».
- Avant de passer l'aspirateur sur le sol, les tapis et les moquettes, lire les instructions de nettoyage recommandées par le fabricant.
- Certains tapis peuvent pelucher si la brosse rotative est utilisée pendant l'aspiration. Dans ce cas, nous recommandons d'utiliser l'aspirateur brosse désactivée et de consulter le fabricant du revêtement de sol.
- La brosse rotative sur l'appareil peut endommager certains types de tapis. En cas d'incertitude, désactiver la rotation.
- Contrôlez régulièrement la brosse et éliminez tous les débris (comme les cheveux ou les poils). Les débris laissés sur la brosse peuvent endommager le sol pendant l'aspiration.

ENTRETIEN DE VOTRE APPAREIL DYSON

- Ne pas effectuer de travaux d'entretien ou de réparation autres que ceux indiqués dans ce manuel Dyson, ou que ceux conseillés par le Service Consommateurs Dyson.
- N'utiliser que des pièces recommandées par Dyson. Dans le cas contraire, la garantie pourrait être invalidée.
- Entreposer l'appareil à l'intérieur du logement. Ne pas l'utiliser et ne pas le garder dans un lieu où la température est inférieure à 3 °C. S'assurer que l'appareil est à température ambiante avant l'utilisation.
- Nettoyer l'appareil uniquement avec un chiffon sec. Ne pas utiliser de lubrifiants, produits de nettoyage, cire ou désodorisant sur une quelconque partie de l'appareil.
- S'il est utilisé dans un garage, toujours essuyer le châssis et la boule avec un chiffon sec après aspiration en vue de retirer le sable, la saleté, ou les cailloux risquant d'endommager les sols fragiles.

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR

- Ne pas utiliser l'appareil sans le collecteur transparent et les filtres à leur place.
- Les poussières fines telles que la poussière de plâtre ou la farine doivent être aspirées en très petites quantités.
- Ne pas utiliser l'appareil pour aspirer des objets pointus, des petits jouets, des épingles, des trombones, etc. Ces derniers risquent en effet d'endommager l'appareil.
- Durant l'aspiration, certains tapis peuvent générer de petites charges électrostatiques dans le collecteur transparent ou le tube. Ces charges sont inoffensives et ne sont pas imputables à l'alimentation électrique. Afin de minimiser ces effets, ne pas mettre la main ou insérer de quelconques objets dans le collecteur transparent sans l'avoir vidé et rincé à l'eau froide au préalable (voir « Nettoyage du collecteur transparent »).
- Ne pas utiliser l'appareil au-dessus de soi dans les escaliers. Lors du nettoyage d'escaliers, il est recommandé de ne pas étendre la poignée et de fixer l'accessoire au flexible plutôt qu'au tube.
- Ne pas placer l'appareil sur des chaises, tables, etc.
- Avant de passer l'aspirateur sur des parquets cirés, comme le bois ou le lino, vérifier d'abord que le dessous de la brosse et les poils de la brosse ne comportent aucun corps étranger susceptible de laisser des marques.
- Ne pas laisser la brosse statique sur des sols fragiles.

VIDAGE DU COLLECTEUR TRANSPARENT

- Vider l'appareil dès que la saleté a atteint le niveau MAX - ne pas le remplir à ras bord.
- Éteindre l'appareil et le débrancher avant de vider le collecteur transparent.
- Pour retirer le bloc cyclone et collecteur transparent, appuyer sur le bouton rouge situé sur le dessus de la poignée de transport du cyclone.
- Pour vider le collecteur, appuyer à fond sur ce même bouton rouge, sur le dessus de la poignée de transport du cyclone.
- Pour minimiser tout contact avec la poussière / les allergènes lors du vidage, envelopper hermétiquement le collecteur transparent dans un sac en plastique pour ensuite le vider.
- Retirer le collecteur transparent du sac avec soin.
- Fermer le sac hermétiquement, puis le jeter comme un déchet usuel.
- Pour le remontage :
 - s'assurer que le conduit d'air à la base du collecteur est exempt de saleté et de poussière.
 - pousser le bloc cyclone et collecteur transparent dans le corps principal de l'appareil jusqu'au clic de mise en place.
 - vérifier que le bloc cyclone et collecteur transparent sont bien en place.

NETTOYAGE DU COLLECTEUR TRANSPARENT

- Retirer le cyclone et le collecteur transparent (voir instructions ci-dessus).
- Pour séparer le cyclone du collecteur transparent, appuyer sur le bouton rouge afin d'ouvrir la base du collecteur. Un petit bouton argenté est alors accessible derrière le mécanisme d'ouverture rouge. Appuyer sur le bouton argenté (sur la partie rainurée) afin de séparer le cyclone du collecteur transparent.
- Nettoyer le collecteur transparent uniquement avec de l'eau froide.
- Ne pas utiliser de détergents, de cire ou de désodorisant pour nettoyer le collecteur transparent.
- Ne pas mettre le collecteur transparent au lave-vaisselle.
- Ne pas plonger le cyclone dans l'eau et ne pas verser de l'eau dedans.
- Nettoyer la grille de séparation du cyclone à l'aide d'une brosse ou d'un chiffon sec pour enlever la saleté et la poussière.
- S'assurer que le collecteur transparent est complètement sec avant de le réinstaller.

- Pour le remontage :
 - insérer la grille de séparation dans le collecteur transparent de manière à enclencher le bouton argenté
 - refermer la base du collecteur transparent jusqu'au clic de mise en place
 - pousser le bloc cyclone et collecteur transparent dans le corps principal de l'appareil jusqu'au clic de mise en place
 - vérifier que le bloc cyclone et collecteur transparent sont bien en place.

LAVAGE DES FILTRES

- Votre appareil comporte deux filtres lavables, situés comme indiqué.
 - Vérifier et nettoyer les filtres régulièrement conformément aux instructions afin de conserver les performances.
 - Éteindre et débrancher l'appareil avant de contrôler ou de retirer les filtres.
 - Les filtres peuvent nécessiter des lavages plus fréquents en cas d'aspiration de poussières fines.
 - Laver les filtres uniquement à l'eau froide. Ne pas utiliser de détergents.
 - Ne pas mettre les filtres au lave-vaisselle, au lave-linge, au sèche-linge, au four, au micro-ondes ou le placer à proximité d'une flamme nue.
- Filtre A**
- Retirer le cyclone et le collecteur transparent (voir instructions ci-dessus).
 - Libérer le loquet à l'avant de la poignée du cyclone. Faire pivoter la poignée vers l'arrière.
 - Soulever le filtre pour le retirer.
 - Laver le filtre uniquement à l'eau froide. Le maintenir sous le robinet en faisant couler l'eau à travers l'ouverture jusqu'à ce qu'elle ressorte claire. Retourner et tapoter.
 - Le presser et le tordre à deux mains pour s'assurer que toute l'eau est bien essorée.
 - Laisser l'eau s'écouler sur l'extérieur du filtre jusqu'à ce qu'elle soit claire.
 - Le presser et le tordre à deux mains pour s'assurer que toute l'eau est bien essorée.
 - Poser le filtre sur son extrémité large ouverte pour le faire sécher. Laisser sécher complètement pendant au moins 24 heures.
 - Replacer le filtre dans le cyclone. Faire pivoter la poignée en place. S'assurer que le loquet s'engage et s'enclenche. Replacer le bloc cyclone et collecteur transparent sur l'appareil (instructions ci-dessus).
- Filtre B**
- Placer l'appareil sur le côté.
 - Retrait du filtre B :
 - tourner dans le sens antihoraire la molette de blocage central prévue sur le capot extérieur de la boule afin de libérer le capot
 - soulever le capot pour le retirer
 - tourner le filtre d'un quart de tour dans le sens antihoraire pour le libérer.
 - Laver le filtre uniquement à l'eau froide.
 - Le filtre B doit être rincé et tapoté jusqu'à ce que l'eau qui s'en écoule soit claire, puis tapoté à nouveau pour que toute l'eau soit évacuée. (Tapoter sur le bord plastique et non sur le filtre lui-même.) Laisser sécher complètement pendant au moins 24 heures.
 - Il est normal que le filtre dans la boule devienne gris.
 - Installation du filtre B :
 - replacer le filtre dans la boule
 - le bloquer en place en le tournant dans le sens horaire de sorte que les flèches blanches soient alignées.
 - Pour replacer le capot extérieur de la boule, tourner la molette de blocage central dans le sens horaire. Elle est verrouillée lorsqu'un clic se fait entendre.

OBSTRUCTIONS – COUPURE EN CAS DE SURCHAUFFE

- Cet appareil est équipé d'un coupe-circuit thermique automatique.
- Les gros objets peuvent bloquer les accessoires ou l'entrée du tube. Si une pièce est bloquée, l'appareil peut surchauffer et s'éteindre automatiquement.
- Dans ce cas, suivre les instructions de la section « Vérifier l'absence d'obstructions » ci-dessous.

VÉRIFIER L'ABSENCE D'OBSTRUCTIONS

- Éteindre et débrancher l'appareil avant de vérifier l'absence d'obstructions. Si cette consigne n'est pas respectée, des blessures corporelles peuvent survenir.
- Laisser refroidir pendant 1 à 2 heures avant de vérifier le filtre ou l'absence d'obstructions.
- Dégager toute obstruction avant de redémarrer.
- Vérifier l'absence d'obstructions dans le tube, les conduits d'air et la tête de nettoyage.
- Pour libérer le flexible de la machine, il faut d'abord retirer le tube.
- Ouvrir le couvercle de libération du tube.
- Tirer le tube vers le haut, à l'écart de la poignée.
- Appuyer sur le bouton de libération rouge prévu sur l'embase de connexion et retirer le tube du flexible.
- Libérer le flexible de l'appareil en appuyant sur la patte rouge prévue à la base du flexible. Elle est visible depuis l'avant de l'appareil.
- Vérifier l'absence d'obstructions dans le flexible.
- Faire attention aux éventuels objets pointus en vérifiant l'absence d'obstructions.
- Pour replacer le flexible, aligner les guides prévus à la base du flexible avec les glissières à l'entrée du conduit d'air. S'assurer que la patte rouge est face à l'avant de l'appareil. Enfoncer le flexible. Il s'enclenche automatiquement. Pour replacer le tube, suivre les instructions données à la section « Fonctionnement » ci-dessus.
- Pour retirer la semelle afin d'accéder aux obstructions, se reporter à la section « Semelle – démontage/montage ».
- Pour pouvoir vérifier l'absence d'obstructions dans le conduit d'air avant entre la boule et la tête de nettoyage, il faut d'abord retirer la tête : suivre les instructions données à la section « Semelle – démontage/montage » ci-dessous.
- Pour pouvoir vérifier l'absence d'obstructions dans le conduit d'air arrière entre la boule et la tête de nettoyage, il faut d'abord libérer la connexion élastique arrière : tirer le connecteur en plastique vers soi pour libérer le conduit d'air supérieur. Pour le replacer, le tirer légèrement à l'horizontale afin de l'aligner sur le conduit d'air supérieur. Le relâcher délicatement pour qu'il se remette en place.
- Faire attention aux éventuels objets pointus en vérifiant l'absence d'obstructions.
- Remettre en place toutes les pièces avant d'utiliser l'appareil.
- L'élimination des obstructions n'est pas couverte par la garantie.

BROSSE ROTATIVE – ÉLIMINATION DES OBSTRUCTIONS

- Si la brosse rotative est obstruée, elle peut s'éteindre. Dans ce cas, la brosse doit être retirée comme illustré.
- Éteindre et débrancher l'appareil avant de vérifier l'absence d'obstructions. Si cette consigne n'est pas respectée, des blessures corporelles peuvent survenir.
- Faire attention aux éventuels objets pointus en éliminant les obstructions.
- Si vous ne réussissez pas à éliminer la cause du blocage, suivez les instructions ci-dessous pour retirer la semelle. Vous aurez accès à la cause de l'obstruction plus facilement. Il est également possible de contacter un expert Dyson au Service Consommateurs de Dyson ou de consulter le site Web. L'élimination des obstructions de la brosse rotative n'est pas couverte par la garantie.

SEMELLE – DÉMONTAGE/MONTAGE

- Éteindre et débrancher l'appareil avant de vérifier l'absence d'obstructions. Si cette consigne n'est pas respectée, des blessures corporelles peuvent survenir.
- Positionner l'appareil à plat sur sa face avant.
- Un loquet rouge est prévu au niveau de la connexion entre la boule et la tête de nettoyage. Le faire glisser vers la boule tout en soutenant l'appareil.
- Tirer la tête de nettoyage à l'écart de l'appareil en appliquant une pression ferme et constante sur le loquet.
- Un levier rouge est prévu à chaque extrémité de la tête de nettoyage :
 - Faites pivoter les leviers vers le haut et l'extérieur, vers les extrémités de la tête de nettoyage, jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent
 - Ouvrez la semelle.
- Faire attention aux éventuels objets pointus en éliminant les obstructions.
- Pour retirer la semelle, faites-la pivoter de sorte à dégager les charnières.
- Pour remettre la semelle :
 - Insérez les ergots dans le bord inférieur de la semelle, derrière le rebord à la base de la tête de nettoyage,
 - Faites pivoter la semelle vers le bas, en vous assurant qu'elle s'enclenche correctement. Elle émet clic lorsqu'elle est en place.
- Pour verrouiller la semelle, replacer les deux leviers dans leur position initiale, dans l'alignement de la semelle.
- Placer l'appareil sur le dos.
- Replacer la tête de nettoyage sur les connexions prévues sous l'avant de la boule. Faire glisser la tête de nettoyage vers le haut dans les glissières de chaque côté du conduit d'air. Pousser fermement : la tête de nettoyage s'enclenche et le loquet rouge s'engage.

BROSSE ROTATIVE – DÉPANNAGE

- Si la brosse rotative a cessé de tourner, suivre les instructions d'élimination des obstructions susmentionnées. Il est également possible de contacter un expert Dyson du Service Consommateurs de Dyson ou de consulter le site Web.

INFORMATIONS DE MISE AU REBUT

- Les produits Dyson sont fabriqués à partir de matériaux recyclables de haute qualité. Se débarrasser de ce produit de manière responsable et le recycler là où c'est possible.

FR

SERVICE CONSOMMATEURS DYSON

Si vous avez des questions sur votre aspirateur Dyson, veuillez contacter le Service Consommateurs Dyson en vous munissant du numéro de série de votre appareil, de vos coordonnées, du lieu et de la date d'achat de votre aspirateur ou contactez Dyson en utilisant notre site internet. Le numéro de série est situé sur le corps de l'appareil, derrière le collecteur transparent.

La plupart des questions peuvent être résolues par téléphone par un de nos techniciens du Service Consommateurs Dyson.

Si votre aspirateur nécessite une réparation, veuillez contacter le Service Consommateurs Dyson pour détailler les options possibles. Si votre aspirateur est sous garantie et si la réparation est prise en charge, il sera réparé sans frais.

ENREGISTREZ-VOUS COMME PROPRIÉTAIRE D'UN DYSON

MERCI D'AVOIR CHOISI UN APPAREIL DYSON

Pour nous aider à vous garantir un service rapide et efficace, veuillez vous enregistrer comme propriétaire Dyson. Vous avez deux possibilités d'enregistrement.

- En ligne à l'adresse www.dyson.fr
- En contactant le Service Consommateurs de Dyson au 01 56 69 79 89. Cet enregistrement vous confirme comme possesseur d'un aspirateur Dyson et nous permet de vous contacter si besoin.

GARANTIE DE 5 ANS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VOTRE GARANTIE 5 ANS DYSON

CE QUI EST GARANTI

- La réparation ou le remplacement de votre aspirateur (à la seule discrétion de Dyson) s'il se révèle défectueux par défaut de matériau, de main d'œuvre ou de fonctionnement dans les cinq ans à partir de la date d'achat ou de livraison. (si une pièce n'est plus disponible ou plus fabriquée, Dyson la remplacera par une pièce fonctionnelle équivalente).
- Lorsque l'appareil est vendu en dehors de l'UE, cette garantie n'est valable que si l'appareil est utilisé dans le pays dans lequel il a été vendu.
- Lorsque l'appareil est vendu dans l'UE, cette garantie n'est valable que (i) si l'appareil est utilisé dans le pays dans lequel il a été vendu ou, (ii) lorsque l'appareil est utilisé en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Espagne ou au Royaume-Uni, si le modèle est celui indiqué et que l'appareil respecte la tension nominale du pays.

CE QUI N'EST PAS GARANTI

Dyson ne garantit pas la réparation ni le remplacement d'un produit suite à :

- Dégâts accidentels, défauts causés par une mauvaise utilisation, un entretien incorrect, une négligence ou une manipulation non conforme aux instructions du manuel d'utilisation.
 - Utilisation de l'aspirateur en dehors des travaux ménagers ordinaires.
 - Utilisation de pièces non assemblées ou fixées conformément aux instructions de Dyson.
 - Utilisation de pièces et accessoires autres que ceux de Dyson.
 - Erreur d'installation (sauf en cas d'installation par Dyson).
 - Réparations ou modifications effectuées par des personnes autres que Dyson ou ses agents agréés.
 - Obstructions : veuillez vous référer aux informations disponibles dans votre manuel d'utilisation dans la partie vérifier les obstructions.
 - Usure normale (exemple : brosse).
 - L'utilisation de cet appareil pour aspirer des gravas, des cendres, du plâtre.
 - Baisse d'autonomie de la batterie due à son âge ou à son utilisation (appareils sans fil uniquement).
- En cas de doute sur la couverture de votre garantie, veuillez contacter le Service Consommateurs Dyson.

RÉSUMÉ DE LA GARANTIE

Pour enregistrer votre garantie, vous devez fournir le numéro de série, la date et le lieu d'achat. Veuillez conserver votre facture d'achat en lieu sûr et vous assurer que vous pourrez disposer de ce document en cas de nécessité. Le numéro de série est situé sur le corps de l'appareil, derrière le collecteur transparent.

Pour qu'une intervention puisse être réalisée sur votre aspirateur, vous devez fournir la preuve d'achat /de livraison (l'original et tout document qui prouve que vous en êtes le propriétaire). Sans cette preuve, toute intervention sera à votre charge. Veuillez conserver votre facture ou votre bon de livraison.

1. Toute réparation sera effectuée par Dyson ou l'un de ses agents agréés.
2. Toutes les pièces ou produits remplacés deviennent la propriété de Dyson.
 - 3.1. Pour une période de 5 ans à compter de la date d'achat de l'appareil, la garantie couvre la réparation gratuite de votre aspirateur (pièces et main d'œuvre incluses) si celui-ci, ou l'un de ses composants, est constaté comme étant défectueux, ou en cas de défaut de fabrication (si une pièce détachée n'est plus disponible en stock ou n'est plus fabriquée, Dyson ou l'un de ses agents agréés la remplacera par une pièce de rechange équivalente).
 - 3.2. Si nous considérons que l'appareil n'est pas réparable, ou que le coût de réparation est trop important, nous remplacerions, à notre seule discrétion, l'aspirateur par un autre modèle équivalent ou ayant les mêmes caractéristiques.
 - 3.3. La présente garantie ne couvre pas les dommages ou défauts suivants :

- L'utilisation de pièces et d'accessoires autres que ceux recommandés par Dyson.
- Les négligences lors de l'utilisation et la manipulation de l'appareil, un mauvais usage et/ou un manque d'entretien.
- Les sources externes telles que les dégâts dus au transport et aux intempéries.
- Les réparations ou modifications effectuées par des personnes ou agents non autorisés.
- L'utilisation de l'appareil à des fins autres que les travaux ménagers ordinaires.
- L'usure naturelle de l'appareil, y compris l'usure naturelle des pièces les plus utilisées telles que les filtres, la brosse, l'ensemble tube et flexible, et le câble d'alimentation (ou en cas de diagnostic d'un dommage causé par une source externe ou par une utilisation non appropriée).
- 4. La présente garantie pourra être mise en œuvre dans le pays d'achat (conditions particulières pour les DOM et TOM).
- 5. Dyson s'engage à garantir la conformité des biens au contrat ainsi que les éventuels vices cachés, sans que cela ne fasse obstacle à la mise en œuvre de la présente garantie commerciale lorsque celle-ci est plus étendue que la garantie légale.

"GARANTIE LÉGALE DE CONFORMITÉ" (EXTRAIT DU CODE DE LA CONSOMMATION)

Art.L.211-4 "Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité."

Art.L.211-12 "L'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien."

Art.L.211-5 "Pour être conforme au contrat, le bien doit :

1° Être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :

- correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;

2° Ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté."

"De la garantie des défauts de la chose vendue" (extrait du code civil)

Art.1641 "Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus."

Art.1648 (1er alinéa) "L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice."

6. Vos coordonnées seront uniquement conservées par la société Dyson, responsable du traitement, la société Dawleys et les agents agréés, pour les besoins de mise en œuvre de la présente garantie et de la relation clientèle. Les informations recueillies et traitées par la société Dyson sont régies par les dispositions de la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004. Elles seront utilisées pour les besoins de mise en œuvre de la présente garantie et de la relation clientèle et sont destinées, à cette fin, à Dyson ainsi qu'à ses prestataires de services. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de modification des données vous concernant, ainsi que d'un droit d'opposition à leur traitement. Ces droits peuvent être exercés à tout moment, notamment auprès de DYSON Service Consommateurs Dyson France, 64 rue La Boétie, 75008 Paris.

Des informations commerciales pourront également vous être envoyées.

Vous pouvez vous opposer à ce que Dyson vous adresse des offres promotionnelles sur ses produits, ainsi qu'à recevoir toutes autres offres commerciales par courrier, en écrivant à service.conso@dyson.com ou à DYSON Service Consommateurs Dyson France, 64 rue La Boétie, 75008 Paris si vous n'avez pas d'adresse email. A votre demande, Dyson vous remboursera les frais de timbre.

BE

SERVICE CLIENTELE DYSON

Pour toute question concernant votre aspirateur Dyson, appelez le Service clientèle de Dyson en veillant à avoir le numéro de série, la date d'achat et le nom de votre fournisseur à portée de main, ou contactez nous via le site web. Le numéro de série se trouve sur la plaque signalétique située derrière le collecteur transparent.

La plupart des questions peuvent être résolues par téléphone par un de nos employés du Service clientèle de Dyson.

Si votre aspirateur nécessite une intervention, appelez le Service clientèle de Dyson afin que nous puissions discuter des options possibles avec vous. Si votre aspirateur est sous garantie et que votre réparation est par conséquent couverte, cette dernière sera alors effectuée sans frais.

ENREGISTREZ-VOUS COMME PROPRIETAIRE D'UN APPAREIL DYSON

MERCI D'AVOIR CHOISI UN DYSON

Nous vous encourageons à vous enregistrer en tant que propriétaire d'un appareil Dyson afin que nous puissions vous offrir un service rapide et efficace. Vous pouvez le faire de deux manières :

- En ligne à l'adresse www.dyson.be
 - En appelant le Service clientèle de Dyson : 078 15 09 80.
- De cette manière vous serez enregistré en tant que propriétaire d'un aspirateur Dyson en cas de dommages assurés, et nous pourrions prendre contact avec vous si nécessaire.

GARANTIE DE 5 ANS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA GARANTIE DYSON DE 5 ANS

La garantie est donnée par Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016DT Amsterdam, Nederland/Pays-Bas.

CE QUI EST COUVERT PAR LA GARANTIE

- La réparation de votre aspirateur si son défaut est le résultat de matériaux défectueux, d'erreurs de fabrication ou de fonctionnement apparus endéans les cinq ans de la date d'achat ou de livraison (si une pièce n'est plus disponible ou fabriquée, Dyson la remplacera par une pièce alternative qui fonctionne).
- Lorsque l'appareil est vendu en dehors de l'UE, cette garantie n'est valable que si l'appareil est utilisé dans le pays dans lequel il a été vendu.
- Lorsque l'appareil est vendu dans l'UE, cette garantie n'est valable que (i) si l'appareil est utilisé dans le pays dans lequel il a été vendu ou, (ii) lorsque l'appareil est utilisé en Autriche, en Belgique, en France, en Allemagne, en Irlande, aux Pays-Bas, en Espagne ou au Royaume-Uni, si le modèle est celui indiqué et que l'appareil respecte la tension nominale du pays.

CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR LA GARANTIE

Dyson ne garantit pas la réparation ni le remplacement d'un produit suite aux causes suivantes :

- Dégâts accidentels, défauts causés par une négligence, une utilisation incorrecte ou imprudente ou une utilisation non conforme aux instructions du manuel d'utilisation Dyson.
 - Utilisation de l'aspirateur pour tout autre usage que l'usage domestique normal.
 - Utilisation de pièces qui n'ont pas été assemblées ou placées conformément aux instructions de Dyson.
 - Utilisation d'autres pièces et accessoires que les pièces et accessoires d'origine de Dyson.
 - Installation incorrecte (sauf celles effectuées par Dyson).
 - Réparations ou modifications effectuées par des tiers autres que Dyson ou ses agents agréés.
 - Obstructions – nous vous renvoyons aux instructions relatives permettant de résoudre les problèmes d'obstructions de votre aspirateur que vous trouverez dans le manuel d'utilisation ou sur www.dyson.be sous la rubrique Service clientèle.
 - Usure normale (par exemple fusibles, courroie, brosse, batteries, etc.).
 - L'utilisation de cet appareil pour aspirer des gravas, des cendres, du plâtre.
- En cas de doute sur la couverture de votre garantie, appelez le Service clientèle de Dyson : 078 15 09 80.

APERCU DE LA COUVERTURE

- La garantie prend effet à la date d'achat (ou à la date de livraison si celle-ci est ultérieure).
- Pour qu'une intervention puisse être réalisée sur votre aspirateur, vous devez fournir la preuve d'achat /de livraison (l'original et tout document qui prouve que vous en êtes le propriétaire). Sans cette preuve, toute intervention sera à votre charge. Veuillez conserver votre facture ou votre bon de livraison.
- Les travaux seront effectués par Dyson ou ses agents agréés.
- Les pièces remplacées sont la propriété de Dyson.
- La réparation ou le remplacement de votre aspirateur ne prolonge pas la période de garantie.
- Cette garantie est un complément à vos droits de consommateur et ne porte aucunement préjudice à ceux-ci.

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

- Les informations vous concernant seront traitées par Dyson BV dans le cadre de l'exécution du contrat de garantie et à des fins de promotion, marketing et services en rapport avec les produits Dyson. Vos données à caractère personnel peuvent également être communiquées aux entités liées à Dyson BV qui peuvent aussi utiliser vos données à des fins de promotion, marketing et services en

rapport avec les produits Dyson. Certaines de ces entités peuvent être établies en dehors de l'Espace Economique Européen. Vous consentez à ce transfert.

- Si vous ne souhaitez pas être contacté par la poste ou par téléphone concernant des produits Dyson vous pouvez prendre contact avec (Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016DT Amsterdam, Nederland/Pays-Bas) ou en appelant l'aide en ligne à la clientèle de Dyson au (078 15 09 80). Vous pouvez aussi nous envoyer un e-mail à helpdesk.benelux@dyson.com
- Si vous consentez à être contacté par courriel concernant des produits Dyson, vous pouvez prendre contact avec (Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016DT Amsterdam, Nederland/Pays-Bas) ou en appelant l'aide en ligne à la clientèle de Dyson au (078 15 09 80). Vous pouvez aussi nous envoyer un e-mail à helpdesk.benelux@dyson.com
- Vous avez le droit d'accéder à vos données à caractère personnel afin de les rectifier. Pour exercer vos droits, vous pouvez prendre contact avec Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016DT Amsterdam, Nederland/Pays-Bas, ou en appelant l'aide en ligne à la clientèle de Dyson au (078 15 09 80). Vous pouvez encore nous envoyer un e-mail à helpdesk.benelux@dyson.com
- Pour plus d'informations sur la manière dont nous protégeons votre informations confidentielles, voyez notre politique de confidentialité sur www.dyson.be

CH

SERVICE CONSOMMATEUR DYSON

Si vous avez une question concernant votre aspirateur Dyson, vous pouvez soit téléphoner au service d'assistance Dyson en précisant le numéro de série de votre appareil ainsi que le lieu et la date de votre achat, soit nous contacter via notre site internet.

Le numéro de série se trouve sur le corps de l'aspirateur derrière le collecteur transparent.

Un membre de l'équipe d'assistance téléphonique Dyson sera à même de résoudre la plupart de vos problèmes.

Si votre aspirateur nécessite une réparation, téléphonez au service d'assistance Dyson afin de discuter des options proposées. Si votre aspirateur est sous garantie et que celle-ci couvre la réparation, il sera réparé gratuitement.

ENREGISTREZ-VOUS EN TANT QUE PROPRIETAIRE D'UN DYSON

NOUS VOUS REMERCIONS D'AVOIR CHOSI DYSON

Afin de nous permettre de vous assurer un service rapide et efficace, veuillez vous enregistrer en tant que propriétaire d'un Dyson.

Veuillez enregistrer votre aspirateur Dyson sur internet sous www.dyson.ch ou par téléphone au no 0848 807 907.

Cela confirmera la propriété de votre aspirateur Dyson en cas de réclamation auprès des assurances et nous permettra de vous contacter si nécessaire.

GARANTIE LIMITEE DE 5 ANS

CONDITIONS DE LA GARANTIE LIMITEE DYSON DE 5 ANS

QUE COUVRE LA GARANTIE ?

- La réparation ou le remplacement de votre aspirateur (à la discrétion de Dyson) si l'appareil s'avère être défaillant en raison de défauts de matériaux, de fabrication ou de fonctionnement dans les 5 ans suivant son achat ou sa livraison (si une pièce n'est plus disponible ou n'est plus fabriquée, Dyson la remplacera par une pièce de rechange fonctionnelle).
- Utilisation de l'appareil dans le pays d'achat.

QUE NE COUVRE PAS LA GARANTIE ?

Dyson ne garantit pas la réparation ou le remplacement d'un produit en cas :

- De dommages accidentels, défauts dus à un usage ou un entretien négligent, un usage impropre, un manque de soins, une opération ou une manipulation inconsidérées de l'aspirateur non conformes au guide d'utilisation Dyson.
- D'utilisation de l'aspirateur à toute fin autre que le ménage normal du foyer.
- D'utilisation de pièces non montées ou installées conformément aux instructions de Dyson.
- D'utilisation de pièces ou d'accessoires non d'origine Dyson.
- D'une installation défectueuse (sauf installation par Dyson).
- De réparations ou modifications non effectuées par Dyson ou ses agents agréés.
- D'obstructions : pour les instructions sur l'élimination des obstructions, veuillez vous reporter au guide d'utilisation Dyson.
- D'usure normale (par ex. fusible, courroie, brosse, batteries, etc.).
- L'utilisation de cet appareil pour aspirer des gravas, des cendres, du plâtre. Si vous avez des doutes concernant l'étendue de votre garantie, veuillez téléphoner au service d'assistance Dyson : 0848 807 907.

RESUME DE LA GARANTIE

- La garantie prend effet à la date d'achat (ou à la date de livraison si celle-ci intervient plus tard).
- Pour qu'une intervention puisse être réalisée sur votre aspirateur, vous devez fournir la preuve d'achat /de livraison (l'original et tout document qui prouve que vous en êtes le propriétaire). Sans cette preuve, toute intervention sera à votre charge. Veuillez conserver votre facture ou votre bon de livraison.
- Toute intervention sera effectuée par Dyson ou par ses agents agréés.
- Toute pièce remplacée deviendra la propriété de Dyson.
- La réparation ou le remplacement de votre aspirateur sous garantie n'étend pas la durée de la garantie.
- La garantie offre des avantages supplémentaires et n'a aucun effet sur vos droits légaux en tant que consommateur.

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA PROTECTION DES DONNEES

Si vous nous fournissez des données concernant des tiers, vous devez confirmer que ceux-ci vous ont autorisé à agir en leur nom, qu'ils ont consenti au traitement de leurs données personnelles, y compris des données sensibles, et que vous les avez informés de notre identité et des fins auxquelles leur données personnelles seront traitées.

Vous êtes en droit de demander un exemplaire des informations que nous détenons vous concernant (pour lequel nous pourrions demander une petite indemnisation) et de faire rectifier toute erreur éventuelle.

Pour les besoins de contrôle qualité ou de formation, nous pourrions être amenés à suivre ou à enregistrer vos communications avec nous.

VIE PRIVEE

- En cas de changement de vos données personnelles ou de vos préférences commerciales ou si vous avez des questions à poser sur notre utilisation des informations vous concernant, veuillez nous en informer en contactant Dyson SA, Hardturmstrasse 253, CH-8005 Zürich ou en téléphonant au service d'assistance : 0848 807 907. Vous pouvez également nous envoyer un e-mail à switzerland@dyson.com
- Pour plus de renseignements concernant notre protection de votre vie privée, veuillez consulter notre politique de protection sur www.dyson.ch

DE/AT/CH

BENUTZUNG IHRES DYSON-GERÄTS

BITTE LESEN SIE DEN ABSCHNITT "WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE" IN DIESER DYSON-BEDIENUNGSANLEITUNG, BEVOR SIE DAS GERÄT BENUTZEN.

MONTAGE

- Legen Sie den Staubsauger flach mit der Rückseite auf den Boden.
- Der Bürstkopf passt auf die Verbindungen unter dem vorderen Teil des Balls. Schieben Sie den Bürstkopf nach oben in die Kanäle auf beiden Seiten des Luftkanals. Fest drücken: Die rote Lasche des Bürstkopfs muss hörbar einrasten.
- Bringen Sie das Gerät in eine aufrechte Position.
- Platzieren Sie den Rohrgriff in den Rillen oben am Rohr des Staubsaugers.
- Drücken Sie die rote Freigabetaste für den Griff. Schieben Sie den Griff etwa 10 cm weit in die Rillen. Lassen Sie die Taste wieder los. Ziehen Sie den Griff vorsichtig nach oben, bis er hörbar einrastet. Die rote Freigabetaste springt dabei nach oben.
- Verbinden Sie das Rohr mit dem Schlauch. Stellen Sie sicher, dass Rohr und Schlauch in der Vertiefung des Griffs liegen.
- Drücken Sie die rote Freigabetaste nach unten und drücken Sie gleichzeitig den roten Knopf an der Schlauchmanschette. Schieben Sie den Griff in die Maschine. Die rote Freigabetaste bleibt dabei eingedrückt. Hierbei handelt es sich um die Aufbewahrungsposition.
- Schließen Sie den Schnapper oben am Handgriff.
- Um den Zubehöralter anzubringen, müssen Sie zuerst den Zyklon und den durchsichtigen Behälter entfernen: Sie können den Behälter lösen, indem Sie die rote Taste oben am Zyklon drücken.
- Schieben Sie den Zubehöralter wie gezeigt knapp über dem Ball auf die Rückseite des Staubsaugers. Drücken Sie den Zubehöralter mit Ihren Daumen fest, wobei Sie an der Vorderseite des Staubsaugers mit Ihren Fingern das Gerät von vorne stützen. Sie müssen fest drücken, da es sich um eine stramme Halterung handelt. Bitte beachten Sie: Der Zubehöralter kann nicht wieder entfernt werden.
- Bringen Sie den Zyklon und den durchsichtigen Behälter wieder an.
- Bringen Sie die Zubehörteile an.
- Wickeln Sie das Kabel um die Kabelhaken herum auf. Sichern Sie das Kabel mit der Klammer.

INBETRIEBNAHME DES GERÄTES

- Wickeln Sie das Kabel ab.
- Schließen Sie das Gerät an eine Netzsteckdose an.
- Ziehen Sie den Griff nach oben, um den Staubsauger zu verwenden. Die rote Freigabetaste springt dabei nach oben. Neigen Sie den Staubsauger, indem Sie den Griff nach hinten ziehen.
- Schalten Sie das Gerät mit der roten Ein/Aus-Taste ein bzw. aus.
- Bringen Sie das Gerät nach dem Staubsaugen mit festem Schub in eine aufrechte Position. Das Fahrgestell wird automatisch abgesenkt.
- Um den Rohrgriff einfahren zu können, müssen Sie darauf achten, dass Schlauch und Rohr in der Vertiefung des Griffs liegen.
- Drücken Sie die rote Freigabetaste für den Griff. Schieben Sie den Griff in den Staubsauger.
- Schalten Sie das Gerät aus. Ziehen Sie den Netzstecker, wickeln Sie das Kabel auf und verstauen Sie das Gerät.
- Schalten Sie das Gerät AUS, ziehen Sie den Netzstecker und vergewissern Sie sich, dass es aufrecht steht, bevor:
 - Sie Zubehör wechseln oder verwenden
 - Sie den Schlauch oder andere Elemente abnehmen.
- Tragen Sie das Gerät immer am Tragegriff des durchsichtigen Behälters.
- Das Rohr kann sowohl bei eingefahrenem als auch bei ausgezogenem Rohrgriff verwendet werden.
- Um das Rohr zu lösen, öffnen Sie den Schnapper oben am Handgriff.
- Ziehen Sie das Rohr nach oben und weg vom Rohrgriff.
- Wenn Sie die Zubehörteile bei der Reinigung verwenden, können Sie sie am Schlauch oder am Rohr anbringen.
- Um die Zubehörteile am Schlauch anzubringen, drücken Sie die rote Freigabetaste an der Verbindungsmanschette und trennen Sie das Rohr vom Schlauch.
- Um das Rohr wieder anzubringen, entfernen Sie die Zubehörteile und schieben Sie das Rohr wieder in den Schlauch, bis die rote Taste hörbar einrastet.
- Drücken Sie den roten Knopf an der Schlauchmanschette. Schieben Sie das Rohr in den Schlauch.
- Stellen Sie sicher, dass Rohr und Schlauch in der Vertiefung des Griffs liegen. Der Schlauch muss zusammengezogen sein.
- Wenn der Rohrgriff ausgezogen ist, halten Sie die Manschette mit dem Kabelhaken fest und schieben Sie sie in die Vertiefung des Griffs, wo sie einrastet. Stellen Sie sicher, dass gleichzeitig das Oberteil des Rohrs oben am Rohrgriff einrastet. Schließen Sie den Schnapper oben am Handgriff.
- Drücken Sie die rote Freigabetaste für den Griff und schieben Sie ihn in den Staubsauger.
- Falls der Rohrgriff eingefahren ist (sich also in der Aufbewahrungsposition befindet), müssen Sie sicherstellen, dass sich die Manschette mit dem Kabelhaken in der Vertiefung des Griffs befindet. Schieben Sie das Rohr in den Schlauch, bis gleichzeitig das Oberteil des Rohrs oben am Rohrgriff einrastet.

SELBSTREGULIERENDER REINIGUNGSKOPF MIT SAUGKRAFTREGULIERUNG

- Diese Bodendüse wird bei Tests im Rahmen der EU-Verordnungen Nr. 665/2013 und Nr. 666/2013 eingesetzt.
- **STANDARD-MODUS**
- Für tägliches Staubsaugen auf Teppichen, Läufern und Hartböden.
 - Ihr Gerät ist beim Auspacken auf diese Saugkraftstufe voreingestellt. Diese Einstellung nutzen Sie normalerweise zum Staubsaugen.
- **MAXIMALE SAUGLEISTUNG**
- Zum Staubsaugen auf stark verschmutzten Teppichen, Läufern und Hartböden.
 - Wenn Sie zu dieser Einstellung wechseln möchten, bewegen Sie den Schieber zur Saugkraftregulierung oben an der Bodendüse wie abgebildet.
 - Lesen Sie vor dem Staubsaugen die Reinigungsempfehlungen des Bodenbelagherstellers.
 - Bewegen Sie nach dem Staubsaugen den Schieber zur Saugkraftregulierung wie abgebildet zurück in seine ursprüngliche Position.

REINIGUNG VON HARTBÖDEN UND TEPPICHEN

- Die Bürstwalze steht standardmäßig auf „EIN“ (dreht sich), wenn Sie das Gerät einschalten und zur Reinigung nach hinten neigen.
- Die Bürstwalze dreht sich nicht, wenn das Gerät aufrecht steht.
- So schalten Sie die Bürstwalze „AUS“ (z. B. bei empfindlichen Teppichen und Hartböden):
 - Schalten Sie das Gerät „EIN“
 - Neigen Sie das Gerät nach hinten
 - Drücken Sie die EIN/AUS-Taste der Bürstwalze – die Bürstwalze hört auf, sich zu drehen.
- Die Bürstwalze stoppt automatisch, wenn sie blockiert ist (siehe „Bürstwalze – Beheben von Blockierungen“).
- Vor dem Saugen Ihrer Fußböden und Fußbodenbeläge sollten Sie die Pflegehinweise des jeweiligen Herstellers lesen.
- Manche Teppichböden können bei Verwendung einer rotierenden Bürstwalze fesseln. Wenn dies geschieht, sollten Sie den Teppich wie einen Hartboden saugen und den Hersteller konsultieren.
- Die Bürstwalze am Gerät kann manche Arten von Teppichböden beschädigen. Schalten Sie die Bürstwalze im Zweifelsfall aus.
- Kontrollieren Sie die Bürstwalze regelmäßig und befreien Sie sie von Ablagerungen (zum Beispiel Haaren). Ablagerungen auf der linken Seite der Bürstwalze können den Boden beim Staubsaugen beschädigen.

PFLEGE IHRES DYSON GERÄTES

- Führen Sie nur die Instandhaltungsarbeiten oder Reparaturen durch, die in dieser Bedienungsanleitung von Dyson genannt oder vom Dyson-Kundendienst empfohlen werden.
- Benutzen Sie nur von Dyson empfohlene Ersatzteile. Andernfalls könnten Sie die Garantie auf das Gerät verlieren.
- Bewahren Sie das Gerät in Innenräumen auf. Gerät nicht unter 3 °C benutzen oder aufbewahren. Das Gerät sollte Raumtemperatur haben, wenn Sie es einschalten.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Schmier-, Reinigungs-, Poliermittel oder Raumsprays für Ihr Gerät.
- Nach dem Saugen in der Garage sollten Sie stets die Bodenplatte und den Ball mit einem trockenen Tuch von Sand, Schmutz oder Steinchen reinigen, die empfindliche Fußböden beschädigen können.

STAUBSAUGEN

- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne den durchsichtigen Behälter und die Filter.
- Feinstaub, wie z. B. Mehl oder Baustaub, sollte nur in sehr kleinen Mengen aufgesaugt werden.
- Saugen Sie mit dem Gerät keine scharfen Gegenstände, kleines Spielzeug, Nadeln, Büroklammern usw. auf. Diese können das Gerät beschädigen.
- Beim Saugen mancher Teppichböden können sich der Behälter oder das Rohr elektrostatisch aufladen. Dies ist ungefährlich und hat nichts mit der Netzstromversorgung zu tun. Um den Effekt auf ein Minimum zu beschränken, sollten Sie nie die Hand oder irgendwelche Gegenstände in den durchsichtigen Behälter stecken, es sei denn, er ist leer und wurde mit kaltem Wasser ausgespült (siehe „Reinigen des durchsichtigen Behälters“).
- Das Gerät sollte sich bei der Verwendung auf Treppen nicht über Ihnen befinden. Beim Reinigen von Treppen sollte der Rohrgriff nicht ausgefahren sein und Zubehörteile sollten am Ende des Schlauchs statt am Ende des Rohrs verwendet werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf Stühle, Tische usw.
- Überzeugen Sie sich vor dem Saugen auf hochglanzpolierten Böden wie Holzdielen oder Linoleum, dass sich auf der Unterseite der Bodendüse oder in den Bürsten keine Fremdkörper befinden, die Kratzer verursachen könnten.
- Bleiben Sie auf empfindlichen Böden mit der Bodendüse nicht auf der gleichen Stelle.

BEHÄLTERENTLEERUNG

- Leeren Sie den durchsichtigen Behälter, sobald der Schmutz an einer Stelle die MAX Markierung erreicht hat. Er darf nicht überfüllt werden.
- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie den durchsichtigen Behälter entleeren.
- Um den Zyklon und den durchsichtigen Behälter vom Staubsauger abzunehmen, drücken Sie auf die rote Taste oben auf dem Tragegriff.
- Um den Behälter zu entleeren, drücken Sie dieselbe rote Taste ganz nach unten.
- Um Kontakt mit Staub und anderen Allergenen bei der Entleerung zu vermeiden, sollten Sie den durchsichtigen Behälter in einen Plastikbeutel entleeren.
- Ziehen Sie den durchsichtigen Behälter anschließend vorsichtig aus der Plastiktüte.
- Schließen Sie die Plastiktüte und entsorgen Sie sie auf dem normalen Weg.
- Wieder anbringen:
 - Schließen Sie den Boden des durchsichtigen Behälters, sodass er einrastet
 - Drücken Sie den Zyklon und die durchsichtige Behältereinheit in den Gerätekörper, bis sie einrasten
 - Vergewissern Sie sich, dass der Behälter fest am Gerät sitzt.

REINIGEN DES DURCHSICHTIGEN BEHÄLTERS

- Nehmen Sie den Behälter vom Gerät ab, wie unter "Behälterentleerung" beschrieben.
- Um das Behälteroberteil vom durchsichtigen Behälterunterteil zu trennen, drücken Sie den roten Knopf, sodass sich die Bodenplatte öffnet. Hinter dem roten Knopf ist jetzt ein silberner Knopf sichtbar. Drücken Sie den silbernen Knopf und nehmen Sie das Behälteroberteil vom Unterteil ab.
- Spülen Sie den durchsichtigen Behälter nur mit kaltem Wasser aus.
- Verwenden Sie weder Reinigungsmittel noch Poliermittel oder Raumsprays zum Säubern des durchsichtigen Behälters.
- Den durchsichtigen Behälter nicht in der Spülmaschine waschen.
- Tauchen Sie weder den ganzen Behälter noch das Behälteroberteil in Wasser. Füllen Sie kein Wasser in das Behälteroberteil.
- Reinigen Sie die Zykloneinheit mit einem Tuch oder einer trockenen Bürste von Fusseln und Staub.
- Der durchsichtige Behälter muss vollständig trocken sein, bevor er wieder eingesetzt wird.
- Behälter wieder zusammensetzen:
 - Bringen Sie das Behälteroberteil wieder am Unterteil an, sodass der silberne Knopf klickt und einrastet
 - Schließen Sie die Bodenplatte des Behälters, sodass sie einrastet
 - Bringen Sie den Behälter wieder am Gerät an, bis er einrastet.
 - Vergewissern Sie sich, dass der Behälter fest am Gerät sitzt.

WASCHEN DER FILTER

- Das Gerät besitzt zwei waschbare Filter (siehe Abbildung).
- Überprüfen und waschen Sie die Filter regelmäßig wie abgebildet, damit das Gerät seine Leistung beibehält.
- Schalten Sie den Staubsauger aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie die Filter prüfen oder herausnehmen.
- Das Aufsaugen von Feinstaub kann den Waschzyklus verkürzen.
- Filter nur mit kaltem Wasser waschen. Keine Reinigungsmittel verwenden.
- Die Filter nicht in der Spülmaschine oder Waschmaschine reinigen. Nicht in einem Trockner, der Mikrowelle oder in der Nähe einer offenen Flamme trocknen.
- **Filter A**
 - Nehmen Sie den Behälter vom Gerät ab, wie unter "Behälterentleerung" beschrieben.
 - Lösen Sie den Schnappverschluss vorne am Behälteroberteil. Heben Sie die Abdeckplatte des Behälteroberteils nach oben.
 - Nehmen Sie den Filter heraus.
 - Waschen Sie den Filter nur mit kaltem Wasser. Halten Sie ihn unter einen Wasserhahn und lassen Sie Wasser durch das offene Ende laufen, bis das Wasser klar bleibt. Drehen Sie ihn um und klopfen Sie ihn aus.
 - Drücken Sie den Filter mit beiden Händen aus, um sicherzustellen, dass das überschüssige Wasser entfernt wird.
 - Lassen Sie Wasser über die Außenseite des Filters laufen, bis das Wasser klar bleibt.
 - Drücken Sie den Filter mit beiden Händen aus, um sicherzustellen, dass das überschüssige Wasser entfernt wird.
 - Stellen Sie den Filter zum Trocknen auf seiner breiten, offenen Seite ab. Lassen Sie den Filter bitte mindestens 24 Stunden lang trocknen.
 - Setzen Sie den Filter wieder in den Behälter ein. Drücken Sie die Abdeckplatte des Behälteroberteils nach unten. Achten Sie darauf, dass der Verschluss hörbar einrastet. Setzen Sie den durchsichtigen Behälter wieder in das Gerät ein (Anleitung siehe oben).
- **Filter B**
 - Legen Sie den Staubsauger flach seitlich auf den Boden.
 - Filter B entnehmen:
 - Drehen Sie das blaue Verriegelungsrad an der äußeren Abdeckung des Balls gegen den Uhrzeigersinn, bis sie abgenommen werden kann.
 - Nehmen Sie die Filterabdeckung ab
 - Drehen Sie den Filter eine Viertelumdrehung gegen den Uhrzeigersinn, um ihn abnehmen zu können.
 - Waschen Sie den Filter nur mit kaltem Wasser.
 - Filter B sollte ausgespült und abgeklopft werden, bis das Wasser klar bleibt, und dann noch einmal abgeklopft werden, damit überschüssiges Wasser entfernt wird. Klopfen Sie nur auf den Kunststoffwulst, nicht auf das Filtermaterial. Lassen Sie den Filter bitte mindestens 24 Stunden lang trocknen.
 - Es ist normal, dass sich Filter B nach einer gewissen Zeit grau verfärbt.
 - Filter B wieder einsetzen:
 - Setzen Sie den Filter wieder in den Ball ein
 - Drehen Sie den Filter eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn bis die weißen Pfeile zueinander ausgerichtet sind.
 - Drehen Sie beim erneuten Anbringen der Abdeckung des Balls das Verriegelungsrad im Uhrzeigersinn. Wenn es hörbar klickt, ist sie eingerastet.

BLOCKIERUNGEN – ÜBERHITZUNGSSCHUTZ

- Dieses Gerät besitzt einen sich automatisch zurücksetzenden Überhitzungsschutz.
- Größere Gegenstände können Zubehör oder Rohreinlass blockieren. Wenn ein Teil blockiert ist, kann sich das Gerät überhitzen und automatisch abschalten.
- Befolgen Sie in diesem Fall die Anweisungen unter „Suchen nach Blockierungen“.

SUCHEN NACH BLOCKIERUNGEN

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie nach Blockierungen suchen. Es kann sonst zu Verletzungen kommen.
- Lassen Sie es 1-2 Stunden abkühlen, bevor Sie den Filter prüfen oder Blockierungen suchen.
- Entfernen Sie alle Blockierungen, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
- Bei einer Blockierung im Bürstkopf können Sie die Bodenplatte abnehmen.
- Um den Schlauch vom Staubsauger zu trennen, müssen Sie zuerst das Rohr entfernen.
- Öffnen Sie den Schnapper oben am Handgriff.
- Ziehen Sie das Rohr nach oben und weg vom Rohrgriff.
- Drücken Sie die rote Freigabetaste an der Verbindungsmanschette und trennen Sie das Rohr vom Schlauch.

- Nehmen Sie den durchsichtigen Behälter vom Gerät ab. Lösen Sie den Schlauch vom Staubsauger, indem Sie die rote Verriegelung unten am Schlauch drücken. Diese Verriegelung ist von vorne zugänglich.
- Suchen Sie nach Blockierungen im Schlauch.
- Achten Sie auf scharfe Objekte, wenn Sie eine Blockierung entfernen.
- Um den Schlauch wieder anzubringen, richten Sie die Führungen unten am Schlauch mit den Führungskanälen am Luftkanal aus. Achten Sie darauf, dass die rote Verriegelung zur Vorderseite des Staubsaugers hin ausgerichtet ist. Schieben Sie den Schlauch in die Führungskanäle. Der Schlauch rastet hörbar ein. Befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „Inbetriebnahme des Gerätes“, um das Rohr erneut anzubringen.
- Hinweise zum Entfernen der Bodenplatte finden Sie unter „ABNEHMEN UND ANBRINGEN DER BODENPLATTE“.
- Bei einer Blockierung im vorderen Luftkanal zwischen Bürstkopf und Ball müssen Sie den Bürstkopf abnehmen. Hinweise dazu finden Sie unter „ABNEHMEN UND ANBRINGEN DER BODENPLATTE“.
- Bei einer Blockierung im hinteren Luftkanal zwischen Bürstkopf und Ball müssen Sie die hintere elastische Verbindung lösen. Ziehen Sie die Plastikverbindung zu sich her, um sie vom oberen Luftkanal zu lösen. Um sie zu ersetzen, ziehen Sie sie in horizontaler Richtung etwas heraus, bis sie mit dem oberen Luftkanal fluchtet. Lassen Sie sie vorsichtig los, damit sie von selbst wieder an ihren Platz gleitet.
- Achten Sie auf scharfe Objekte, wenn Sie eine Blockierung entfernen.
- Setzen Sie das Gerät erst wieder komplett zusammen, bevor Sie es einschalten.
- Das Entfernen von Blockierungen fällt nicht unter die Garantie.

BÜRSTWALZE – BEHEBEN VON BLOCKIERUNGEN

- Wenn die Bürstwalze blockiert ist, kann sie sich ausschalten. Wenn dies passiert, müssen Sie die Bürstwalze wie gezeigt abnehmen.
- Schalten Sie zuerst das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Es kann sonst zu Verletzungen kommen.
- Achten Sie auf scharfe Objekte, wenn Sie eine Blockierung entfernen.
- Wenn Sie die Blockierung nicht beseitigen können, nehmen Sie die Bodenplatte ab, wie unter „Abnehmen und Anbringen der Bodenplatte“ beschrieben. So erhalten Sie einen besseren Zugang zu der Blockierung. Alternativ können Sie den Dyson Kundendienst kontaktieren oder die Online Hilfe auf unserer Website verwenden.

ABNEHMEN UND ANBRINGEN DER BODENPLATTE

- Schalten Sie zuerst das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker. Es kann sonst zu Verletzungen kommen.
- Legen Sie das Gerät auf die Vorderseite.
- Zwischen Bürstkopf und Ball befindet sich eine rote Verriegelung. Schieben Sie sie in Richtung Ball und stützen Sie dabei den Staubsauger.
- Nehmen Sie den Bürstkopf vom Gerät ab. Ziehen Sie kräftig und gleichmäßig. An jedem Ende des Bürstkopfs befinden sich zwei rote Hebel:
 - Drehen Sie die Hebel nach oben und außen zum Ende des Bürstkopfs hin, bis Sie ein Klicken hören.
 - Öffnen Sie die Bodenplatte.
- Achten Sie auf scharfe Objekte, wenn Sie eine Blockierung entfernen.
- Wenn Sie die Basisplatte entfernen möchten, öffnen Sie diese, sodass sich die Scharniere lösen.
- Bodenplatte wieder anbringen:
 - Setzen Sie die Laschen am unteren Rand der Bodenplatte hinter dem Rand am Boden des Reinigungskopfs ein.
 - Schwenken Sie die Bodenplatte nach unten und stellen Sie sicher, dass sie einrastet und richtig sitzt.
- Drücken Sie zum Befestigen der Bodenplatte beide Hebel nach hinten in die ursprüngliche Position, sodass sie bündig mit der Oberfläche des Bürstkopfs abschließen.
- Legen Sie den Staubsauger flach mit der Rückseite auf den Boden.
- Befestigen Sie den Bürstkopf wieder mit den Verbindungen unter dem vorderen Teil des Balls. Schieben Sie den Bürstkopf nach oben in die Kanäle auf beiden Seiten des Luftkanals. Fest drücken: Die rote Lasche des Bürstkopfs muss hörbar einrasten.

BÜRSTWALZE – FEHLERSUCHE

- Wenn sich die Bürstwalze nicht mehr dreht, folgen Sie der obigen Anleitung zum Beheben von Blockierungen. Alternativ dazu können Sie sich mit dem Fachpersonal des Kundendienstes von Dyson in Verbindung setzen oder die Website besuchen.

HINWEIS ZUR ENTSORGUNG

- Produkte von Dyson bestehen aus hochwertigem, wiederverwendbarem Material. Entsorgen Sie dieses Produkt auf verantwortungsvolle Weise und führen Sie es nach Möglichkeit einer Wiederverwertung zu.

DE/AT

DYSON KUNDENDIENST

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Dyson Staubsauger haben, rufen Sie bitte den Dyson Kundendienst an. Nennen Sie die Seriennummer Ihres Staubsaugers und geben Sie an, wo und wann Sie den Staubsauger gekauft haben. Alternativ können Sie auch über unsere Website mit uns Kontakt aufnehmen. Sie finden die Seriennummer auf dem Staubsauger hinter dem durchsichtigen Behälter. Die meisten Fragen können von einem Mitarbeiter des Dyson Kundendienstes telefonisch beantwortet werden. Benötigt Ihr Gerät eine Reparatur, rufen Sie bitte den Dyson Kundendienst an, damit wir Sie diesbezüglich über Ihre Möglichkeiten informieren können. Wenn Sie noch Garantie auf Ihrem Gerät haben und die Reparatur gedeckt ist, fallen für Sie keinerlei Kosten an.

BITTE REGISTRIEREN SIE SICH ALS EIGENTÜMER EINES DYSON PRODUKTES

VIELEN DANK, DASS SIE SICH FÜR DYSON ENTSCIEDEN HABEN

Damit wir Ihnen schnellen und effizienten Service bieten können, registrieren Sie sich bitte als Eigentümer Ihres Dyson Produktes. Dafür stehen Ihnen zwei Möglichkeiten zur Auswahl:

- Online unter www.dyson.de bzw. www.dyson.at
 - Telefonisch über den Dyson Kundendienst: 0800 31 31 31 8. Für Österreich: 0810 333 976 (zum Ortstarif - aus ganz Österreich).
- Damit bestätigen Sie im Fall eines Garantieschadens, dass Sie der Eigentümer sind und ermöglichen uns, ggf. mit Ihnen Kontakt aufzunehmen.

5-JAHRES-GARANTIE

ALLGEMEINE BEDINGUNGEN DER AUF 5 JAHRE BEGRENZTEN DYSON - GARANTIE

WAS WIRD ABGEDECKT

- Reparatur oder Ersatz Ihres Staubsaugers (im Ermessen von Dyson), wenn Ihr Staubsauger innerhalb von 5 Jahren nach Kauf oder Lieferung Mängel aufgrund von fehlerhaftem Material, fehlerhafter Verarbeitung oder fehlerhafter Funktion aufweist. Sollte ein Teil nicht mehr verfügbar sein oder nicht mehr hergestellt werden, tauscht Dyson es gegen ein funktionsfähiges Ersatzteil aus.
- Wenn dies Gerät außerhalb der EU verkauft wird, gilt diese Garantie nur, wenn das Gerät in dem Land, in dem es verkauft wurde, verwendet wird.
- Wenn dieses Gerät innerhalb der EU verkauft wird, gilt diese Garantie nur, (i) wenn das Gerät in dem Land, in dem es verkauft wurde, verwendet wird oder (ii) wenn das Gerät in Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, den Niederlanden, Österreich oder Spanien verwendet wird und das gleiche Modell wie dieses Gerät mit der Nennspannung des jeweiligen Landes verkauft wird.

WAS WIRD NICHT ABGEDECKT

Dyson übernimmt keine Garantie für Reparatur oder Ersatz eines Produkts, sofern diese zurückzuführen ist auf:

- Unfallschäden, die durch unsachgemäße Verwendung oder Pflege, Missbrauch, Vernachlässigung sowie unvorsichtige Verwendung oder Bedienung des Gerätes entstanden und daher nicht mit der Dyson-Bedienungsanleitung konform sind.
 - Verwendung des Gerätes zu anderen als den üblichen Haushaltszwecken.
 - Verwendung von Teilen, die nicht gemäß den Richtlinien von Dyson montiert oder eingebaut wurden.
 - Verwendung von Teilen und Zubehör anderer Hersteller.
 - Fehlerhafte Installation.
 - Reparaturen oder Änderungen, die nicht durch Dyson oder seine autorisierten Partner vorgenommen wurden.
 - Blockierungen – bitte lesen Sie in der Dyson-Bedienungsanleitung, wie Sie Blockierungen Ihres Gerätes beheben können.
 - Normale Abnutzung (z.B. Bodendüsen, Keilriemen, Akkus usw.)
 - Bei Verwendung dieses Geräts auf Schutt, Asche oder Putz.
 - Verkürzung der Batterieentladezeit durch Alterung oder Verschleiß der Batterie (nur bei schnurlosen Geräten).
- Wenn Sie Fragen zum Leistungsumfang der Dyson Garantie haben, rufen Sie bitte den Dyson Kundendienst unter 0800 31 31 31 8 an. Für Österreich: 0810 333 976 (zum Ortstarif - aus ganz Österreich).

ZUSAMMENFASSUNG

- Die Garantie beginnt mit dem Kaufdatum oder mit dem Lieferdatum, wenn die Lieferung später erfolgte.
- Sie müssen einen Kaufbeleg bzw. Lieferschein vorlegen, bevor sämtliche Arbeiten ausgeführt werden können. Ohne diesen Beleg, werden Ihnen die Kosten sämtlicher anfallender Arbeiten in Rechnung gestellt. Bitte bewahren Sie Ihren Kaufbeleg oder Lieferschein daher sorgfältig auf.
- Sämtliche Arbeiten werden durch Dyson oder seine autorisierten Partner ausgeführt.
- Alle ersetzten Teile werden Eigentum von Dyson.
- Durch Reparatur oder Ersatz Ihres Gerätes unter Garantie wird die Garantiedauer nicht verlängert.
- Die Garantie bietet zusätzliche Vorteile, die Ihre gesetzlich festgelegten Rechte als Kunde ergänzen, diese jedoch in keiner Weise berühren.

DER SCHUTZ IHRER DATEN

- Wenn sich Ihre persönlichen Daten ändern oder Sie Fragen zu unserem Umgang mit Ihren Daten haben, wenden Sie sich bitte an den Dyson Kundendienst, den Sie unter 0800 31 31 31 8 erreichen. Für Österreich: 0810 333 976 (zum Ortstarif - aus ganz Österreich). Alternativ können Sie auch eine E-Mail an kundendienst@dyson.de oder kundendienst-austria@dyson.com schreiben.

CH

DYSON-KUNDENDIENST

Falls Sie Fragen zu Ihrem Dyson-Staubsauger haben, rufen Sie bitte die Kundenhotline von Dyson an, unter Nennung Ihrer Seriennummer sowie des Zeitpunkts und Ortes des Kaufs, oder kontaktieren Sie uns über unsere Website. Die Seriennummer finden Sie auf dem Gehäuse des Staubsaugers, hinter dem durchsichtigen Behälter. Die meisten Fragen können durch das Team der Dyson-Kundenhotline am Telefon geklärt werden. Falls Ihr Staubsauger gewartet werden muss, rufen Sie bitte die Dyson-Kundenhotline an, sodass wir die möglichen Optionen besprechen können. Falls Ihr Staubsauger unter Garantie fällt und Reparaturen durch diese Garantie abgedeckt sind, wird er kostenfrei repariert.

BITTE REGISTREREN SIE SICH ALS DYSON-BESITZER

DANKE, DASS SIE SICH ZUM KAUF EINES DYSON ENTSCHEIDEN HABEN

Um uns dabei zu helfen, schnellen und effizienten Service zu gewährleisten, registrieren Sie sich bitte als ein Besitzer von einem Dyson. Bitte registrieren Sie Ihr Gerät online unter www.dyson.ch oder telefonisch unter 0848 807 907. Dies wird Sie im Falle des Verlustes der Versicherung als den Besitzer eines Staubsaugers von Dyson ausweisen und es uns ermöglichen, Sie zu kontaktieren, falls notwendig.

INGESCHRÄNKTE 5-JAHRE-GARANTIE

BEDINGUNGEN DER INGESCHRÄNKTEN 5-JAHRE-GARANTIE VON DYSON

ABGEDECKT IST

- Die Reparatur oder der Ersatz Ihres Staubsaugers (nach dem Ermessen von Dyson), falls Ihr Staubsauger sich als defekt aufgrund von fehlerhaften Materialien, einer fehlerhaften Verarbeitung oder Funktion innerhalb von 5 Jahren nach Kauf oder Zustellung erweist (falls ein Teil nicht mehr lieferbar ist oder nicht mehr hergestellt wird, ersetzt Dyson es durch ein funktionsfähiges Ersatzteil).
- Verwendung des Staubsaugers in dem Land, in dem er erworben wurde.

NICHT ABGEDECKT IST

Dyson garantiert nicht die Reparatur oder den Ersatz eines Produkts aus folgenden Gründen:

- Zufällig entstandene Schäden, durch nachlässige Benutzung oder Wartung entstandene Mängel, Zweckenfremdung, Vernachlässigung, achtlose Bedienung oder Handhabung des Staubsaugers, die nicht dem Dyson-Handbuch entsprechen.
- Einsatz des Staubsaugers in anderen Bereichen als dem normalen Einsatz im Haushalt.
- Einsatz von Teilen, die nicht gemäß den Instruktionen von Dyson montiert oder installiert wurden.
- Einsatz von Teilen und Zubehör, bei denen es sich nicht um Dyson Genuine Components handelt.
- Fehlerhafte Installation (außer wenn durch Dyson installiert).
- Reparaturen oder Modifikationen, die durch andere Parteien als Dyson oder seine autorisierten Vertreter durchgeführt wurden.
- Blockierungen – bitte konsultieren Sie das Dyson-Handbuch, um Informationen zur Entblockierung Ihres Staubsaugers zu erhalten.
- Normalem Verschleiß (z.B. Sicherung, Riemen, Bürstenleiste, Batterien usw.).
- Bei Verwendung dieses Geräts auf Schutt, Asche, oder Putz. Falls Sie sich nicht sicher sind, was durch Ihre Garantie abgedeckt ist, rufen Sie bitte die Dyson-Kundenhotline unter 0848 807 907 an.

ZUSAMMENFASSUNG DES GARANTIEUMFANGS

- Die Garantie tritt in Kraft zum Zeitpunkt des Kaufs (oder der Zustellung, falls diese auf einen späteren Zeitpunkt fällt).
- Sie müssen einen Nachweis der Zustellung/des Kaufs erbringen, bevor Arbeiten an Ihrem Staubsauger vorgenommen werden können. Ohne diesen Nachweis werden alle Arbeiten in Rechnung gestellt. Bitte bewahren Sie Ihre Quittung oder den Zustellschein auf.
- Sämtliche Arbeiten werden durch Dyson oder seine autorisierten Vertreter durchgeführt werden.
- Sämtliche Teile, die ersetzt werden, gehen in den Besitz von Dyson über.
- Durch Reparaturen oder Ersatz Ihres Staubsaugers im Rahmen der Garantie verlängert sich die Garantiedauer nicht.
- Die durch die Garantie gebotenen Vorteile sind ergänzend und haben keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen festgelegten Rechte als Konsument.

WICHTIGE INFORMATION ZUM DATENSCHUTZ

Falls Sie uns Angaben über eine dritte Person zukommen lassen, bestätigen Sie, dass diese Sie dazu benannt hat, in Ihrem Namen zu handeln, dass diese der Bearbeitung ihrer persönlichen Daten, einschliesslich sensibler persönlicher Daten, zugestimmt hat und dass Sie diese über Ihre Identität sowie die Zwecke, für die diese Daten benutzt werden, in Kenntnis gesetzt haben. Sie haben das Recht, eine Kopie der Angaben, die uns über Sie zur Verfügung stehen, zu erhalten (für die wir ggf. eine kleine Gebühr berechnen) und mögliche Ungenauigkeiten in den Angaben korrigieren zu lassen. Zu Zwecken der Qualitätssicherung sowie Schulung hören wir mit und zeichnen Ihre Kommunikation mit uns ggf. auf.

- Falls sich Ihre persönlichen Angaben ändern, falls Sie Ihre Meinung über Ihre Marketing-Präferenzen ändert oder falls Sie ggf. Fragen dazu haben, wie wir Ihre Angaben nutzen, lassen Sie uns dies bitte wissen, indem Sie sich mit Dyson SA, Hardturmstrasse 253, CH-8005 Zürich in Verbindung setzen oder indem Sie die Dyson-Kundenhotline unter 0848 807 907 anrufen. Sie können uns auch eine Email an switzerland@dyson.com schicken.
- Um mehr Informationen darüber zu erhalten, wie Sie Ihre Daten schützen können, lesen Sie bitte unsere Datenschutzhinweise unter www.dyson.ch

NL/BE

UW DYSON APPARAAT GEBRUIKEN

LEES DE 'BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINIES' IN DEZE DYSON GEBRUIKSHANDLEIDING VOORDAT U VERDER GAAT.

IN ELKAAR ZETTEN

- Leg het apparaat op de achterzijde.
- De vloerzuigmond past in de aansluitingen onder het voorste gedeelte van de bal. Schuif hem in de openingen aan beide zijden van het luchtkanaal. Duw hem stevig aan zodat de vloerzuigmond goed op zijn plaats vastklikt en de rode vergrendeling pakt.
- Zet het apparaat rechtop.

- Steek het handvat en de buis in de sleuven aan de bovenkant van het kanaal op het apparaat.
- Druk de rode handvatontgrendelknop omlaag. Schuif het handvat zo'n 10 cm in de sleuven. Laat de knop los. Trek het handvat voorzichtig omhoog totdat deze goed op zijn plaats vastklikt en de rode handvatontgrendelknop naar boven komt.
- Sluit de buis en de slang aan. Zorg ervoor dat ze in de uitgespaarde ruimte van het handvat rusten.
- Duw de rode handvatontgrendelknop omlaag en druk tegelijkertijd op de rode knop op de slang. Schuif het handvat omlaag in het apparaat. De rode handvatontgrendelknop blijft omlaag. Dit is de overbergstand.
- Sluit de kap van de buis.
- Om de hulpstukhouder te bevestigen, verwijdert u eerst de cycloon en het doorzichtige stofreservoir. Druk hiervoor op de rode knop op de bovenkant van de cycloon.
- Schuif de hulpstukhouder aan de achterzijde op het apparaat, net boven de bal, zoals is weergegeven. Druk de hulpstukhouder met uw duimen vast, terwijl u de voorkant van het apparaat met uw vingers vasthoudt. Het hulpstuk past maar net, dus gebruik een constante, stevige kracht. (Houd rekening met het volgende: de hulpstukhouder is niet ontworpen om te worden verwijderd.) Plaats de cycloon en het doorzichtige stofreservoir terug.
- Koppel de hulpstukken vast.
- Rol het snoer op langs de snoerhaken. Zet hem vast met de klem.

GEBRUIKEN

- Wikkel het snoer af.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact.
- Om het apparaat te gebruiken, trekt u aan het handvat om deze uit te schuiven. De rode handvatontgrendelknop komt naar boven. Trek het handvat naar achteren om het apparaat achterover te hellen.
- Druk op de rode aan-/uit-knop om het apparaat aan (ON) of uit (OFF) te zetten, zoals is weergegeven.
- Na gebruik zet u het apparaat weer in de staande positie en drukt u het stevig op zijn plaats. De stabilisatorwielen gaan automatisch omlaag.
- Om het handvat in te kunnen trekken, moet u ervoor zorgen dat de slang en buis in de uitgespaarde ruimte van het handvat rusten.
- Druk de rode handvatontgrendelknop omlaag. Schuif het handvat omlaag in het apparaat.
- Trek de stekker uit het stopcontact, wikkel het snoer veilig op en berg het apparaat op.
- Schakel het apparaat uit, trek de stekker uit het stopcontact en zorg ervoor dat het rechtep staat voordat u:
 - accessoires wisselt of vervangt
 - de slang of onderdelen verwijdert om het luchtkanaal te inspecteren.
- Gebruik het handvat op de cycloon om het apparaat te dragen.
- De buis kan worden gebruikt wanneer het handvat in of uit is geschoven.
- Druk op het knopje voor het loslaten van de buis, om de buis te ontkoppelen.
- Trek de buis omhoog en van het handvat af.
- Tijdens gebruik kunnen de hulpstukken zowel aan de buis als aan de slang worden bevestigd.
- Om de hulpstukken aan de slang te bevestigen, moet u op de rode ontgrendelknop op de borgklem drukken en de buis uit de slang halen.
- Verwijder voor het terugplaatsen de hulpstukken en steek de buis weer in de slang totdat de rode knop op zijn plaats vastklikt.
- Druk op de rode knop op de slang. Schuif de buis in de slang.
- Zorg ervoor dat de buis en slang in de uitgespaarde ruimte van het handvat rusten. De slang moet worden samengeknepen.
- Als het handvat is uitgeschoven, houd dan de klem met de snoerhaakje vast en schuif het omlaag naar de uitgespaarde ruimte in het handvat. De klem zal op zijn plaats vastklikken. Zorg ervoor dat tegelijkertijd de bovenkant van de buis bovenin het handvat vastklikt. Sluit de kap van de buis.
- Druk de rode handvatontgrendelknop omlaag en schuif het handvat naar beneden in het apparaat.
- Is het handvat samengeknepen (bijv. in de lage overbergstand), zorg er dan voor dat de klem met het kabelhaakje in de uitgespaarde ruimte in het handvat rust. Schuif de buis omlaag in de slang, zodat tegelijkertijd de bovenkant van de buis bovenin het handvat vastklikt.

ZELFAANPASSENDE VLOERZUIGMOND MET ZUIGKRACHTINSTELLING

- Uw apparaat heeft een schakelbare vloerzuigmond met zuigkrachtinstelling. Deze vloerzuigmond wordt gebruikt voor testen met de Europese regelgeving: Nr 665/2013 en nr 666/2013.

HOGЕ CONSTANTE ZUIGKRACHT

- Voor dagelijks stofzuigen van tapijt, kleden en harde vloeren.
 - Uw apparaat is vooraf ingesteld op dit zuigniveau. Deze instelling zult u normaal gesproken het meest gebruiken om te stofzuigen.

MAXIMALE ZUIGKRACHT

- Voor het reinigen van zeer vuile tapijten, kleden en harde vloeren.
 - Voor deze instelling, verschuift u de zuigkrachtregelaar voor zuigkrachtinstelling op de vloerzuigmond zoals afgebeeld.
 - Raadpleeg de schoonmaakadviezen van de fabrikant van uw vloeren voor u begint met stofzuigen.
 - Schuif de zuigkrachtregelaar voor zuigkrachtinstelling na het stofzuigen weer terug in de originele positie, zoals afgebeeld.

HARDE VLOEREN OF TAPIJTEN

- Elke keer dat u het apparaat op 'ON' (aan) zet en u het achterover helt om te reinigen, zal de borstel standaard naar 'ON' (roterend) schakelen.
- De borstel zal niet ronddraaien als het apparaat rechtop staat.
- Voor het uitschakelen van de borstel (bijv. voor kwetsbare vloerkleden en vloeren):
 - zet het apparaat op 'ON' (aan)
 - laat het apparaat achterover hellen
 - druk op de 'ON/OFF'-knop van de borstel – de borstel stopt dan te draaien.
- De borstel zal automatisch stoppen als hij geblokkeerd raakt. Zie 'Borstel – verstoppingen verwijderen'.
- Raadpleeg de onderhoudsinstructies van de fabrikant van uw vloerbedekking voordat u uw vloeren, tapijten en kleden gaat stofzuigen.

- Sommige tapijten kunnen gaan rafelen als u er een roterende borstel op zet bij het stofzuigen. Macht dit het geval zijn, dan raden wij u aan om met uitgeschakelde borstel te stofzuigen en om de fabrikant van uw vloerbedekking om advies te vragen.
- De gemotoriseerde borstel op het apparaat kan bepaalde soorten tapijt beschadigen. Bent u niet zeker van uw zaak, zet dan de gemotoriseerde borstel uit.
- Controleer de borstel regelmatig en verwijder vuil (zoals haar). Vuil op de borstel kan bij het stofzuigen schade veroorzaken aan de vloer.

UW DYSON APPARAAT ONDERHOUDEN

- Voer geen onderhoud of reparatiewerk uit anders dan hetgeen in deze Dyson gebruikshandleiding wordt toegelicht of door de Dyson Helpdesk wordt geadviseerd.
- Gebruik uitsluitend onderdelen die door Dyson zijn aanbevolen. Als u dat niet doet, kan uw garantie ongeldig worden.
- Bewaar het apparaat binnenshuis. Gebruik en bewaar het niet onder de 3°C. Zorg ervoor dat het apparaat op kamertemperatuur is voor gebruik.
- Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek. Gebruik geen smeermiddelen, reinigingsmiddelen, poetsmiddelen of luchtverfrissers op enig onderdeel van het apparaat.
- Veeg bij gebruik in een garage na het stofzuigen altijd de basisplaat en bal af met een droge doek om eventueel zand, vuil of steentjes te verwijderen die kwetsbare vloeren zouden kunnen beschadigen.

STOFZUIGEN

- Niet gebruiken zonder dat het doorzichtige stofreservoir en de filters zijn geplaatst.
- Fijn stof, zoals pleisterkalk of meel, alleen in zeer kleine hoeveelheden opzuigen.
- Gebruik het apparaat niet om scherpe, harde objecten, klein speelgoed, spelden, paperclips enzovoort op te zuigen. Deze kunnen het apparaat beschadigen.
- Bij het stofzuigen van bepaalde tapijten kunnen kleine ontladingen van statische elektriciteit optreden in het doorzichtige stofreservoir of de buis. Deze kunnen geen kwaad en hebben niets van doen met het lichtnet. Steek geen handen of voorwerpen in het doorzichtige stofreservoir tenzij u dit eerst hebt geleegd en uitgespoeld met koud water om enig effect hiervan te minimaliseren (zie 'Het doorzichtige stofreservoir reinigen').
- Gebruik het apparaat niet wanneer het op een hogere trede staat. Er wordt aanbevolen om het handvat bij het stofzuigen van trappen niet uit te schuiven en om aan het einde van de slang een hulpstuk te bevestigen in plaats van de buis.
- Zet het apparaat niet op stoelen, tafels, etc.
- Voor het stofzuigen van sterk gepolijste vloeren, zoals hout of linoleum, dient u eerst te controleren of de onderkant van het vloerzuigmond en de borstelaren vrij zijn van vreemde objecten die krassen kunnen veroorzaken.
- Laat de zuigmond niet op één plaats staan op kwetsbare vloeren.

HET DOORZICHTIGE STOFRESERVOIR LEEGMAKEN

- Maak het reservoir leeg zodra de markering MAX is bereikt - vul het reservoir niet verder.
- Schakel het apparaat uit (aan/uit-knop op 'OFF') en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het doorzichtige stofreservoir leegmaakt.
- Druk op het rode knopje aan de bovenkant van het handvat op de cycloon om het doorzichtige stofreservoir en de cycloon te verwijderen.
- Druk hetzelfde rode knopje aan de bovenkant van het handvat op de cycloon helemaal omlaag om het vuil te verwijderen.
- Doe een plastic zak strak om het doorzichtige stofreservoir heen om het contact met stof/allergenen bij het leegmaken te minimaliseren.
- Haal het doorzichtige stofreservoir voorzichtig uit de zak.
- Sluit de zak goed; gooi deze op de gebruikelijke manier weg.
- Voor het terugplaatsen:
 - zorg ervoor dat het luchtkanaal in de basis van het stofreservoir vrij van stof en vuil is
 - sluit de bodem van het doorzichtige stofreservoir zodat die op zijn plaats klikt
 - duw de cycloon en het doorzichtige stofreservoir op het basisonderdeel van het apparaat; ze klikken dan op hun plaats
 - zorg ervoor dat de cycloon en het doorzichtige stofreservoir goed vastzitten.

HET DOORZICHTIGE STOFRESERVOIR REINIGEN

- Verwijder de cycloon en het doorzichtige stofreservoir (instructies hierboven).
- Druk op het rode knopje voor het openmaken van de basis van het doorzichtige stofreservoir om de cycloon uit het doorzichtige stofreservoir te verwijderen. Hierdoor wordt een kleine zilverkleurige knop zichtbaar achter het rode openingsmechanisme. Druk op de zilverkleurige knop (op het geribbelde deel) en haal de cyclooneenheid los van het doorzichtige stofreservoir.
- Gebruik alleen koud water om het doorzichtige stofreservoir te reinigen.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen, poetsmiddelen of luchtverfrissers om het doorzichtige stofreservoir te reinigen.
- Reinig het doorzichtige stofreservoir niet in de afwasmachine.
- De volledige cycloon niet onder water dompelen of er water ingieten.
- Reinig de cycloonsluiser met een doek of een droge borstel om pluïjes en stof te verwijderen.
- Zorg ervoor dat het doorzichtige stofreservoir volledig droog is voordat u het terugplaatst.
- Terugplaatsen:
 - plaats de cycloonsluiser in het doorzichtige stofreservoir zodat het zilverkleurige knopje pakt en klikt
 - sluit de bodem van het doorzichtige stofreservoir zodat die op zijn plaats vast klikt
 - duw de cycloon en het doorzichtige stofreservoir op het hoofdgedeelte van het apparaat; ze klikken dan op hun plaats vast
 - zorg ervoor dat de cycloon en het doorzichtige stofreservoir goed vastzitten.

DE FILTERS WASSEN

- Uw apparaat beschikt over twee wasbare filters, op de afgebeelde locaties.
- Controleer en was de filters regelmatig volgens de instructies om de prestaties te behouden.

- Schakel het apparaat uit (aan/uit-knop op 'OFF') en trek de stekker uit het stopcontact voordat u de filters controleert of verwijdert.
- Bij het opzuigen van fijn stof moeten de filters mogelijk vaker worden gewassen.
- Was de filters uitsluitend met koud water. Gebruik geen reinigingsmiddelen.
- Reinig de filters niet in een afwasmachine, wasmachine, droger, oven, magnetron en plaats deze niet in de buurt van open vuur.
- Filter A
 - Verwijder de cycloon en het doorzichtige stofreservoir (instructies hierboven).
 - Open de vergrendeling aan de voorkant van het handvat op de cycloon. Beweeg het handvat naar achteren.
 - Til het filter eruit.
 - Was het filter alleen met koud water. Houd hem onder de kraan en laat water door het open eind stromen, totdat er helder water uitloopt. Keer hem om en klop hem uit.
 - Knijp en draai met beide handen om ervoor te zorgen dat overtollig water eruit loopt.
 - Laat water over de buitenkanten van het filter lopen, totdat er helder water uitloopt.
 - Knijp en draai met beide handen om ervoor te zorgen dat overtollig water eruit loopt.
 - Zet het filter op de brede, open kant om te drogen. Laat hem ten minste 24 uur volledig drogen.
 - Plaats het filter terug in de cycloon. Zet het handvat weer terug op zijn plaats. Zorg ervoor dat de vergrendeling pakt en goed vastklikt. Bevestig de cycloon en het doorzichtige stofreservoir op het apparaat (zie bovenstaande instructies).
- Filter B
 - Leg het apparaat op de zijkant.
 - Verwijderen van filter B:
 - draai de blauwe centrale vergrendelingsschijf op de buitenkant van de bal tegen de klok in totdat de kap vrijkomt
 - til de kap omhoog
 - draai het filter een kwartslag tegen de klok in zodat hij vrijkomt.
 - Was het filter alleen met koud water.
 - Filter B moet worden uitgespoeld en uitgeklopt totdat het water er helder uitloopt, en vervolgens nog eens uitgeklopt om ervoor te zorgen dat al het overtollige water is verwijderd. (Klop op de plastic rand, niet het filtermateriaal.) Laat hem ten minste 24 uur volledig drogen.
 - Het is normaal dat het filter in de bal grijs van kleur wordt.
 - Terugplaatsen van filter B:
 - plaats het filter terug op de bal
 - zet het filter vast door hem een kwartslag met de klok mee te draaien.
 - Bij het terugplaatsen van de buitenkant van de bal, moet de centrale vergrendelingsschijf met de klok mee worden gedraaid. Als hij begint te klikken, zit hij vast.

VERSTOPPINGEN – THERMISCHE UITSCHAKELFUNCTIE

- Dit apparaat is uitgerust met een thermische uitschakelfunctie die zichzelf automatisch terugzet.
- Grotere voorwerpen kunnen de hulpstukken of inlaat van de buis blokkeren. Als een onderdeel geblokkeerd raakt, kan het apparaat oververhit raken en wordt het automatisch uitgeschakeld.
- Als dit gebeurt, volg dan de instructies onder "Controleren op verstoppingen".

CONTROLEREN OP VERSTOPPINGEN

- Schakel het apparaat uit (aan/uit-knop op 'OFF') en trek de stekker uit het stopcontact voordat u op verstoppingen controleert. Als u dit niet doet, kunnen er persoonlijke verwondingen ontstaan.
- Laat het apparaat 1-2 uur afkoelen en controleer vervolgens de filter en het apparaat op verstoppingen.
- Verwijder eventuele verstoppingen voordat u het apparaat weer inschakelt.
- Controleer op verstoppingen in de buis, luchtkanalen en reinigingskop.
- U moet de buis verwijderen om de slang van het apparaat te kunnen verwijderen.
- Open de kap van de buis.
- Trek de buis omhoog en van het handvat af.
- Druk op de rode ontgrendelknop op de borgklem en haal de buis uit de slang.
- Druk op het rode lipje op de basis van de slang om de slang uit het apparaat te halen. U kunt hem vanaf de voorkant van het apparaat zien.
- Controleer op verstoppingen in de slang.
- Pas op voor scherpe voorwerpen bij het verwijderen van verstoppingen.
- Voor het terugplaatsen van de slang moet u ervoor zorgen dat de geleidingen op de basis van de slang op één lijn zijn met de openingen in de hals van het luchtkanaal. Zorg ervoor dat het rode lipje naar de voorkant van het apparaat wijst. Druk de slang vast. Hij klikt dan op zijn plaats. Volg voor het bevestigen van de buis bovenstaande instructies in het onderdeel "Gebruiken".
- Zie "Basisplaat – assemblage / demontage" voor het verwijderen van de basisplaat om bij een verstopping te kunnen komen.
- Voor het controleren op verstoppingen in het voorste deel van het luchtkanaal tussen de bal en de reinigingskop moet u eerst de reinigingskop verwijderen. Zie onderstaand onderdeel "Basisplaat – assemblage / demontage" voor hoe u dit moet doen.
- Voor het controleren op verstoppingen in het achterste deel van het luchtkanaal tussen de bal en de reinigingskop moet u eerst het elastische aansluiting aan de achterzijde verwijderen. Trek de kunststof aansluiting naar u toe om deze van het bovenste luchtkanaal af te kunnen halen. Voor het terugplaatsen, moet u hem er een klein stukje in horizontale richting uit trekken, zodat hij op één lijn ligt met het bovenste luchtkanaal. Laat hem voorzichtig los, zodat hij vanzelf weer op zijn plaats valt.
- Pas op voor scherpe voorwerpen bij het verwijderen van verstoppingen.
- Zet alle onderdelen weer goed vast voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- Het verwijderen van verstoppingen wordt niet gedekt door de garantie.

BORSTEL – VERSTOPPINGEN VERWIJDEREN

- Als de borstel wordt geblokkeerd, schakelt deze mogelijk uit. Als dit gebeurt, dient u de verstopping te verwijderen.
- Schakel het apparaat uit (aan/uit-knop op 'OFF') en trek de stekker uit het stopcontact voordat u verder gaat. Als u dit niet doet, kunnen er persoonlijke verwondingen ontstaan.
- Pas op voor scherpe voorwerpen bij het verwijderen van verstoppingen.

- Als u de verstopping nog steeds niet kunt verwijderen, volg dan de onderstaande instructies om de basisplaat te verwijderen. Dat biedt meer toegang tot de verstopping. Neem anders contact op met een Dyson expert via de Dyson Helpdesk of bezoek de website. Het verwijderen van blokkades van de borstel wordt niet gedekt door de garantie.

BASISPLAAT – ASSEMBLAGE / DEMONTAGE

- Schakel het apparaat uit (aan/uit-knop op 'OFF') en trek de stekker uit het stopcontact voordat u verder gaat. Als u dit niet doet, kunnen er persoonlijke verwondingen ontstaan.
- Leg het apparaat op zijn voorkant.
- De aansluiting tussen de bal en de reinigingskop bevat een rode vergrendeling. Schuif deze richting de bal en houd het apparaat vast terwijl u dit doet.
- Trek de reinigingskop van het apparaat. Gebruik een constante, stevige kracht.
- Aan de uiteinden van de reinigingskop zitten twee rode hendels:
 - draai de hefboompjes naar boven en in de richting van het uiteinde van de reinigingskop totdat ze klikken
 - draai de basisplaat open.
- Pas op voor scherpe voorwerpen bij het verwijderen van verstoppingen.
- Draai de basisplaat open zodat de scharnieren loslaten om de basisplaat te verwijderen.
- Terugplaatsen basisplaat:
 - pas de 3 nokken op de onderste rand van de basisplaat achter de rand op de basis van de reinigingskop
 - zwaai de basisplaat omlaag en zorg ervoor dat deze goed past. De basisplaat klikt hierna op zijn plaats.
- Om de basisplaat vast te zetten, duwt u beide hefboompjes terug op hun plaats zodat ze recht langs het oppervlak van de reinigingskop lopen.
- Leg het apparaat op de achterzijde.
- Bevestig de reinigingskop weer op de aansluitingen onder het voorste gedeelte van de bal. Schuif hem in de openingen aan beide zijden van het luchtkanaal. Duw hem stevig aan zodat de reinigingskop goed op zijn plaats vastklikt en de rode vergrendeling pakt.

BORSTEL – PROBLEEMOPLOSSING

- Als de borstel niet meer ronddraait, volg dan bovenstaande instructies voor het verwijderen van blokkades. Neem anders contact op met een Dyson expert via de Dyson Helpdesk of bezoek de website.

INFORMATIE OVER WEGGOOIEN

- Dyson producten worden gemaakt van hoogwaardige recyclebare materialen. Gooi dit product op verantwoorde wijze weg en recycle indien mogelijk.

NL

DYSON KLANTENSERVICE

Bel voor vragen over uw Dyson stofzuiger met de Dyson Helpdesk en zorg dat u het serienummer, de aankoopdatum en de naam van uw leverancier bij de hand hebt. U kunt tevens contact opnemen via de website. Het serienummer bevindt zich aan de onderkant van het product.

Het serienummer kunt u vinden op de romp van de stofzuiger achter het doorzichtige stofreservoir.

De meeste vragen kunnen telefonisch worden opgelost door één van de medewerkers van onze Dyson Klantenservice.

Bel met de Dyson Helpdesk als uw apparaat onderhoud nodig heeft, zodat we met u de mogelijkheden door kunnen nemen. Als u nog garantie hebt op uw apparaat en de reparatie daardoor gedekt wordt, dan wordt de reparatie gratis verricht.

REGISTREER UZELF ALS EIGENAAR VAN EEN DYSON APPARAAT

HARTELIJK DANK VOOR UW AANKOOP VAN EEN APPARAAT VAN DYSON

Wij verzoeken u zich te registreren als eigenaar van een Dyson apparaat, zodat wij u snel en efficiënt service kunnen verlenen. U kunt dat op twee manieren doen:

- Online op www.dyson.nl
- Door te bellen met de Dyson Helpdesk in Nederland: 020 521 98 90. Zo staat u geregistreerd als eigenaar van een Dyson apparaat wanneer er sprake is van verzekerde schade en kunnen wij, indien nodig, contact met u opnemen.

GARANTIE GEDURENDE 5 JAAR

GARANTIEVOORWAARDEN VAN DE DYSON GARANTIE VAN 5 JAAR

WAT WORDT GEDEKT DOOR DE GARANTIE

- De reparatie van uw stofzuiger als uw stofzuiger defect raakt als gevolg van ondeugdelijke materialen, fabricage- of functioneringsfouten binnen 5 jaar na aankoop of levering (als een onderdeel niet langer beschikbaar is of niet meer wordt geproduceerd, zal Dyson het onderdeel vervangen door een functionerend alternatief).
- Indien dit apparaat buiten de EU wordt verkocht, is de garantie alleen van kracht als het apparaat wordt gebruikt in het land waarin het werd verkocht.
- Indien dit apparaat binnen de EU wordt verkocht, geldt deze garantie uitsluitend (i) als het apparaat wordt gebruikt in het land waarin het werd verkocht, of (ii) als het apparaat wordt gebruikt in België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Spanje of het Verenigd Koninkrijk en als hetzelfde model als dit apparaat en met hetzelfde vermogen in het betreffende land wordt verkocht.

WAT WORDT NIET GEDEKT DOOR DE GARANTIE

Dyson geeft geen garantie op reparaties of vervanging van producten als gevolg van de volgende oorzaken:

- Schade door ongelukken, problemen veroorzaakt door verwaarlozing, verkeerd of onvoorzichtig gebruik of gebruik wat niet geschiedt in overeenstemming met de Dyson gebruikshandleiding.
- Gebruik van de apparaat voor iets anders dan normaal huishoudelijk gebruik.

- Gebruik van onderdelen die niet in overeenstemming met de instructies van Dyson aangesloten of geplaatst zijn.
 - Gebruik van andere dan originele Dyson onderdelen en accessoires.
 - Foutieve installatie (behalve installaties die door Dyson zelf verricht zijn).
 - Reparaties of aanpassingen die door derden anders dan Dyson of haar gecertificeerde agenten zijn uitgevoerd.
 - Verstoppingen – wij verwijzen u naar de instructies over het oplossen van verstoppingen die u vindt in de Dyson gebruikshandleiding of op www.dyson.nl onder Ondersteuning.
 - Normale slijtage (bijvoorbeeld zekeringen, aandrijfriem, borstel, batterijen, enz.).
 - Het gebruik van dit apparaat op puin, as, or gips.
 - Korter wordende levensduur van batterij veroorzaakt door veroudering van de batterij of door gebruik (indien van toepassing).
- Als u twijfelt over de dekking van de garantie neem dan contact op met het Dyson Helpdesk in Nederland op: 020 521 98 90.

OVERZICHT VAN DEKKING

- De garantie gaat in op het moment van aankoop (of een eventueel latere leverdatum).
- U dient uw aankoopbewijs en alle eventuele extra documentatie te laten zien voordat er enig onderhoud aan uw apparaat kan worden verricht. Zonder dit bewijs zijn wij verplicht kosten te berekenen. Bewaar uw aankoopbewijs en alle eventuele extra documentatie dus goed.
- Reparaties zullen worden uitgevoerd door Dyson of gecertificeerde agenten.
- Vervangen onderdelen worden eigendom van Dyson.
- Door reparatie of vervanging van uw apparaat wordt de garantietermijn niet verlengd.
- De garantie is een aanvulling op uw rechten als consument en beïnvloedt deze niet.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER GEGEVENSBESCHERMING

Als u ons informatie over derden verstrekt, bevestigt u dat u door hen bent aangesteld om hen te vertegenwoordigen, dat zij hebben ingestemd met het gebruik van hun persoonlijke gegevens inclusief vertrouwelijke persoonlijke gegevens en dat u hen hebt geïnformeerd over uw identiteit en de redenen waarom hun persoonlijke gegevens zullen worden gebruikt.

U hebt recht op de verstrekking van een kopie van de informatie die we over u hebben geregistreerd (waarvoor we een kleine vergoeding mogen berekenen) en op correctie van eventueel onjuiste gegevens.

Ten behoeve van kwaliteitscontrole en opleidingsdoelinden kunnen we uw contacten met ons vastleggen en gebruiken.

- Als uw persoonlijke gegevens wijzigen, als u van mening verandert over uw marketingvoorkeuren of als u vragen hebt over het gebruik van uw gegevens, neem dan contact op met Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016DT Amsterdam, of door te bellen met de Dyson Helpdesk in Nederland: 020 521 98 90. U kunt uw wijzigingen tevens e-mailen naar helpdesk.benelux@dyson.com
- Voor meer informatie over hoe wij uw privacy beschermen, raadpleeg ons privacybeleid op www.dyson.nl

BE

DYSON KLANTENSERVICE

Bel voor vragen over uw Dyson stofzuiger met de Dyson Klantenservice en zorg dat u het serienummer, de aankoopdatum en de naam van uw leverancier bij de hand hebt. U kunt tevens contact opnemen via de website.

Het serienummer kunt u vinden op de romp van de stofzuiger achter het doorzichtige stofreservoir.

De meeste vragen kunnen telefonisch worden opgelost door een van de medewerkers van onze Dyson Klantenservice.

Bel met de Dyson Helpdesk als uw stofzuiger onderhoud nodig heeft, zodat we met u de mogelijkheden door kunnen nemen. Als u nog garantie hebt op uw stofzuiger en de reparatie daardoor gedekt wordt, dan wordt de reparatie gratis verricht.

REGISTREER UZELF ALS EIGENAAR VAN EEN DYSON APPARAAT

WIJ DANKEN U DAT U VOOR DYSON HEBT GEKOZEN

Wij verzoeken u zich te registreren als eigenaar van een Dyson apparaat, zodat wij u snel en efficiënt service kunnen verlenen. U kunt dat op twee manieren doen:

- Online op www.dyson.be
- Door te bellen met de Dyson Helpdesk in België: 078 15 09 80. Zo staat u geregistreerd als eigenaar van een Dyson stofzuiger wanneer er sprake is van verzekerde schade en kunnen wij, indien nodig, contact met u opnemen.

GARANTIE GEDURENDE 5 JAAR

GARANTIEVOORWAARDEN VAN DE DYSON GARANTIE VAN 5 JAAR

De garantie wordt verstrekt door Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016DT Amsterdam, Nederland/Pays-Bas.

WAT WORDT GEDEKT DOOR DE GARANTIE

- De reparatie van uw stofzuiger als uw stofzuiger defect raakt als gevolg van ondeugdelijke materialen, fabricage- of functioneringsfouten binnen 5 jaar na aankoop of levering (als een onderdeel niet langer beschikbaar is of niet meer wordt geproduceerd, zal Dyson het onderdeel vervangen door een functionerend alternatief).
- Indien dit apparaat buiten de EU wordt verkocht, is de garantie alleen van kracht als het apparaat wordt gebruikt in het land waarin het werd verkocht.
- Indien dit apparaat binnen de EU wordt verkocht, geldt deze garantie uitsluitend (i) als het apparaat wordt gebruikt in het land waarin het werd verkocht, of (ii) als het apparaat wordt gebruikt in België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Italië, Nederland, Oostenrijk, Spanje of het Verenigd Koninkrijk en als hetzelfde model als dit apparaat en met hetzelfde vermogen in het betreffende land wordt verkocht.

WAT WORDT NIET GEDEKKT DOOR DE GARANTIE

Dyson geeft geen garantie op reparaties of vervanging van producten als gevolg van de volgende oorzaken:

- Schade door ongelukken, problemen veroorzaakt door verwaarlozing, verkeerd of onvoorzichtig gebruik of gebruik wat niet geschiedt in overeenstemming met de Dyson gebruikshandleiding.
 - Gebruik van de apparaat voor iets anders dan normaal huishoudelijk gebruik.
 - Gebruik van onderdelen die niet in overeenstemming met de instructies van Dyson aangesloten of geplaatst zijn.
 - Gebruik van andere dan originele Dyson onderdelen en accessoires.
 - Foutieve installatie (behalve installaties die door Dyson zelf verricht zijn).
 - Reparaties of aanpassingen die door derden anders dan Dyson of haar gecertificeerde agenten zijn uitgevoerd.
 - Verstoppingen – wij verwijzen u naar de instructies over het oplossen van verstoppingen die u vindt in de Dyson gebruikshandleiding of op www.dyson.be onder Ondersteuning.
 - Normale slijtage (bijvoorbeeld zekeringen, aandrijfriem, borstel, batterijen, enz.).
 - Het gebruik van dit apparaat op puin, as, of gips.
- Als u twijfelt over de dekking van de garantie neem dan contact op met de Dyson Helpdesk: 078 15 09 80.

OVERZICHT VAN DEKKING

- De garantie gaat in op het moment van aankoop (of een eventueel latere leverdatum).
- U dient uw aankoopbewijs en alle eventuele extra documentatie te laten zien voordat er enig onderhoud aan uw apparaat kan worden verricht. Zonder dit bewijs zijn wij verplicht kosten te berekenen. Bewaar uw aankoopbewijs en alle eventuele extra documentatie dus goed.
- Reparaties zullen worden uitgevoerd door Dyson of gecertificeerde agenten.
- Vervangen onderdelen worden eigendom van Dyson.
- Door reparatie of vervanging van uw apparaat wordt de garantieperiode niet verlengd.
- De garantie is een aanvulling op uw rechten als consument en beïnvloedt deze niet.

PRIVACYBELEID

- Uw gegevens zullen door Dyson BV worden verwerkt voor het uitvoeren van de garantieovereenkomst en voor promotionele, marketing- en servicegerelateerde acties in verband met Dyson producten. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden doorgegeven aan met Dyson BV verbonden entiteiten die uw gegevens ook kunnen gebruiken voor promotionele, marketing- en servicegerelateerde acties in verband met Dyson producten. Sommige van deze entiteiten kunnen buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn. U stemt toe in deze doorgifte.
- Indien u niet per post of telefonisch wenst gecontacteerd te worden in verband met Dyson producten, gelieve dan contact op te nemen met Dyson BV. Dit kan per telefoon (078 15 09 80) of per e-mail (helpdesk.benelux@dyson.com).
- Indien u via e-mail op de hoogte wenst te blijven van de Dyson producten, gelieve dan contact op te nemen met Dyson BV. Dit kan per telefoon (078 15 09 80) of per e-mail (helpdesk.benelux@dyson.com).
- U hebt recht op toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. Om uw rechten uit te oefenen kan u contact opnemen met Dyson BV. Dit kan per telefoon (078 15 09 80) of per e-mail (helpdesk.benelux@dyson.com).
- Voor meer informatie over hoe wij uw privacy beschermen, zie ons Privacybeleid op www.dyson.be

ES

CÓMO UTILIZAR SU APARATO DYSON

LEA LAS "RECOMENDACIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD" QUE SE INCLUYEN EN ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES DE DYSON ANTES DE CONTINUAR.

MONTAJE

- Apoye el aparato sobre su parte posterior.
- El cabezal de limpieza encaja en las conexiones por debajo de la parte frontal de la bola. Deslice el cabezal de limpieza hacia arriba en los canales a ambos lados del conducto de aire. Empuje con firmeza: el cabezal de limpieza hará clic en su posición y el seguro rojo encajará.
- Coloque el aparato en posición vertical.
- Coloque la empuñadura y el tubo en las ranuras en la parte superior del conducto del aparato.
- Presione el botón rojo de extracción. Deslice el tubo en las ranuras aproximadamente 10 cm. Suelte el botón. Tire suavemente del tubo hacia arriba hasta que haga clic y encaje en su posición; el botón rojo de extracción volverá a su posición inicial.
- Conecte la empuñadura y la tubo. Asegúrese de que ambos están alojados en el hueco del tubo.
- Presione el botón de liberación del mango rojo mientras presiona el botón rojo de la manguera. Deslice el mango en su posición en la máquina. El botón rojo de extracción permanecerá en su posición. Esta es la posición de almacenamiento.
- Cierre la tapa de la empuñadura.
- Para ajustar el porta-accesorios, extraiga en primer lugar el ciclón y el cubo transparente: extráigalo presionando el botón rojo en la parte superior del ciclón.
- Deslice el porta-accesorios por la parte trasera del aparato, justo encima de la bola, tal y como se muestra en la ilustración. Presione el porta-accesorios con los pulgares, mientras sostiene la parte delantera del aparato con los dedos. La instalación es hermética, por lo tanto presione de forma constante y firme. (Tenga en cuenta lo siguiente: El porta-accesorios no está diseñado para su extracción.)
- Vuelva a montar el ciclón y el cubo transparente.
- Acople los accesorios.
- Enrolle el cable alrededor de los ganchos para el cable. A continuación, fíjelo con el muelle de ajuste.

FUNCIONAMIENTO

- Desenrolle el cable.
- Enchufe el aparato a la red eléctrica.
- Para utilizarlo, tire del empuñadura hacia arriba para extenderlo. El botón rojo de extracción volverá a su posición inicial. Recline el aparato tirando hacia atrás del empuñadura.
- Para encender o apagar presione el botón de encendido / apagado, situado tal y como se muestra en la ilustración.
- Tras su uso, vuelva a colocar el aparato en posición vertical, empujando con firmeza hasta que encaje en su posición. Las ruedas estabilizadoras bajarán automáticamente.
- Para recoger el tubo, asegúrese de que tanto la manguera como la tubo están alojados en el hueco del tubo.
- Presione el botón rojo de extracción. Deslice el tubo en su posición en el aparato.
- A continuación, desenchufe el aparato, enrolle el cable correctamente y guarde el aparato.
- Apague el aparato, desenchúfelo y asegúrese de que está en posición vertical antes de:
 - Cambiar o utilizar cualquier accesorio
 - Extraer la manguera o cualquier pieza para la inspección de un conducto de aire.
- Utilice el asa de transporte del ciclón para transportar el aparato.
- La empuñadura se podrá utilizar cuando el tubo esté recogido o extendido.
- Para soltar la empuñadura, abra la tapa de la misma.
- Tire de la empuñadura hacia arriba y hacia fuera del mango.
- Para su utilización, los accesorios se pueden acoplar tanto a la manguera como a la empuñadura.
- Para acoplar los accesorios a la manguera, presione el botón rojo de extracción en el aro de conexión y extraiga la empuñadura de la manguera.
- Para volver a montar las piezas, quite los accesorios y coloque la empuñadura en la manguera hasta que el botón rojo haga clic y encaje en su posición.
- Presione el botón rojo de la manguera. Inserte el tubo en la manguera.
- Asegúrese de que ambos están alojados en el hueco del tubo. La manguera debe estar recogida.
- Si el tubo está extendido, sujete el aro con los ganchos para el cable y deslícelo en el hueco del tubo hasta quedar colocado correctamente. Asegúrese de que la parte superior de la empuñadura se coloca correctamente y al mismo tiempo en la parte superior del tubo. Cierre la tapa de la empuñadura.
- Presione el botón rojo de extracción y deslice el tubo en el aparato.
- Si la manguera está recogida (p. ej., en la posición inferior de almacenamiento), asegúrese de que el aro con los ganchos para el cable están alojados en el hueco del tubo. Deslice la empuñadura en la manguera de manera que la parte superior de la empuñadura se coloque correctamente y al mismo tiempo en la parte superior del tubo.

CEPILLO AUTOAJUSTABLE CON CONTROL DE SUCCIÓN

- Este cepillo se utiliza para realizar ensayos de acuerdo con la normativa europea: n.º 665/2013 y n.º 666/2013.
- **SUCCIÓN POTENTE**
 - Para una aspiración diaria de alfombras, tapices y suelos de superficie dura. – Su aparato viene preestablecido de fábrica en este nivel de succión. Esta configuración es la que utilizará normalmente para aspirar.
- **SUCCIÓN MÁXIMA**
 - Para aspirar alfombras, tapices y suelos de superficie dura muy sucios.
 - Para cambiar a esta configuración, mueva el control deslizante de regulación de succión en la parte superior del cabezal del cepillo tal como se muestra.
 - Antes de aspirar, compruebe las recomendaciones de limpieza del fabricante del suelo.
 - Después de aspirar, mueva el control deslizante de regulación de succión a la posición original tal como se muestra.

ALFOMBRAS O PARQUETS

- El cepillo siempre volverá a la posición de activado (giro) por defecto cada vez que encienda el aparato y lo recline para su limpieza.
- El cepillo no girará cuando el aparato esté en posición vertical.
- Para desconectar el cepillo (p. ej., para limpiar alfombras delicadas o parquets):
 - Encienda el aparato
 - Reclínelo
 - Presione el botón 'ON/OFF' del cepillo. – El cepillo dejará de girar.
- El cepillo dejará de funcionar automáticamente si se obstruye. Consulte la sección "Cepillo – eliminación de obstrucciones".
- Antes de aspirar el suelo o las alfombras, consulte las instrucciones de limpieza recomendadas por el fabricante de los mismos.
- Algunas alfombras formarán pelusa si se utiliza un cepillo giratorio para limpiarlas. Si esto sucede, es recomendable que apague el cepillo motorizado cuando aspire y que consulte al fabricante del material del suelo.
- El cepillo del aparato puede dañar algunos tipos de alfombras. Si no está seguro de poder utilizarlo, retírelo.

CUIDADO DE SU APARATO DYSON

- No lleve a cabo ninguna operación de mantenimiento ni de reparación aparte de las indicadas en este manual de instrucciones o de las que se le aconseje en el servicio de atención al cliente de Dyson.
- Utilice únicamente piezas recomendadas por Dyson. En caso contrario, se invalidaría su garantía.
- Guarde el aparato en el interior. No lo utilice ni almacene en lugares en los que la temperatura sea inferior a 3°C. Asegúrese de que el aparato se encuentra a temperatura ambiente antes de utilizarlo.
- Limpie el aparato únicamente con un paño seco. No utilice lubricantes, productos de limpieza, pulidores ni ambientadores en ninguna parte del aparato.
- Si se utiliza en un garaje, no olvide limpiar la base y la bola con un paño seco después de aspirar para quitarles la arena, suciedad o piedrecitas que podrían dañar las superficies delicadas.

UTILIZACIÓN DEL ASPIRADOR

- No utilice la aspiradora sin el cubo transparente o los filtros debidamente colocados.
- Las partículas pequeñas de polvo, como el polvo de construcción o la harina, sólo se deben aspirar en cantidades pequeñas.
- No utilice el aparato para recoger objetos duros afilados, juguetes pequeños, alfileres, sujetapapeles, etc., ya que podrían dañar el aparato.
- Al aspirar, algunas alfombras pueden generar pequeñas descargas de energía electrostática en el cubo transparente o en la empuñadura. Estas son inofensivas y no están asociadas al suministro de corriente eléctrica. Para minimizar sus efectos, no lo toque con la mano ni introduzca ningún objeto en el cubo transparente, a menos que primero lo haya vaciado y lavado con agua fría. Consulte la sección "Limpieza del cubo transparente".
- No trabaje con el aparato por encima de usted en las escaleras. Cuando limpie las escaleras es recomendable que el mango no esté extendido y que utilice un accesorio en el extremo de la manguera en lugar de utilizar la empuñadura.
- No coloque el aparato sobre sillas, mesas, etc.
- Antes de aspirar superficies muy pulidas, como madera o linóleo, compruebe que la parte inferior del cepillo no contiene objetos extraños que pudieran arañar el suelo.
- No deje el cepillo sobre superficies delicadas.

VACIADO DEL CUBO TRANSPARENTE

- Vacíe el cubo tan pronto como la suciedad llegue a la marca "MAX". No permita que la sobrepase.
- Apague el aparato y desenchúfelo antes de vaciar el cubo transparente.
- Para extraer el ciclón y el cubo transparente, presione el botón rojo que se encuentra en la parte superior del asa de transporte del ciclón.
- Para vaciar la suciedad, presione hasta el fondo el mismo botón rojo que se encuentra en la parte superior del asa de transporte del ciclón.
- Para minimizar el contacto con el polvo o con alérgenos cuando vacíe el cubo, meta el cubo transparente en una bolsa de plástico y vacíelo.
- Saque el cubo transparente con cuidado de la bolsa.
- Cierre bien la bolsa y deséchela como lo hace normalmente.
- Para volver a montar las piezas:
 - Asegúrese de que el conducto de aire del cubo transparente está libre de polvo y suciedad
 - Cierre la base del cubo transparente de manera que haga clic y encaje en su posición
 - Coloque el ciclón y el cubo transparente en el cuerpo central del aparato presionando sobre ellos hasta que hagan clic y encajen en su posición
 - Asegúrese de que tanto el ciclón como el cubo transparente estén correctamente fijados.

LIMPIEZA DEL CUBO TRANSPARENTE

- Extraiga el ciclón y el cubo transparente (consulte las instrucciones que aparecen más arriba).
- Para separar el ciclón del cubo transparente, presione el botón rojo para abrir la base del cubo. Al hacerlo, se mostrará un pequeño botón plateado que se encuentra detrás del mecanismo rojo de apertura. Presione el botón plateado (en la zona estriada) y separe el ciclón del cubo transparente.
- Lave el cubo transparente con agua fría únicamente.
- No utilice detergentes, pulidores ni ambientadores para limpiar el cubo transparente.
- No lave el cubo transparente en el lavavajillas.
- No sumerja el ciclón en agua ni lo moje.
- Limpie la rejilla del ciclón con un paño o cepillo seco para eliminar pelusas y polvo.
- Asegúrese de que el cubo transparente está totalmente seco antes de volver a colocarlo.
- Para volver a montar las piezas:
 - Ajuste la rejilla del ciclón en el cubo transparente de manera que el botón plateado haga clic y se acople
 - Cierre la base del cubo transparente de manera que haga clic y encaje en su posición
 - Coloque el ciclón y el cubo transparente en el cuerpo central del aparato presionando sobre ellos hasta que hagan clic y encajen en su posición
 - Asegúrese de que tanto el ciclón como el cubo transparente estén correctamente fijados.

LAVADO DE LOS FILTROS

- El aparato incluye dos filtros lavables, como los que se muestran en la ilustración.
- Compruebe y lave los filtros regularmente siguiendo las instrucciones para mantener el rendimiento.
- Apague el aparato y desenchúfelo antes de comprobar los filtros o retirarlos.
- Es posible que los filtros deban lavarse con más frecuencia si aspira polvo fino.
- Lávelos con agua fría únicamente. No utilice detergentes.
- No introduzca los filtros en un lavavajillas, lavadora, secadora, horno o microondas, ni los acerque a una llama.

Filtro A

- Extraiga el ciclón y el cubo transparente (consulte las instrucciones que aparecen más arriba).
- Suelte la enganche en la parte delantera del asa de transporte del ciclón. Gire el asa hacia atrás.
- Saque el filtro.
- Lávelo con agua fría únicamente. Colóquelo bajo el grifo y deje que el agua pase por la abertura hasta que el agua esté limpia. Gírelo y dele golpecitos.
- Apriételo y gírelo con las manos para asegurarse de que se elimina todo el agua.
- Deje correr el agua sobre la parte exterior del filtro hasta que el agua esté limpia.
- Apriételo y gírelo con las manos para asegurarse de que se elimina todo el agua.
- Coloque el filtro apoyándolo en el extremo abierto más ancho para que se seque. Deje que el filtro se seque completamente durante al menos 24 horas.
- Vuelva a colocar el filtro en el ciclón. Gire el asa y colóquelo correctamente. Asegúrese de que el seguro hace 'clic' de manera que se cierre correctamente. Ajuste el ciclón y el cubo transparente en el aparato (consulte las instrucciones que aparecen más arriba).

Filtro B

- Apoye el aparato sobre su parte lateral.
- Para extraer el filtro B:
 - Gire en sentido contrario a las agujas del reloj el dial de bloqueo central de color azul situado en la cubierta exterior de la bola hasta soltar la cubierta
 - Levante la cubierta
 - Gire el filtro un cuarto de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj para que se suelte.
- Lávelo con agua fría únicamente.
- Enjuague y golpee el filtro B hasta que el agua salga limpia, a continuación, vuelva a golpearlo suavemente para eliminar el agua restante. (Golpee el borde de plástico, no el propio filtro.) Deje que el filtro se seque completamente durante al menos 24 horas.
- Es normal que el filtro de la bola se vuelva grisáceo.
- Para volver a colocar el filtro B:
 - Vuelva a colocar el filtro en la bola
 - Asegure el filtro girándolo en el sentido de las agujas del reloj de modo que las flechas blancas queden alineadas.
- Cuando vuelva a colocar la cubierta exterior de la bola, gire continuamente el dial de bloqueo central en el sentido de las agujas del reloj. Una vez que haga clic estará bloqueada.

OBSTRUCCIONES – DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA EN CASO DE RECALENTAMIENTO

- Este aparato incluye un sistema de desconexión automática en caso de que se recaliente.
- Los objetos grandes pueden bloquear los accesorios o la empuñadura. Si se produce una obstrucción, el aparato puede recalentarse y apagarse automáticamente.
- En caso de que esto ocurra, siga las instrucciones que aparecen a continuación en "Eliminación de obstrucciones".

ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIONES

- Apague y desenchufe el aparato antes de eliminar cualquier obstrucción. De no hacerlo, se podrían provocar lesiones corporales.
- Espere de 1 a 2 horas para que se enfríe antes de comprobar el filtro o eliminar cualquier obstrucción.
- Elimine cualquier obstrucción antes de volver a usar el aparato.
- Compruebe si hay obstrucciones en la empuñadura, los conductos de aire y el cepillo.
- Para soltar la manguera de la máquina, tendrá que quitar la empuñadura.
- Abra la tapa de la empuñadura.
- Tire de la empuñadura hacia arriba y hacia fuera del mango.
- Presione el botón rojo de extracción en el aro de conexión y extraiga la empuñadura de la manguera.
- Suelte la manguera del aparato presionando la pestaña roja situada en la base de la manguera; la verá desde la parte frontal del aparato.
- Compruebe si hay obstrucciones en la manguera.
- Tenga cuidado con posibles objetos afilados cuando intente eliminar las obstrucciones.
- Para volver a montar la manguera, alinee las guías en la base de la manguera con los canales en el cuello del conducto de aire. Asegúrese de que la pestaña roja está orientada hacia la parte frontal del aparato. Presione la manguera, hasta que haga clic y se ajuste correctamente. Para volver a montar la empuñadura siga las instrucciones que aparecen más arriba en la sección 'Funcionamiento'.
- Para extraer el cepillo y así poder acceder a una obstrucción, consulte el apartado "Montar / desmontar el cepillo".
- Para comprobar si hay una obstrucción en la parte frontal del conducto de aire que se encuentra entre la bola y el cabezal de limpieza, deberá extraer el cabezal de limpieza: Consulte el apartado "Montar / desmontar el cepillo" que aparece a continuación para ver cómo hacerlo.
- Para comprobar si hay una obstrucción en la parte trasera del conducto de aire que se encuentra entre la bola y el cabezal de limpieza, deberá extraer la conexión trasera elástica. Tire de las conexiones de plástico hacia usted para extraer el conducto de aire superior. Para reemplazarlo, tire de él un poco en horizontal, de modo que quede alineado con el conducto de aire superior. Suéltelo suavemente para volver a colocarlo en su lugar.
- Tenga cuidado con posibles objetos afilados cuando intente eliminar las obstrucciones.
- Vuelva a colocar correctamente todas las piezas antes de usar el aparato.
- La eliminación de obstrucciones no está cubierta por la garantía.

CEPILLO – ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIONES

- Si el cepillo está obstruido, se puede desconectar. En caso de que ocurra, deberá eliminar la obstrucción.
- Apague el aparato y desenchúfelo antes de continuar. De no hacerlo, se podrían producir lesiones corporales.
- Tenga cuidado con posibles objetos afilados cuando elimine cualquier obstrucción.
- Si aun así no pudiera eliminar la obstrucción, siga las instrucciones que aparecen a continuación para extraer el cepillo. Esto le dará un mejor acceso a la obstrucción. También puede ponerse en contacto con un experto de Dyson a través de la línea de servicio al cliente de Dyson o visitar nuestra página web. La eliminación de obstrucciones del cepillo no está cubierta por la garantía.

MONTAR / DESMONTAR EL CEPILLO

- Apague el aparato y desenchúfelo antes de continuar. De no hacerlo, se podrían producir lesiones corporales.
- Apoye el aparato sobre su parte frontal.
- Hay un seguro rojo que se encuentra en la conexión entre la bola y el cabezal de limpieza. Deslícelo hacia la bola, apoyando el aparato mientras lo hace.
- Retire el cepillo del aparato. Presione de forma constante y firme.
- En cada extremo del cepillo se encuentran dos palancas rojas:
 - Empuje las palancas hacia arriba y afuera hacia el extremo del cepillo hasta que haga clic
 - Abra la zapata.
- Tenga cuidado con posibles objetos afilados cuando elimine cualquier obstrucción.
- Para extraer la zapata, ábrala para que se desenganchen las bisagras.

- Para volver a montar la zapata:
 - Ajuste las orejetas del borde inferior de la zapata detrás del borde de la base del cepillo
 - Mueva la zapata hacia abajo, asegurándose de que se ajuste adecuadamente; encajará en su posición.
- Para ajustar correctamente el cepillo, empuje ambas palancas hasta su posición inicial, de manera que estén niveladas con la superficie del cepillo.
- Apoye el aparato sobre su parte posterior.
- Encaje el cepillo en las conexiones por debajo de la parte frontal de la bola. Deslice el cepillo hacia arriba en los canales a ambos lados del conducto de aire. Empuje con firmeza: el cepillo hará clic en su posición y el seguro rojo encajará.

CEPILLO – RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

- Si el cepillo ha dejado de girar, siga las instrucciones que aparecen más arriba sobre la eliminación de obstrucciones. También puede ponerse en contacto con un experto de Dyson a través de la línea de servicio al cliente de Dyson o visitar nuestra página web.

INFORMACIÓN ACERCA DE LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

- Los productos Dyson están fabricados con materiales reciclables de alta calidad. Por favor, deseche este producto de manera responsable y recíclolo en la medida de lo posible.

ES

COBERTURA

Para solicitar la cobertura de la garantía de una máquina comercializada por DYSON SPAIN, S.L.U., deberá ponerse en contacto con el vendedor o, en su caso, directamente con DYSON SPAIN, S.L.U., bien por correo electrónico (asistencia.cliente@dyson.com), bien por correo ordinario (Asistencia al Cliente, C/ Velázquez 140, 3ª planta, 28006 Madrid), o bien llamando al teléfono 902 30 55 30.

Antes de usar el servicio de garantía o de que se lleve a cabo cualquier tipo de reparación en su aspiradora, deberá suministrar el número de serie de la máquina, fecha y lugar de compra, asimismo deberá aportar la factura de la compra o el albarán de entrega (copia y cualquier otro documento adicional). Guarde su factura en lugar seguro para asegurarse de tener disponible esta información.

El número de serie se encuentra en el adhesivo de datos de servicio, situado detrás del cubo transparente.

Toda reparación deberá realizarse por los servicios técnicos autorizados por DYSON SPAIN, S.L.U.

Cualquier componente sustituido dentro del periodo de garantía será propiedad de DYSON SPAIN, S.L.U.

La garantía cubre toda reparación (incluidas piezas y mano de obra) de su máquina si ésta tiene un defecto debido a la falta de conformidad (es decir, materiales defectuosos, defecto de montaje o mal funcionamiento) dentro de los 5 años desde la fecha de compra o entrega.

En caso de falta de conformidad del producto dentro del periodo de garantía, podrá Ud. optar por la reparación o la sustitución gratuitas, salvo que una de esas opciones resulte objetivamente imposible o desproporcionada. En caso de que tanto la reparación como la sustitución fueran imposibles, podrá Ud. optar por la rebaja del precio o por la resolución de la compra (salvo que la falta de conformidad sea de escasa importancia).

La garantía no cubre la falta de conformidad derivada de:

- Uso de las piezas no ensambladas de acuerdo con el manual de instrucciones de DYSON.
- Uso incorrecto o mantenimiento inadecuado.
- Causas externas, como factores climatológicos o el transporte de la máquina.
- Reparaciones o alteraciones realizadas por personal no autorizado.
- Uso de la aspiradora para fines que no sean el doméstico.
- Transporte y roturas, incluyendo piezas como filtros, cepillos, manguera y cable de corriente (o cualquier daño externo que se diagnostique).
- Uso de piezas y accesorios que no sean los recomendados por DYSON o el personal autorizado.

El cambio de piezas o la sustitución del producto no ampliarán el período de garantía, pero lo suspenderán, en su caso, mientras dure la reparación. Sin estos comprobantes, cualquier trabajo realizado se cobrará. Por favor, guarde su recibo, ticket, factura o nota de entrega.

La reparación tiene su propia garantía de tres meses.

Esta garantía proporciona ventajas adicionales a los derechos que le otorga la Ley (al extender la cobertura a 5 años frente a los 2 años previstos legalmente) y no los sustituye ni los limita.

Le comunicamos que, al remitir el formulario cumplimentado, autoriza Ud. que sus datos se incorporen a un fichero, cuyo responsable es DYSON SPAIN, S.L.U., con domicilio en la calle C/ Velázquez 140, 3ª planta, 28006 Madrid, y que está inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos, y cuya finalidad es la de disponer de una base de datos de usuarios del servicio postventa de nuestra compañía, para gestionar la recepción de productos, reparación de los mismos y envío al domicilio del usuario.

Puede ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento. Para ello puede enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: asistencia.cliente@dyson.com, o bien por correo ordinario a la dirección arriba descrita: C/ Velázquez 140, 3ª planta, 28006 Madrid.

IT/CH

USO DELL' APPARECCHIO DYSON

PRIMA DI PROCEDERE, LEGGERE LE IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA CONTENUTE IN QUESTO MANUALE D'USO DYSON.

ASSEMBLAGGIO

- Posizionare l'apparecchio appoggiandolo sulla parte posteriore.
- La spazzola dell'aspirapolvere deve essere installata sulle connessioni sotto la parte anteriore della sfera. Fare scorrere la spazzola nei canali sui due lati del condotto d'aria. Spingere con decisione: la spazzola dell'aspirapolvere scatterà in posizione e il fermo rosso resterà bloccato.

- Mettere l'apparecchio in posizione verticale.
- Posizionare il gruppo della maniglia e del tubo nelle scanalature nella parte superiore del condotto sull'apparecchio.
- Premere il tasto di sblocco rosso della maniglia. Fare scorrere la maniglia nelle scanalature per circa 10 cm. Rilasciare il tasto. Tirare su la maniglia delicatamente fino a che non scatta in posizione – il tasto rosso di sblocco della maniglia tornerà su.
- Collegare il tubo e il tubo flessibile. Accertarsi che siano alloggiati nella parte cava della maniglia.
- Premere il tasto rosso di sblocco della maniglia mentre si tiene premuto il tasto rosso sul tubo flessibile. Fare scorrere la maniglia verso il basso nella macchina. Il tasto rosso di sblocco della maniglia resterà abbassato. Questa è la posizione per riporre l'apparecchio quando non è in uso.
- Chiudere il coperchio del tubo.
- Per montare il portaccessori, rimuovere innanzitutto il ciclone e il contenitore trasparente: rilasciarlo premendo il tasto rosso sulla parte superiore del ciclone.
- Infilare il portaccessori facendolo scorrere nella parte posteriore dell'apparecchio, proprio sopra la sfera, come mostrato. Premere il portaccessori con i pollici, tenendo contemporaneamente la parte anteriore dell'apparecchio con le dita. Il punto di raccordo è stretto; imprimere una pressione costante e decisa (nota: il portaccessori non è progettato per essere rimosso).
- Rimontare il ciclone e il contenitore trasparente.
- Fissare gli accessori.
- Avvolgere il cavo intorno ai relativi ganci. Fissare con la clip.

FUNZIONAMENTO

- Disavvolgere il cavo.
- Collegare l'apparecchio alla rete elettrica.
- Per l'uso, tirare su la maniglia per estenderla. Il tasto rosso di sblocco della maniglia scatterà verso l'alto. Reclinare l'apparecchio tirando all'indietro la maniglia.
- Per accendere o spegnere l'apparecchio, premere il tasto di alimentazione rosso, che si trova nella posizione illustrata.
- Dopo l'uso, riportare l'apparecchio in posizione verticale, spingendolo con decisione per farlo scattare in posizione. Le ruote dello stabilizzatore si abbasseranno automaticamente.
- Per ritrarre la maniglia, accertarsi che il tubo flessibile e il tubo siano alloggiati nella parte cava della maniglia.
- Premere il tasto di sblocco della maniglia rosso. Fare scorrere la maniglia al suo posto nell'apparecchio.
- Quindi staccare la spina dell'apparecchio, avvolgere il cavo con cura e riporre l'apparecchio.
- Spegnere ("OFF") l'apparecchio, staccare la spina e accertarsi che si trovi in posizione verticale prima di:
 - cambiare o utilizzare gli accessori
 - rimuovere il tubo flessibile o le parti per l'ispezione del condotto d'aria.
- Usare la maniglia per il trasporto del ciclone per spostare l'apparecchio.
- Il tubo può essere utilizzato sia con la maniglia retratta che estesa.
- Per rilasciare il tubo, aprire il coperchio di sblocco del tubo.
- Tirare il tubo verso l'alto allontanandolo dalla maniglia.
- Durante l'utilizzo, gli accessori possono essere fissati al tubo flessibile o al tubo.
- Per collegare gli accessori al tubo flessibile, premere il tasto di sblocco rosso nell'anello di connessione e rimuovere il tubo dal tubo flessibile.
- Per rimontare, rimuovere gli accessori e posizionare il tubo sul tubo flessibile fino a che il tasto rosso non scatterà in posizione.
- Premere il tasto rosso sul tubo flessibile. Far scorrere il tubo nel tubo flessibile.
- Accertarsi che il tubo e il tubo flessibile siano alloggiati nella parte cava della maniglia. Il tubo flessibile deve essere contratto.
- Se la maniglia è estesa, afferrare l'anello con il gancio del cavo su di esso e farlo scorrere verso il basso nella parte cava della maniglia – scatterà in posizione. Accertarsi che la parte superiore del tubo scatti in posizione nella parte alta della maniglia contemporaneamente. Chiudere il coperchio del tubo.
- Premere il tasto di sblocco rosso della maniglia e fare scorrere la maniglia verso il basso nell'apparecchio.
- Se la maniglia è contratta (cioè nella posizione abbassata di non utilizzo), accertarsi che l'anello con il gancio del cavo sia alloggiato nella parte cava della maniglia. Fare scorrere il tubo nel tubo flessibile in modo che la parte superiore del tubo scatti in posizione nella parte superiore della maniglia allo stesso tempo.

SPAZZOLA DELL'ASPIRAPOLVERE AUTOREGOLANTE CON CONTROLLO DELL'ASPIRAZIONE

- Questa spazzola è stata utilizzata per i test con le normative europee: N. 665/2013 e N. 666/2013.
- **ASPIRAZIONE POTENTE**
 - Per l'aspirazione giornaliera di moquette, tappeti e pavimenti.
 - L'apparecchiatura è preimpostata su questo livello di aspirazione al momento dell'estrazione dalla confezione. Si tratta dell'impostazione utilizzata normalmente per l'aspirazione.
- **ASPIRAZIONE MASSIMA**
 - Questo utilizzo dell'apparecchio è indicato per punti particolarmente sporchi su moquette, tappeti e pavimenti.
 - Per passare a questa impostazione, spostare l'interruttore di regolazione dell'aspirazione, posto in alto sul dispositivo, come indicato.
 - Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere i consigli di pulizia del produttore della pavimentazione.
 - Al termine, spostare l'interruttore di regolazione dell'aspirazione nella posizione originale come indicato.

TAPPETI O PAVIMENTI

- Quando si accende l'apparecchio e lo si reclina per la pulizia, la spazzola è sempre "ATTIVATA" (rotazione) per impostazione predefinita.
- Quando l'apparecchio si trova in posizione verticale, la spazzola non ruota.
- Per "DISATTIVARE" la spazzola (per esempio, per pulire tappeti e pavimenti delicati):
 - ACCENDERE l'apparecchio
 - reclinare l'apparecchio

– ATTIVARE/DISATTIVARE la spazzola premendo il tasto "ON/OFF": la spazzola smetterà di ruotare.

- La spazzola si ferma automaticamente in caso di ostruzione. Vedere "Rimozione delle ostruzioni della spazzola".
- Prima di passare l'aspirapolvere su pavimenti, tappeti e moquette, controllare le istruzioni per la pulizia consigliate dal produttore.
- Alcuni tipi di moquette o tappeti possono arruffarsi se puliti con un aspirapolvere a spazzola rotante. In questo caso è consigliabile azionare l'apparecchio con la spazzola disattivata e consultare il produttore del rivestimento.
- La spazzola dell'aspirapolvere può danneggiare alcuni tipi di tappeti. In caso di dubbio, disattivare la spazzola.
- Controllare regolarmente la spazzola e rimuovere tutti i residui (come i capelli). I residui rimasti sulla spazzola potrebbero causare danni al pavimento durante l'utilizzo dell'aspirapolvere.

MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO DYSON

- Non eseguire interventi di riparazione o manutenzione al di fuori di quelli descritti in questo manuale d'uso Dyson o consigliati dal servizio clienti Dyson.
- Usare esclusivamente parti consigliate da Dyson. In caso contrario, la garanzia potrebbe essere invalidata.
- Conservare l'apparecchio in un luogo chiuso. Non utilizzare o conservare a temperature inferiori a 3°C. Prima di far funzionare l'apparecchio, assicurarsi che si trovi a temperatura ambiente.
- Pulire l'apparecchio solo con un panno asciutto. Non usare lubrificanti, detersivi, prodotti per lucidare o deodoranti per ambienti.
- Dopo aver usato l'apparecchio in un garage, pulire sempre la piastra di base e la sfera con un panno asciutto per eliminare eventuali residui di sabbia, sporcizia o pietrisco che potrebbero danneggiare i pavimenti delicati.

ASPIRAZIONE

- Non usare l'aspirapolvere senza il contenitore trasparente o i filtri.
- Aspirare solo minime quantità di polveri sottili, come polvere di intonaco o farina.
- Non aspirare oggetti duri appuntiti, piccoli giocattoli, spilli, graffette, ecc. che potrebbero danneggiare l'apparecchio.
- Durante l'uso dell'aspirapolvere, alcuni tipi di tappeti possono generare piccole cariche statiche nel contenitore trasparente o nel tubo. Queste cariche sono inoffensive e non dipendono dalla rete elettrica. Per ridurle al minimo gli effetti, non mettere le mani né inserire oggetti nel contenitore trasparente senza averlo prima svuotato e sciacquato con acqua fredda (vedere "Pulizia del contenitore trasparente").
- Sulle scale, tenere l'apparecchio sui gradini più bassi rispetto alla propria posizione. Quando si puliscono scale si consiglia di non estendere la maniglia e di utilizzare un accessorio sull'estremità del tubo flessibile anziché sul tubo.
- Non collocare l'apparecchio su sedie, tavoli, ecc.
- Prima di utilizzare l'aspirapolvere su pavimenti particolarmente lucidi, come parquet o linoleum, controllare che la parte inferiore dell'accessorio per pavimenti e le relative spazzole siano prive di corpi estranei che potrebbero provocare segni.
- Non lasciare a lungo la testa dell'aspirapolvere nello stesso punto sui pavimenti delicati.

COME SVUOTARE IL CONTENITORE TRASPARENTE

- Svuotare il contenitore non appena lo sporco raggiunge il livello "MAX". Non riempire eccessivamente il contenitore.
- Spegnerlo e scollegarlo dalla presa elettrica prima di svuotare il contenitore trasparente.
- Per rimuovere il ciclone e il contenitore trasparente, premere il tasto rosso, che si trova sulla parte superiore della maniglia per il trasporto del ciclone, verso il basso.
- Per sbloccare lo sporco, premere fino in fondo lo stesso tasto rosso sulla parte superiore della maniglia per il trasporto del ciclone.
- Per ridurre al minimo il contatto con polvere/allergeni, svuotare il contenitore trasparente dopo avere avvolto strettamente un sacchetto di plastica sull'apertura.
- Rimuovere il contenitore trasparente con attenzione.
- Chiudere bene il sacchetto e smaltirlo normalmente.
- Per montare nuovamente l'apparecchio:
 - accertarsi che il condotto d'aria nella base del contenitore sia privo di polvere e sporco
 - chiudere la base del contenitore trasparente per farla scattare in posizione
 - spingere il ciclone e il contenitore trasparente nel corpo principale dell'apparecchio per farlo scattare in posizione
 - verificare che il ciclone e il contenitore trasparente siano ancorati.

PULIZIA DEL CONTENITORE TRASPARENTE

- Rimuovere il ciclone e il contenitore trasparente (seguendo le istruzioni fornite sopra).
- Per separare l'unità ciclone dal contenitore trasparente, premere il tasto rosso di sblocco per aprire la base del contenitore trasparente. Quando si vede un piccolo pulsante color argento situato dietro al meccanismo di apertura rosso, premere il pulsante color argento (nel punto con le nervature) e separare l'unità ciclone dal contenitore trasparente.
- Pulire il contenitore trasparente solo con acqua fredda.
- Per pulire il contenitore trasparente, non usare detersivi, prodotti per lucidare o deodoranti per ambienti.
- Non mettere il contenitore trasparente in lavastoviglie.
- Non immergere in acqua l'intero ciclone e non versare acqua al suo interno.
- Pulire la copertura del ciclone con un panno o una spazzola asciutti per eliminare fibre e polvere.
- Verificare che il contenitore trasparente sia completamente asciutto prima di riposizionarlo sull'apparecchio.
- Per montare nuovamente l'apparecchio:
 - fissare il nido d'ape del ciclone nel contenitore trasparente in modo che il tasto color argento faccia clic scattando in posizione
 - chiudere la base del contenitore trasparente per farla scattare in posizione

- spingere il ciclone e il contenitore trasparente nel corpo principale dell'apparecchio per farlo scattare in posizione
- verificare che il ciclone e il contenitore trasparente siano ancorati.

LAVAGGIO DEI FILTRI

- L'apparecchio è dotato di due filtri lavabili, che si trovano nella posizione illustrata.
- Per un funzionamento ottimale, controllare e lavare regolarmente i filtri seguendo le istruzioni.
- Spegnerlo e scollegare l'apparecchio dalla presa elettrica prima di controllare o rimuovere i filtri.
- Se si aspira polvere fine, può essere necessario lavare i filtri più spesso.
- Lavare i filtri solo con acqua fredda. Non usare detersivi.
- Non mettere i filtri in lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, forno, microonde o vicino a fiamme libere.
- **Filtro A**
 - Rimuovere il ciclone e il contenitore trasparente (seguendo le istruzioni fornite sopra).
 - Rilasciare il fermo sulla parte anteriore della maniglia del ciclone. Far ruotare all'indietro la maniglia.
 - Estrarre il filtro.
 - Lavare il filtro solo con acqua fredda. Mettere il filtro sotto al rubinetto facendo scorrere l'acqua nell'apertura fino a che l'acqua non esce fuori pulita. Capovolgere e picchiettarlo.
 - Torcerlo energicamente con due mani per rimuovere l'acqua in eccesso.
 - Far scorrere l'acqua sulla parte esterna del filtro fino a che l'acqua non esce fuori pulita.
 - Torcerlo energicamente con due mani per rimuovere l'acqua in eccesso.
 - Mettere il filtro in posizione verticale appoggiandolo alla parte larga e aperta alla base per farlo asciugare. Lasciarlo asciugare completamente per almeno 24 ore.
 - Installare nuovamente il filtro nel ciclone. Far ruotare all'indietro la maniglia in posizione. Accertarsi che il fermo scatti in posizione in modo che sia saldamente bloccato. Fissare il ciclone e il contenitore trasparente all'apparecchio (seguendo le istruzioni fornite sopra).
- **Filtro B**
 - Posizionare l'apparecchio appoggiandolo sul fianco.
 - Per rimuovere il filtro B:
 - ruotare il quadrante di blocco centrale blu sulla calotta esterna sfera in senso antiorario fino a sbloccarla
 - staccare la calotta
 - ruotare il filtro di un quarto di giro in senso antiorario per sbloccarlo.
 - Lavare il filtro solo con acqua fredda.
 - Sbacquare il filtro B e picchiettarlo finché l'acqua diventa pulita; quindi, picchiettarlo nuovamente per accertarsi di eliminare l'acqua residua (picchiettare sull'anello di plastica anziché sul materiale del filtro). Lasciarlo asciugare completamente per almeno 24 ore.
 - È normale che il filtro sfera diventi di colore grigio.
 - Per riposizionare il filtro B:
 - rimontare il filtro sulla sfera
 - fissare il filtro e ruotarlo in senso orario in modo che le frecce bianche siano allineate.
 - Per riposizionare la calotta esterna della sfera, continuare a ruotare il quadrante di blocco centrale in senso orario. Quando fa clic, significa che è bloccato.

OSTRUZIONI – INTERRUOTTORE TERMICO

- Questo apparecchio è dotato di un interruttore termico automatico.
- Oggetti di grandi dimensioni possono bloccare gli accessori o il tubo.
- L'ostruzione di qualsiasi parte dell'apparecchio può determinarne il surriscaldamento e, quindi, lo spegnimento automatico.
- Se ciò accade, seguire le istruzioni in basso "Rimozione delle ostruzioni".

RIMOZIONE DELLE OSTRUZIONI

- Spegnerlo e scollegarlo dalla presa elettrica prima di procedere alla ricerca delle ostruzioni. In caso contrario, si corre il rischio di riportare lesioni.
- Lasciarlo raffreddare per 1-2 ore prima di controllare il filtro o rimuovere eventuali ostruzioni.
- Rimuovere le ostruzioni prima di riaccendere l'apparecchio.
- Verificare l'eventuale presenza di ostruzioni nel tubo, nei condotti d'aria e nella spazzola dell'aspirapolvere.
- Per rilasciare il tubo flessibile dalla macchina, sarà necessario rimuovere il tubo.
- Aprire il coperchio di sblocco del tubo.
- Tirare il tubo verso l'alto allontanandolo dalla maniglia.
- Premere il tasto di sblocco rosso nell'anello di connessione e rimuovere il tubo dal tubo flessibile.
- Rilasciare il tubo flessibile dall'apparecchio premendo la linguetta rossa alla base del tubo flessibile – è possibile vederla dalla parte anteriore dell'apparecchio.
- Verificare l'eventuale presenza di ostruzioni nel tubo flessibile.
- Fare attenzione agli oggetti appuntiti durante la ricerca delle ostruzioni.
- Per rimontare il tubo flessibile, allineare le guide alla base del tubo flessibile con i canali sul collo del condotto d'aria. Accertarsi che la linguetta rossa sia rivolta verso la parte anteriore dell'apparecchio. Esercitare pressione sul tubo flessibile. Scatterà in posizione. Per rimontare il tubo seguire le istruzioni nella sezione "Funzionamento" riportata sopra.
- Per istruzioni su come rimuovere la piastra per accedere a un'ostruzione, consultare la sezione "Piastra: disassemblaggio/riassemblaggio".
- Per verificare l'eventuale presenza di ostruzioni nel condotto d'aria anteriore tra la palla e la spazzola dell'aspirapolvere, è necessario rimuovere la spazzola dell'aspirapolvere: per istruzioni su come farlo, consultare la sezione "Piastra: disassemblaggio/riassemblaggio".
- Per verificare l'eventuale presenza di ostruzioni nel condotto d'aria posteriore tra la sfera e la spazzola dell'aspirapolvere, è necessario rilasciare la connessione elastica posteriore. Tirare verso di sé il connettore in plastica per il rilascio dal condotto d'aria superiore. Per riposizionarlo, estrarlo di poco in senso orizzontale in modo che sia allineato con il condotto d'aria superiore. Rilasciarlo delicatamente in modo che ritorni a posto da solo.
- Fare attenzione agli oggetti appuntiti durante la ricerca delle ostruzioni.
- Rimontare tutte le parti dell'apparecchio prima dell'uso.
- La rimozione delle ostruzioni non è coperta dalla garanzia.

RIMOZIONE DELLE OSTRUZIONI DELLA SPAZZOLA

- È possibile che la spazzola si spenga se è ostruita. Se ciò dovesse accadere, sarà necessario rimuovere l'ostruzione.
- Spegner l'apparecchio e scollegarlo dalla presa elettrica prima di procedere. In caso contrario, si corre il rischio di riportare lesioni.
- Fare attenzione agli oggetti appuntiti durante la rimozione delle ostruzioni.
- Se non è ancora possibile eliminare l'ostruzione, seguire le istruzioni qui sotto per rimuovere la piastra. La rimozione della piastra consente un più facile accesso all'ostruzione. In alternativa, rivolgersi a un tecnico del Centro Assistenza Dyson o visitare il sito web. La rimozione delle ostruzioni della spazzola non è coperta da garanzia.

PIASTRA: DISASSEMBLAGGIO/RIASSEMBLAGGIO

- Spegner l'apparecchio e scollegarlo dalla presa elettrica prima di procedere. In caso contrario, si corre il rischio di riportare lesioni.
- Posizionare l'apparecchio appoggiandolo sulla parte frontale.
- Sulla connessione tra la palla e la spazzola dell'aspirapolvere è presente un fermo rosso. Farlo scorrere verso la palla, sostenendo l'apparecchio durante l'operazione.
- Separare la spazzola dell'aspirapolvere dall'apparecchio. Imprimere una pressione costante e decisa.
- Su ciascuna estremità della spazzola dell'aspirapolvere sono presenti due levette rosse:
 - ruotare le levette verso l'alto e verso l'esterno (verso le estremità della spazzola dell'aspirapolvere) fino a che non scattano in posizione;
 - aprire la cerniera della piastra.
- Fare attenzione agli oggetti appuntiti durante la rimozione delle ostruzioni.
- Per rimuovere la piastra, farla ruotare nel verso di apertura per sganciare la cerniera.
- Per montare nuovamente la piastra:
 - inserire le alette nell'estremità inferiore della piastra, dietro il beccuccio alla base della spazzola dell'aspirapolvere.
 - ruotare la piastra verso il basso, assicurandosi che si inserisca correttamente; scatterà in posizione.
- Per fissare la piastra, muovere entrambe le levette riportandole in posizione di modo che siano a filo con la superficie della spazzola dell'aspirapolvere.
- Posizionare l'apparecchio appoggiandolo sulla parte posteriore.
- Montare di nuovo la spazzola dell'aspirapolvere sulle connessioni sotto la parte anteriore della palla. Fare scorrere la spazzola nei canali sui due lati del condotto d'aria. Spingere con decisione: la spazzola dell'aspirapolvere scatterà in posizione e il fermo rosso resterà bloccato.

SPAZZOLA – RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

- Se la spazzola smette di ruotare, seguire le istruzioni per la rimozione delle ostruzioni. In alternativa, rivolgersi a un tecnico del servizio clienti Dyson o visitare il sito web.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

- I prodotti Dyson sono realizzati con materiali riciclabili di qualità elevata. Smaltire il prodotto responsabilmente e, se possibile, riciclarlo.

IT

ASSISTENZA CLIENTI DYSON

Nel caso in cui abbiate domande circa il vostro aspirapolvere Dyson, chiamate il Servizio Clienti Dyson avendo a disposizione il numero di serie del Vostro aspirapolvere e l'indicazione del momento e del luogo in cui avete comprato l'aspirapolvere, o, alternativamente, contattateci attraverso il nostro sito web. Il numero di serie si trova sulla targhetta posta dietro il contenitore trasparente. La maggior parte dei problemi possono essere risolti al telefono da uno dei responsabili del Servizio Assistenza.

Se il vostro aspirapolvere ha bisogno di manutenzione chiamate il Servizio Clienti Dyson in modo tale da essere informati sulle possibili soluzioni. Se il vostro aspirapolvere è ancora in garanzia e la riparazione è coperta dalla garanzia, l'aspirapolvere sarà riparato senza costi aggiuntivi.

VI PREGHIAMO DI REGISTRARVI COME PROPRIETARI DI UN PRODOTTO DYSON

GRAZIE PER AVER SCELTO UN APPARECCHIO DYSON

Per potervi assicurare un'assistenza tempestiva ed efficiente vi preghiamo di registrarvi come proprietari di un prodotto Dyson; vi invitiamo a registrarvi online sul sito www.dyson.it

Questo confermerà che siete proprietari del vostro aspirapolvere Dyson in caso di una perdita assicurativa, e ci consentirà di contattarvi se necessario.

GARANZIA DI 5 ANNI

TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA DI 5 ANNI DI DYSON

Termini e Condizioni della Garanzia di 5 anni di Dyson. Si noti che la Garanzia limitata a 5 anni di Dyson non limita le garanzie previste dal Titolo III del Codice dei Consumatori (Decreto legislativo 2006/2005) relativo alle garanzie legali e contrattuali.

La garanzia di 5 anni di Dyson è fornita da Dyson srl, Via Tazzoli, 6 20154 Milano.

ELEMENTI INCLUSI NELLA GARANZIA

- La riparazione o la sostituzione del vostro aspirapolvere (a scelta discrezionale di Dyson), nel caso in cui lo stesso sia abbia difetti relativi a materiali, assemblaggio o funzionamento entro 5 anni dall'acquisto o dalla consegna (se un pezzo non è più disponibile o fuori produzione, Dyson lo sostituirà con un altro pezzo in grado di svolgere la stessa funzione).
- Nel caso in cui l'apparecchio sia venduto al di fuori dell'UE, la presente garanzia sarà valida soltanto se l'apparecchio viene utilizzato nel paese in cui è stato venduto.

- Nel caso in cui l'apparecchio sia venduto al di fuori dell'UE, la presente garanzia sarà valida soltanto (I) se l'apparecchio viene utilizzato nel paese in cui è stato venduto, oppure (II) se l'apparecchio viene utilizzato in Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Spagna o Regno Unito e lo stesso modello dell'apparecchio è venduto alla stessa tensione nominale nel paese in questione.

ELEMENTI ESCLUSI DALLA GARANZIA

Dyson non fornisce alcuna garanzia in relazione alla riparazione o alla sostituzione di un prodotto dovuta a:

- Danni accidentali, guasti causati da negligenza, cattivo uso, trascuratezza, uso dell'aspirapolvere non in linea con quanto previsto dal Manuale Operativo di Dyson.
- Uso dell'aspirapolvere per qualsiasi scopo differente dalla normale pulizia domestica.
- Uso di parti non assemblate o installate in conformità alle istruzioni di Dyson.
- Uso di parti e accessori che non siano Componenti Originali Dyson.
- Installazione difettosa (eccetto quando il prodotto è stato installato da Dyson).
- Riparazioni o alterazioni compiute da soggetti diversi da Dyson o dai suoi agenti autorizzati.
- Blocchi - si faccia riferimento al Manuale Operativo di Dyson per le informazioni su come sbloccare il vostro aspirapolvere.
- Usura normale (e.g. fusibili, cinghia, spazzola, batteria, ecc.).
- L'utilizzo del dispositivo su calcinacci, cenere, intonaco.
- Riduzione del tempo di utilizzo della batteria dovuta all'uso o al tempo (solo per i dispositivi senza filo).

Nel caso abbiate qualunque dubbio circa quello che è incluso nella vostra garanzia, vi preghiamo di chiamare il Servizio Clienti Dyson al numero 848 848 717.

SINTESI DELLA COPERTURA

- La garanzia diviene operativa al momento dell'acquisto (o dalla data di consegna se successiva).
- È necessario fornire lo scontrino o la fattura (sia l'originale che in copia) prima che qualsiasi intervento possa essere fatto sul vostro aspirapolvere. Senza questa prova, ogni intervento sarà a pagamento. Per favore conservare lo scontrino.
- Tutti gli interventi saranno compiuti da Dyson o da suoi agenti autorizzati.
- Qualsiasi parte sostituita diverrà di proprietà di Dyson.
- La riparazione o la sostituzione del vostro aspirapolvere in garanzia non estenderà il periodo di garanzia.
- La garanzia prevede benefici ulteriori che non modificano i diritti garantiti dalla legge ai consumatori.

IMPORTANTI INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PRIVACY

Dyson intende trattare i dati da Lei forniti (di seguito i "Dati") ai fini della "Garanzia Dyson 5 anni". I Dati saranno trattati in conformità con il Codice della Privacy (Decreto Legislativo 196/03), mediante strumenti elettronici e non elettronici per i fini sopracitati e al fine di garantire la sicurezza e la confidenzialità degli stessi. Le comunichiamo inoltre che, per una verifica sulla qualità e per finalità di training, potremmo monitorare e registrare le sue comunicazioni con noi.

Per gli scopi summenzionati, La informiamo che la comunicazione da parte sua dei Dati è necessaria per gli adempimenti e gli obblighi previsti dalla Garanzia Dyson 5 anni. Il rifiuto di fornire tali Dati potrebbe pertanto comportare l'impossibilità per Dyson di adempiere alle impegni assunte con la Garanzia Dyson 5 anni.

La informiamo inoltre che, per gli scopi menzionati, Dyson potrà comunicare, in Italia, UK ed altri paesi, anche non appartenenti alla Comunità Europea i Dati a soggetti terzi che rientrano in una delle seguenti categorie:

- altre società del gruppo Dyson;
agenti Dyson e ogni terzo che agisca in nome e per conto di Dyson.
ovvero saranno nominati quali responsabili o incaricati al trattamento da parte di Dyson. Una lista completa dei titolari, responsabili e incaricati può essere ottenuta contattando Dyson.

In ogni caso, l'articolo 7 del Codice della Privacy le garantisce, tra l'altro, il diritto di accedere ai Dati e di chiederne la cancellazione e/o la modifica, contattando Dyson srl, Via Tazzoli, 6 20154 Milano.

Nel caso in cui Lei ci fornisca informazioni relative a soggetti terzi, lei conferma che è stato a ciò incaricato dai medesimi, che gli stessi hanno dato il loro consenso al trattamento dei loro dati personali e che hanno da lei ricevuto tutte le informazioni circa Dyson ed i fini per i quali i loro dati personali verranno trattati.

CH

ASSISTENZA CLIENTI DYSON

Se avete domande sul vostro aspirapolvere Dyson, chiamate il numero del Servizio Assistenza Clienti Dyson specificando il numero di matricola del vostro apparecchio e indicando dove e quando lo avete comprato, oppure contattateci sul sito web.

Il numero di matricola si trova sul corpo principale dell'aspirapolvere, dietro il contenitore.

La maggior parte dei problemi può essere risolta telefonicamente dai nostri operatori del Servizio Assistenza Clienti Dyson.

Se il vostro aspirapolvere ha bisogno di assistenza, chiamate il numero del Servizio Assistenza Clienti Dyson in modo da discutere le opzioni disponibili. Se il vostro aspirapolvere è in garanzia, e la riparazione è coperta dalla garanzia, l'apparecchio verrà riparato gratuitamente.

VI PREGHIAMO DI REGISTRARVI COME PROPRIETARI DI UN PRODOTTO DYSON

GRAZIE PER AVER SCELTO UN PRODOTTO DYSON

Per potervi assicurare un'assistenza tempestiva ed efficiente vi preghiamo di registrarvi come proprietari di un prodotto Dyson.

Vi preghiamo di registrarvi sotto il numero 0848 807 907 o sul sito web www.dyson.ch

Questo confermerà che siete proprietari del vostro aspirapolvere Dyson in caso di una perdita assicurativa, e ci consentirà di contattarvi se necessario.

GARANZIA LIMITATA DI 5 ANNI

TERMINI E CONDIZIONI DELLA GARANZIA LIMITATA DI 5 ANNI DYSON

COSA COPRE LA GARANZIA ?

- La riparazione del vostro aspirapolvere Dyson, se si riscontra che il vostro apparecchio è difettoso a causa di materiali, manodopera o funzioni errate entro 5 anni dall'acquisto o dalla consegna (in caso di pezzi non più disponibili o fuori produzione Dyson li sostituirà con pezzi sostitutivi funzionali).
- Uso dell'aspirapolvere nel Paese in cui è stato acquistato.

COSA NON COPRE LA GARANZIA ?

Dyson non garantisce la riparazione o la sostituzione del prodotto a seguito di quanto segue:

- Danni accidentali, guasti causati da uso o cura negligente, uso improprio, negligenza, funzionamento o movimentazione non appropriati dell'aspirapolvere in contrasto con il manuale operativo Dyson.
- Utilizzo dell'aspirapolvere per impieghi diversi dal normale impiego domestico.
- Utilizzo di pezzi non assemblati o montati conformemente alle istruzioni Dyson.
- Utilizzo di pezzi e accessori non originali Dyson.
- Installazione errata (eccetto dove installato da Dyson).
- Riparazioni o modifiche eseguite da terzi che non siano Dyson o agenti autorizzati Dyson.
- Blocchi – consultate il manuale operativo Dyson per i dettagli su come sbloccare il vostro aspirapolvere.
- Normale usura (per es. fusibile, nastro, barra delle spazzole, batterie ecc.).
- L'utilizzo del dispositivo su calcinacci, cenere, intonaco.
- Per ogni dubbio sulla copertura della vostra garanzia, vi preghiamo di chiamare il numero del Servizio Assistenza Clienti Dyson 0848 807 907.

RIASSUNTO DELLA GARANZIA

- La garanzia entra in vigore alla data di acquisto (o alla data di consegna se successiva).
- Dovete fornire una prova di consegna/di acquisto prima dell'esecuzione di ogni intervento sul vostro aspirapolvere. In assenza di tale documentazione, eventuali interventi eseguiti verranno addebitati. Vi preghiamo di tenere la vostra ricevuta o documento di consegna.
- Tutti gli interventi verranno eseguiti da Dyson o dai suoi agenti autorizzati.
- Eventuali pezzi sostituiti diventeranno proprietà di Dyson.
- La riparazione o la sostituzione del vostro aspirapolvere in garanzia non prorogherà il periodo di garanzia.
- La garanzia fornisce benefici che sono supplementari a e non influenzano i vostri diritti di legge in qualità consumatori.

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA TUTELA DEI DATI

Se ci fornite informazioni su un'altra persona, confermate di essere stati incaricati da essa di agire per suo conto, che essa ha acconsentito al trattamento dei suoi dati personali compresi i dati personali sensibili e di averla informata sulla nostra identità e sullo scopo per cui i suoi dati personali verranno trattati.

Siete autorizzati a chiedere una copia delle informazioni su di voi in nostro possesso (per la quale addebitiamo un piccolo contributo) e di richiedere la correzione di eventuali inesattezze.

Potremmo controllare o registrare le vostre comunicazioni con noi ai fini del controllo qualità e di formazione.

LA VOSTRA PRIVACY

- Se i vostri dati personali cambiano, se cambiate idea su qualsiasi vostra preferenza commerciale o se avete domande sull'utilizzo da parte nostra delle vostre informazioni, vi preghiamo di contattarci all'indirizzo Dyson SA, Hardturmstrasse 253, CH-8005 Zürich, o di chiamare il numero del Servizio Assistenza Clienti Dyson 0848 807 907. Oppure potete scriverci all'indirizzo email switzerland@dyson.com
- Per ulteriori informazioni sulla tutela della vostra privacy vi preghiamo di leggere la nostra politica di riservatezza all'indirizzo www.dyson.ch

CZ

JAK PŘÍSTROJ DYSON POUŽÍVAT

NEŽ BUDETE POKRAČOVAT, PŘEČTĚTE SI „DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY“ V TOMTO NÁVODU NA POUŽITÍ DYSON.

SESTAVENÍ PŘÍSTROJE

- Položte přístroj tak, aby jeho zadní část směřovala dolů.
- Čističí hlavice se nasazuje na kuličky pod přední částí kuličky. Nasuňte čističí hlavici do drážek po obou stranách nasávání vzduchu. Silou na ni zatlačte: čističí hlavice zapadne na místo a zajistí se červená pojistka.
- Postavte přístroj do vzpřímené polohy.
- Nasadte sestavu rukojeti a sací trubice do drážek v horní části trubky přístroje.
- Stlačte červené tlačítko pro uvolnění rukojeti. Zasuňte rukojeť v drážkách zhruba 10 cm do trubice. Uvolněte tlačítko. Jemně rukojeť vytahujte směrem z trubice, dokud nezapadne na místo. Jakmile bude rukojeť správně zajištěna, červené tlačítko pro uvolnění rukojeti se vrátí do původní polohy.
- Připojte k sací trubici hadici. Zkontrolujte, zda je hadice se sací trubici správně usazena ve výřezu rukojeti.
- Držte stisknuté červené tlačítko pro uvolnění rukojeti a zmáčkněte červené tlačítko na hadici. Zasuňte rukojeť do přístroje. Červené tlačítko pro uvolnění rukojeti zůstane stlačené. Rukojeť je v poloze pro uložení.
- Zavřete kryt sací trubice.
- Aby bylo možné upevnit držák nástavců, je třeba nejprve sejmut sestavu průhledné nádoby na prach a cyklonu: uvolněte ji stisknutím červeného tlačítka na horní části cyklonu.

- Nasuňte držák nástavců na určené místo nad kuličku na zadní straně přístroje, jak je naznačeno na obrázku. Zapřete se prsty o přední část přístroje a palci držák zatlačte na místo. Půjde to ztuha – na držák je nutné zatlačit dlouze a silně. (Poznámka: S držákem se po sestavení přístroje již nemanipulujte.)
- Nasadte zpět sestavu cyklonu a průhledné nádoby na prach.
- Upevněte příslušenství.
- Naviňte kabel kolem úchyty na kabel. Zajistěte jej svorkou.

POUŽÍVÁNÍ

- Napájecí šňůru odmotejte.
- Zástrčku přístroje zapojte do síťové zásuvky.
- Před použitím přístroje vysuňte rukojeť. Dosud stlačené červené tlačítko pro uvolnění rukojeti se vrátí do původní polohy. Uchopte rukojeť a tahem dozadu přístroj naklopte.
- K zapnutí a vypnutí přístroje slouží červený vypínač, jehož umístění vidíte na obrázku.
- Po použití vraťte přístroj do vzpřímené polohy a silou ho zatlačte dopředu. Stabilizační kolečka se automaticky spustí.
- Zkontrolujte správné usazení hadice a sací trubice ve výřezu rukojeti a vraťte rukojeť do polohy pro uložení.
- Stlačte červené tlačítko pro uvolnění rukojeti. Zasuňte rukojeť do přístroje.
- Poté přístroj odpojte, smotejte bezpečně kabel a přístroj uklidte.
- Přepněte přístroj do polohy „OFF“, odpojte ho a ujistěte se, že je ve vzpřímené poloze předtím, než:
 - budete měnit či používat nástavce
 - budete odstraňovat inspekční součásti hadice či nasávání.
- Pro přenášení přístroje používejte držadlo cyklonu.
- Sací trubici lze použít, když je rukojeť zasunutá i když je vysunutá.
- Chcete-li sací trubici uvolnit a použít, odklopte kryt sací trubice.
- Povytáhněte sací trubici nahoru a uvolněte ji z rukojeti.
- K hadici či k sací trubici lze připojit praktické nástavce.
- Chcete-li nástavec připojit k hadici, stiskněte červené tlačítko pro uvolnění na připojovací objímce a odpojte od hadice sací trubici.
- Po dokončení práce sejměte nástavec a připojte sací trubici zpět k hadici. Červené tlačítko musí zapadnout na místo.
- Zmáčkněte červené tlačítko na hadici. Usuňte sací trubici do hadice.
- Sací trubice a hadice musí být dobře vsazeny ve výřezu rukojeti. Hadice nesmí být natažená.
- Je-li vysunuta rukojeť, uchopte objímku s úchytem na kabel a zasuňte ji do výřezu rukojeti tak, aby dobře dosedla. Horní část sací trubice by zároveň měla zapadnout na své místo v horní části rukojeti. Zavřete kryt sací trubice.
- Stlačte červené tlačítko pro uvolnění rukojeti a zasuňte rukojeť do přístroje.
- Když je rukojeť zasunuta (v poloze pro uložení), objímka s úchytem na kabel musí být usazena ve výřezu rukojeti. Zasuňte sací trubici do hadice tak, aby její horní část zapadla na určené místo v horní části rukojeti.

SAMOSTAVITELNÁ ČISTIČÍ HLAVA S REGULACÍ SÁNÍ

- Tato čističí hlava se používá k testování s evropskými směrnici: č. 665/2013 a č. 666/2013.
- **POWERFUL SUCTION**
 - Pro každodenní vysávání koberců, předložek a tvrdých podlah.
 - Tento stupeň sání je předem nastaven na přístroji vyjmutém z obalu. Toto nastavení se běžně používá pro vysávání.
- **MAXIMÁLNÍ SÁNÍ**
 - Pro vysávání na silně znečištěných kobercích, předložkách a tvrdých podlahách.
 - Chcete-li přepnout na tento stupeň, posuňte ovladač sání do horní části hlavy vysavače podle obrázku.
 - Před vysáváním si přečtěte doporučení výrobce podlahové krytiny pro čištění.
 - Po vysávání posuňte ovladač sání zpět do původní polohy podle obrázku.

KOBERCE NEBO TVRDÉ PODLAHY

- Kartáč bude po zapnutí přístroje a sklopení k úklidu vždy zapnut v výchozím nastavení „ON“ (otáčeni).
- Kartáč se nebude točit, pokud je přístroj v kolmé pozici.
- Pro vypnutí kartáče do pozice „OFF“ (například u jemných koberců a tvrdých podlah):
 - zapněte přístroj do pozice „ON“
 - sklopte přístroj
 - stiskněte tlačítko kartáče „ON/OFF“ – kartáč se přestane otáčet.
- Kartáč se automaticky přestane otáčet, pokud narazí na nějakou překážku. Viz „Kartáč – odstraňování překážek“.
- Než začnete vysávat podlahu, rohože nebo koberce, přečtěte si doporučení pro čištění, které uvádí výrobce.
- Některé koberce se při použití rotujícího kartáče mohou třepit. Pokud se třepí, doporučujeme je vysávat s vypnutým kartáčem a poradit se s výrobcem.
- Kartáč přístroje může některé druhy koberců poškodit. Pokud si nejste jisti, kartáč vypněte.
- Pravidelně kontrolujte kartáčový válec a odstraňte veškeré nečistoty (například vlasy). Nečistoty, které zůstanou na kartáčovém válci, mohou při vysávání způsobit poškození podlahové krytiny.

ÚDRŽBA PŘÍSTROJE DYSON

- Neprovádějte žádnou údržbu ani opravy, které nejsou popsány v tomto návodu k použití zařízení Dyson nebo které vám nebyly doporučeny zákaznickou linkou společnosti Dyson.
- Používejte pouze součástky doporučené společností Dyson. Pokud použijete jiné součástky, může to vést ke ztrátě záruky.
- Přístroj skladujte v místnosti. Zařízení nepoužívejte ani neskladujte na místech, kde jsou teploty nižší než 3 °C. Dbejte na to, aby měl přístroj před použitím pokojovou teplotu.
- Přístroj čistěte pouze suchou látkou. Na žádnou část přístroje neaplikujte žádná maziva, čističidla, leštidla ani osvěžovače vzduchu.
- Pokud používáte přístroj v garáži, po vysávání vždy očište spodní desku, kouli a stabilizační kolečka suchou látkou, abyste z nich odstranili písek, špinu a kamínky, které by mohly poškodit jemnou podlahu.

VYSÁVÁNÍ

- Příklad použijte pouze tehdy, pokud obsahuje průhlednou nádobu na prach a pokud má správně umístěné filtry.
- Jemný prach, například ze sádky nebo mouky, by se měl vysávat pouze tehdy, když ho je velmi malé množství.
- Příklad nepoužívejte k vysávání ostrých, tvrdých předmětů, malých hraček, špendlíků, kancelářských sponek atd. Mohly by zařízení poškodit.
- Při vysávání mohou určité koberce vytvářet v průhledné nádobě na prach nebo v sací trubici slabé elektrostatické výboje. Takové výboje jsou neškodné a nesouvisejí s elektrickými obvody zařízení. Pro minimalizaci účinků těchto jevů nedávejte do průhledné nádoby na prach ruce ani žádné předměty, aniž byste nádobu předem vyprázdnili a vypláchli studenou vodou (viz „Čištění nádobky na prach“).
- Při vysávání schodů by přístroj nikdy neměl být výše než vy. Při čištění schodů doporučujeme nevysunovat rukojeť a nástavec nepřipojovat na sací trubici, ale na hadici.
- Zařízení nepoužívejte na křeslech, stolech atd.
- Před vysáváním vysoce leštěných podlah, například dřevěných podlah či linolea, nejdříve zkontrolujte spodní část přístroje a kartáče, a ujistěte se, že na ní nejsou žádná cizí tělesa, která by mohla způsobit poškrábání podlahy.
- Na jemných podlahách dávejte pozor, aby čisticí hlavice nepracovala delší dobu na jednom místě.

VYSYPÁNÍ NÁDOBKY NA PRACH

- Nádobu vysypte, jakmile prach dosáhne značky MAX – nádobu nenechte přeplnit.
- Před vysypáním průhledné nádoby na prach přístroj vypněte („OFF“).
- Stiskněte červené tlačítko na horní straně držadla umístěného na cyklonu a vyjměte sestavu cyklonu a průhledné nádoby na prach.
- Nečistoty vysypte, stisknete-li červené tlačítko na horní straně držadla na cyklonu až na doraz.
- Abyste co nejméně zabránili úniku prachu a alergenů, nasadte na průhlednou nádobu na prach igelitový sáček, doběh je utěsněte a teprve poté vysypte nečistoty.
- Po tom průhlednou nádobu na prach ze sáčku opatrně vyjměte.
- Sáček utěsněte a vyhoďte.
- Opětovné nasazení:
 - zkontrolujte, zda není nasávání vzduchu ve spodní části průhledné nádoby na prach znečištěné či zaprášené
 - zavřete spodní část průhledné nádoby na prach, až dosáhne aretované polohy
 - zatlačte cyklon a jednotku průhledné nádoby na prach do hlavní části přístroje, až dosáhnou aretované polohy
 - ujistěte se, že cyklon a průhledná nádoba na prach jsou zajištěny.

ČIŠTĚNÍ NÁDOBKY NA PRACH

- Vyjměte cyklon a nádobu vyčistěte (podle pokynů uvedených výše).
- Chcete-li od průhledné nádoby na prach oddělit jednotku cyklonu, stiskněte červené tlačítko a otevřete spodní část průhledné nádoby na prach. Odkryje se tím malé stříbrné tlačítko umístěné za červeným otevíracím mechanismem. Toto stříbrné tlačítko stiskněte (v žebrované části) a oddělte cyklon od průhledné nádoby na prach.
- Průhlednou nádobu na prach vymyjte pouze studenou vodou.
- Při čištění průhledné nádoby na prach nepoužívejte žádná čisticí, leštidla ani osvěžovače vzduchu.
- Průhlednou nádobu na prach nedávejte do myčky na nádobí.
- Cyklon neponořujte celý do vody ani ji do něj nelijte.
- Kryt cyklonu otřete suchou látkou nebo očistěte kartáčem, abyste z něj odstranili prach.
- Než průhlednou nádobu na prach znovu nainstalujete, počkejte, dokud zcela nevyschne.
- Pro opětovné nasazení:
 - nasadte kryt cyklonu do průhledné nádoby na prach tak, aby stříbrné tlačítko zaklaplo a drželo
 - zavřete spodní část průhledné nádoby na prach, až dosáhne aretované polohy
 - zatlačte cyklon a jednotku průhledné nádoby na prach do hlavní části přístroje, až dosáhnou aretované polohy
 - ujistěte se, že cyklon a průhledná nádoba na prach jsou zajištěny.

ČIŠTĚNÍ FILTRŮ

- Tento přístroj obsahuje dva omývatelné filtry, které jsou umístěny podle obrázku.
- Filtry pravidelně kontrolujte a myjte podle pokynů, aby byl zachován výkon.
- Než začnete filtry kontrolovat nebo vyjmát, přepněte vypínač do polohy „OFF“ a odpojte přístroj ze zásuvky.
- Pokud vysáváte jemný prach, pravděpodobně bude třeba filtry omývat častěji.
- Filtry omývejte pouze ve studené vodě. Nepoužívejte čisticí.
- Filtry nedávejte do myčky na nádobí, mycího stroje, sušičky, do trouby, do mikrovlnné trouby ani je neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně.
- Filtr A
 - Vyjměte cyklon a nádobu vyčistěte (podle pokynů uvedených výše).
 - Uvolněte západku v přední části držadla cyklonu. Odklopte držadlo.
 - Vyjměte filtr.
 - Omyjte filtr ve studené vodě. Podržte jej pod vodovodním kohoutkem tak, aby voda vytékala otevřeným koncem. Jakmile již vytéká čistá voda, filtr je čistý. Otočte filtr spodní částí vzhůru a vyklepejte jej.
 - Vyždímejte filtr oběma rukama, abyste odstranili všechnu přebytečnou vodu.
 - Oplachujte vodou vnější část filtru, dokud z ní nebude stékat jen čistá voda.
 - Vyždímejte filtr oběma rukama, abyste odstranili všechnu přebytečnou vodu.
 - Postavte filtr širokým otevřeným koncem dolů a nechte jej schnout. Filtr musí dokonale vyschnout – nechte jej sušit minimálně 24 hodin.
 - Vložte filtr zpět do cyklonu. Sklopte držadlo. Západku držadla je třeba pevně zajistit. Nasadte cyklon a nádobu na prach na přístroj (podle pokynů výše).
- Filtr B
 - Položte přístroj na bok.
 - Vyjmutí filtru B:
 - otočte kolečkem centrálního zamykání na vnějším krytu kuličky proti směru hodinových ručiček a kryt tak uvolněte

- sejměte kryt
- otočte filtrem o čtvrt otáčky proti směru hodinových ručiček a uvolněte jej.
- Omyjte filtr ve studené vodě.
- Filtr B je třeba proplachovat a vyklepávat, dokud z něj nepoteče pouze čistá voda. Poté jej znovu vyklepejte a odsajte z něj přebytečnou vodu. (Klepejte na plastový okraj, nikoli na materiál filtru.) Filtr musí dokonale vyschnout – nechte jej sušit minimálně 24 hodin.
- Filtr v kuličce postupem času zežedne, což je normální.
- Opětovné nasazení filtru B:
 - vložte filtr zpět do kuličky
 - otočte jím po směru hodinových ručiček tak, aby se bílé šípky dostaly do jedné roviny. Filtr se tak zajistí na místě.
- Potom nasadte vnější kryt kuličky a otáčejte kolečkem centrálního zamykání po směru hodinových ručiček. Když začne cvakat, je filtr zajištěn.

UCPANÁ MÍSTA – TEPLTNÍ POJISTKA

- Toto zařízení je vybaveno automatickou pojistkou proti přehřátí.
- Nástavce nebo sací trubici mohou zablokovat velké předměty. Pokud se nějaká část přístroje zablokuje, může se přehřát a automaticky se vypne.
- Postupujte podle pokynů uvedených v části „Hledání ucpaných míst“.

HLEDÁNÍ UCPANÝCH MÍST

- Než začnete hledat překážky, přístroj vypněte a vytáhněte ze zásuvky. Nerespektování těchto pokynů může vést ke zranění osob.
- Nechte ho 1-2 hodiny vychladnout a pak zkontrolujte filtr nebo možné překážky.
- Před opětovným spuštěním přístroje odstraňte veškeré překážky.
- Ucpaná místa hledejte v sací trubici, nasávání vzduchu a čisticí hlavici.
- Chcete-li od přístroje odpojit hadici, musíte nejprve sejmout sací trubici.
- Odklopte kryt sací trubice.
- Povytáhněte sací trubici nahoru a uvolněte ji z rukojeti.
- Stiskněte červené tlačítko pro uvolnění na přípojovací objímce a odpojte sací trubici od hadice.
- Stiskněte červenou pojistku ve spodní části hadice (uvidíte ji při pohledu na přístroj zepředu) a odpojte hadici od přístroje.
- Zkontrolujte, zda hadice není ucpaná.
- Při hledání ucpaných míst dávejte pozor, abyste se neporanili o ostré předměty.
- Při opětovném připojování hadici nasadte tak, aby byly značky na její spodní části v jedné rovině s drážkami v ústí nasávání vzduchu. Červená pojistka musí být otočena směrem k přední části přístroje. Nasuňte hadici až na doraz. Ozve se klapnutí. Sací trubici připojte podle pokynů uvedených v části „Používání“.
- Chcete-li za účelem odstranění překážek sejmout spodní desku, nahlédněte do části „Demontáž a opětovná montáž spodní desky“.
- Chcete-li zkontrolovat, zda není ucpáno přední nasávání vzduchu mezi kuličkou a čisticí hlavici, musíte sejmout čisticí hlavici: postup najdete v části „Demontáž a opětovná montáž spodní desky“ níže.
- Chcete-li zkontrolovat, zda není ucpáno zadní nasávání vzduchu mezi kuličkou a čisticí hlavici, musíte uvolnit pružné zadní připojení. Přitáhněte k sobě plastový konektor a uvolněte zadní připojení z horního nasávání vzduchu. Zpátky zadní připojení nasadíte tak, že jej v rovině jemně povytáhněte, aby se dostalo do jedné roviny s horním nasáváním vzduchu, a poté jen pomalu uvolníte. Připojení se vrátí na své místo.
- Při hledání ucpaných míst dávejte pozor, abyste se neporanili o ostré předměty.
- Než přístroj začnete opět používat, ujistěte se, že všechny jeho součásti jsou zpět na svém místě.
- Na odstraňování překážek se záruka nevztahuje.

KARTÁČ – ODSTRAŇOVÁNÍ PŘEKÁŽEK

- Pokud v kartáči uvízne nějaká překážka, kartáč se může sám vypnout. V tomto případě budete muset překážku odstranit.
- Přístroj nejprve vypněte a vytáhněte ho ze zásuvky. Nerespektování těchto pokynů může vést k úrazu osob.
- Při odstraňování překážek dejte pozor na ostré předměty.
- Pokud i přesto nebudete moci překážku odstranit, postupujte podle pokynů pro odstranění spodní desky uvedených níže. Tak dosáhnete lepšího přístupu k překážkám. Případně můžete kontaktovat odborníka společnosti Dyson na zákaznické lince společnosti Dyson nebo se podívat na naše webové stránky.

DEMONTÁŽ A OPĚTOVNÁ MONTÁŽ SPODNÍ DESKY

- Přístroj nejprve vypněte a vytáhněte ho ze zásuvky. Nerespektování těchto pokynů může vést k úrazu osob.
- Položte přístroj tak, aby jeho přední část směřovala směrem dolů.
- Připojení mezi kuličkou a čisticí hlavici je zajištěno červenou pojistkou. Přidržte přístroj a posuňte pojistku směrem ke kuličce.
- Oddělte čisticí hlavici od těla přístroje. Použijte rovnoměrnou a stálou sílu.
- Na obou koncích čisticí hlavice jsou červené páčky:
 - otáčejte páčky nahoru a ven směrem ke koncům čisticí hlavice, dokud necvaknou
 - odklopte spodní desku.
- Při odstraňování překážek dejte pozor na ostré předměty.
- To refit the base plate, hinge it closed.
- Nasazení spodní desky zpět:
 - umístěte úchyty na dolním okraji základní desky za žebro na základně čisticí hlavice
 - sklopte spodní desku tak, aby správně dolehla a zajistila se.
- Zatlačte obě páčky zpět do původní polohy, aby byly v jedné rovině s povrchem čisticí hlavice, a spodní desku tak zajistíte.
- Položte přístroj tak, aby jeho zadní část směřovala dolů.
- Nasadte čisticí hlavici zpět na kuličky pod přední částí kuličky. Nasuňte čisticí hlavici do drážek po obou stranách nasávání vzduchu. Sílou na ni zatlačte: čisticí hlavice zapadne na místo a zajistí se červená pojistka.

KARTÁČ - ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

- Pokud se kartáč přestal otáčet, řiďte se výše uvedenými pokyny pro odstraňování překážek. Případně můžete kontaktovat odborníka společnosti Dyson na zákaznické lince společnosti nebo se podívat na naše webové stránky.

INFORMACE K LIKVIDACI

- Výrobky společnosti Dyson jsou vyrobeny z velmi dobře recyklovatelných materiálů. Výrobek prosím zlikvidujte odpovědně, a pokud je to možné, nechte jej recyklovat.

CZ

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Informace o pětileté záruce naleznete na záručním listě společnosti Solight Holding s.r.o., na www.dyson.cz, nebo volejte linku pomoci společnosti Dyson 491 512 083.
- Před započítáním záruční opravy je nutno předložit originální záručního listu a prodejního dokladu. Bez předložení těchto dokladů bude oprava účtována jako mimozáruční. Proto si prodejní doklad a záruční list pečlivě uschovejte.
- Bude-li tato jednotka prodána v zemi mimo EU, tato záruka bude platná pouze v případě, že jednotka bude používána v zemi, kde byla zakoupena.
- Bude-li jednotka prodána na území EU, tato záruka bude platná pouze v případě, že (i) jednotka bude používána v zemi, kde byla zakoupena, nebo (ii) jednotka bude používána v Rakousku, Belgii, Francii, Německu, Irsku, Itálii, Nizozemsku, Španělsku nebo Velké Británii a příslušný model se v dané zemi prodává ve verzi pro stejné jmenovité napětí.

DK

BRUG AF DYSON-APPARATET

LÆS DE 'VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER' I DENNE DYSON BRUGERVEJLEDNING, FØR DU FORTSÆTTER.

SAMLING

- Læg apparatet på bagsiden.
- Rengøringshovedet passer ind i samlingen under den forreste del af bolden. Skub rengøringshovedet ind i holderen på hver side af luftkanalen. Tryk hårdt: Rengøringshovedet vil klikke på plads, og den røde kliklås vil gribe fat.
- Røjs apparatet op.
- Anbring det sammenkoblede håndtag og rør i rillerne i kanalen øverst på apparatet.
- Tryk den røde låseknap til håndtaget ned. Skub håndtaget ca. 10 cm ned i rillerne. Slip knappen. Træk forsigtigt håndtaget op, indtil det klikker på plads - den røde låseknap vil springe op.
- Sammenkobl rør og slange. Sørg for, at de er i fordybningen til håndtaget.
- Skub den røde låseknap ned, samtidig med at du trykker på den røde knap på slangen. Skub håndtaget ned på plads i apparatet. Den røde låseknap til håndtaget vil forblive nede. Denne position bruges ved opbevaring.
- Luk dækslet på røret.
- For at montere holderen til tilbehør fjernes først cyklonen og den klare beholder: Frigør den samlede enhed ved at trykke på den røde knap oven på cyklonen.
- Skub som vist holderen til tilbehør ind bag på apparatet lige over bolden. Tryk holderen til tilbehør på med dine tommelfingre, mens du med dine fingre holder foran på apparatet. Den er stram, så brug et konstant, fast tryk. (Bemærk venligst: Holderen til tilbehør er ikke beregnet til at kunne tages af igen).
- Sæt cyklon og den klare beholder på igen.
- Sæt tilbehøret i holderen.
- Vikl ledningen rundt om ledningskroge. Fastgør med klemmen.

BRUG

- Rul ledningen ud.
- Tilslut apparatet til stikkontakten.
- Ved brug trækkes håndtaget op for at gøre det længere. Den røde låseknap vil springe op. Læn apparatet tilbage ved at trække bagud i håndtaget.
- Tænd og sluk ved at trykke på den røde strømknap, der er placeret som vist.
- Efter brug stilles apparatet i opret stilling og skub det på plads med et fast tryk. Støttehjulene slås automatisk ned.
- For at skubbe håndtaget ned sørg for, at slange og rør er i fordybningen til håndtaget.
- Tryk den røde låseknap ned. Skub håndtaget ned på plads i apparatet.
- Tag derefter apparatets stik ud af stikkontakten, rul ledningen sammen og stil apparatet væk.
- Sluk for apparatet, træk stikket ud og sørg for, at det står op inden:
 - der skiftes eller anvendes redskaber
 - slangen eller dele til inspektion af luftkanaler fjernes.
- Brug cyklonens bærehåndtag til at bære apparatet.
- Røret kan bruges, uanset om håndtaget er skubbet ned eller er trukket ud.
- For at frigøre røret åbnes dækslet på røret.
- Træk røret op og væk fra håndtaget.
- Ved brug kan tilbehør enten monteres på slangen eller på røret.
- For at montere tilbehør på slangen tryk på den røde låseknap i forbindelseskroge og fjern røret fra slangen.
- For at sætte røret tilbage fjernes tilbehøret, og røret kobles igen på slangen, og den røde knap klikker på plads.
- Tryk på den røde knap på slangen. Skub røret ind i slangen.
- Sørg for, at rør og slange sidder i fordybningen til håndtaget. Slangen skal være skubbet sammen.
- Hvis håndtaget er trukket ud, hold på kraven med kroge til ledningen, og skub håndtaget ned i dets fordybning – det vil klikke på plads. Sørg for, at toppen af røret samtidig klikker på plads i toppen af håndtaget. Luk dækslet på røret.
- Tryk på den røde låseknap, og skub håndtaget ned i apparatet.
- Hvis håndtaget er skubbet ned (dvs. i den lave opbevaringsposition), sørg for, at kraven med ledningskroge sidder i fordybningen til håndtaget. Skub røret ned i slangen, så toppen af røret samtidig klikker på plads i toppen af håndtaget.

SELVJUSTERENDE MUNDSTYKKE MED SUGEKONTROL

- Dette mundstykke benyttes til testformål jvf. EU-reglerne nr. 665/2013 og nr. 666/2013.
- **KRAFTIGT SUG**
- Til daglig støvsugning af tæpper og hårde gulve.

- Din støvsuger er på forhånd indstillet til denne sugestyrke, når du pakker den ud af kassen. Dette er den indstilling, du normalt vil støvsuge med.

MAKSIMALT SUG

- Til støvsugning af meget snavsede tæpper og hårde gulve.
 - For at skifte til denne indstilling flyttes skyderen med sugekontrollen på toppen af rengøringshovedet som vist.
 - Før støvsugning skal du tjekke gulvproducentens anbefalinger vedr. rengøring.
 - Efter støvsugning flyt skyderen til sugekontrol tilbage til sin oprindelige position som vist.

TÆPPER ELLER HÅRDE GULVE

- Børstehovedet vil som standard altid være aktiveret (rotere), hver gang du tænder apparatet ('ON') og læner det tilbage til rengøring.
- Børstehovedet roterer ikke, når apparatet står op.
- Sluk for børstehovedet ('OFF') (f. eks. til fine tæpper og hårde gulve) ved at:
 - tænde for apparatet
 - læne apparatet tilbage
 - trykke på børstehovedets 'ON/OFF'-knap – børstehovedet holder op med at rotere.
- Børstehovedet stopper automatisk, hvis det bliver blokeret. Se "Børstehoved – fjernelse af blokeringer".
- Før gulve, måtter og tæpper støvsuges, skal producentens anbefalede rengøringsanvisninger kontrolleres.
- Nogle gulvtæpper kan fnugge, hvis der under støvsugning bruges et roterende børstehoved. Hvis det er tilfældet, anbefaler vi, at støvsuge med slukket børstehoved og at tale med fabrikanten af gulvbelægningen.
- Børstehovedet på apparatet kan beskadige visse tæppetyper. Hvis du er i tvivl, skal du deaktivere børstehovedet.
- Kontroller børstehovedet regelmæssigt og fjern evt. snavs (f.eks. hår). Snavs på børstehovedet kan ridse gulvet under støvsugning.

VEDLIGEHOVELSE AF DYSON-APPARATET

- Der må ikke udføres andre former for vedligeholdelse og reparationer end dem, som er vist i denne Dyson-betjeningsvejledning eller som er anbefalet af Dysons Helpline.
- Anvend kun dele som er anbefalet af Dyson. Hvis du ikke gør dette, kan det ugyldiggøre din garanti.
- Opbevar apparatet indendørs. Det må ikke anvendes eller opbevares under 3°C. Kontrollér, at apparatet har stuetemperatur før brug.
- Rengør kun apparatet med en tør klud. Brug ikke smøremidler, rengøringsmidler, pudsemidler eller luftfriskere på nogen del af apparatet.
- Hvis apparatet bruges i en garage, skal bundpladen, bolden og støttehjulene altid tørres med en tør klud efter støvsugning for at fjerne eventuelt sand, snavs eller småsten, der kan skade sarte gulve.

STØVSUGNING

- Brug ikke støvsugeren, medmindre den klare beholder og filtrene sidder på.
- Fint støv, såsom gipsstøv eller mel, bør kun støvsuges i meget små mængder.
- Brug ikke apparatet til opsamlings af skarpe hårde genstande, små legetøj, knappenåle, papirclips osv. Disse kan beskadige apparatet.
- Under støvsugning kan visse tæpper skabe små statiskelektriske udladninger i den klare beholder eller røret. Disse er uskadelige og har intet at gøre med strømforsyningen. For at minimere enhver konsekvens heraf skal du undlade at stikke hånden eller genstande ind i den klare beholder, med mindre du først har tømt den. Den klare beholder må kun rengøres med en fugtig klud. (Se "Rengøring af den klare beholder").
- Apparatet må ikke stilles på stole, borde osv.
- Før støvsugning af kraftigt polerede gulve, såsom træ eller linoleum, skal det først kontrolleres, at undersiden af mundstykket og dets børster er fri for fremmedlegemer, der kan efterlade mærker.
- Efterlad ikke støvsugerhovedet på ét sted ved sarte gulve.
- Når du støvsuger trapper, må apparatet ikke befinde sig over dig. Ved støvsugning af trappe anbefales det, at håndtaget ikke trækkes ud, og at benytte et tilbehør på enden af slangen frem for på røret.

TØMNING AF DEN KLARE BEHOLDER

- Tøm den, så snart snavset når niveauet for MAX-mærket – må ikke overfyldes.
- Sluk for apparatet, og træk stikket ud af stikkontakten, før den klare beholder tømmes.
- Cyklonen og den klare beholder fjernes ved at trykke på den røde knap på toppen af cyklonens bærehåndtag.
- Snavset fjernes ved at trykke den samme røde knap på toppen af cyklonens bærehåndtag helt i bund.
- For at minimere støv/allergifremkaldende kontakt, stikkes den klare beholder ned i en plasticpose, som holdes stramt omkring den under tømning.
- Fjern forsigtigt den klare beholder fra posen.
- Luk posen tæt, og bortskaf den på normal vis.
- Genmonter på følgende måde:
 - sørg for, at luftkanalen i basen til beholderen er fri for støv og snavs
 - luk klar beholder, så den klikker på plads
 - skub klar beholder og cyklonenheden ind i hovedapparatet, til den klikker på plads
 - sørg for, at klar beholder og cyklonenheden sidder fast.

RENGØRING AF DEN KLARE BEHOLDER

- Fjern cyklonen og den klare beholder (følg instruktionerne ovenfor).
- Cyklonenheden adskilles fra den klare beholder ved at trykke på den røde knap for at åbne bunden på den klar beholder. Dette blotlægger en lille sølvknap bag den røde åbningsmekanisme. Tryk på sølvknappen (på det riflede område), og adskil cyklonenheden fra den klare beholder.
- Den klare beholder må kun rengøres med koldt vand.
- Den klare beholder må ikke rengøres med opløsningsmidler, pudsemidler eller luftfriskere.
- Den klare beholder må ikke maskinopvaskes.
- Hele cyklonen må ikke nedsænkes i vand, og der må ikke hældes vand i den.
- Rengør cyklonens beklædning med en klud eller tør børste for at fjerne fnug og støv.
- Kontrollér, at den klare beholder er helt tør, før den sættes på igen.

- Genmonter på følgende måde:
 - sæt cyklonbeklædningen ind i klar beholder, så sølvknappen klikker og sidder fast
 - luk bunden på klar beholder, så den klikker på plads
 - skub klar beholder og cyklonenheden ind i hovedapparatet, til den klikker på plads
 - sørg for, at klar beholder og cyklonenheden sidder fast.

VASK AF FILTRENE

- Apparatet er udstyret med to vaskbare filtre som vist.
- Kontroller og vask filtrene regelmæssigt i henhold til vejledning for at opretholde ydeevnen.
- Sluk for apparatet, og træk stikket ud af stikkontakten, før filtrene efterses eller afmonteres.
- Filtrene kan kræve mere hyppig vask ved støvsugning af fint støv.
- Vask filtrene med koldt vand. Brug ikke rengøringsmidler.
- Filtrene må ikke anbringes i en opvaskemaskine, vaskemaskine, tørretumbler, ovn, mikroovn eller i nærheden af åben ild.
- Filter A
 - Fjern cyklonen og den klare beholder (følg instruktionerne ovenfor).
 - Frigør låsen på forsiden af cyklonens håndtag. Drej håndtaget tilbage.
 - Løft filtret ud.
 - Vask kun filteret i koldt vand. Hold det under en vandhane, og lad vandet løbe igennem den åbne ende, indtil vandet er klart. Vend det på hovedet og bank forsigtigt vandet ud.
 - Klem og vrid med begge hænder, indtil overskydende vand er fjernet.
 - Lad vand løbe ned over filterets yderside, indtil vandet er klart.
 - Klem og vrid med begge hænder, indtil overskydende vand er fjernet.
 - Stil filtret på den brede, åbne ende for at tørre. Filtret skal tørre i mindst 24 timer, indtil det er helt tørt.
 - Monter filtret i cyklonen igen. Drej håndtaget tilbage på plads. Sørg for, at låsen klikker, så den er aktiveret og sikret. Monter cyklonen og klar beholder på apparatet (vejledning ovenfor).
- Filter B
 - Læg apparatet på siden.
 - Fjern filter B ved at:
 - Dreje den blå, centrale låseskive på boldens udvendige dæksel mod uret, indtil dækslet løsnes
 - Løft dækslet af
 - Drej filteren en kvart omgang mod uret for at løse det.
 - Vask kun filteret i koldt vand.
 - Filter B skal skylles og bankes let, indtil vandet er klart, derefter skal det bankes let igen for at sikre, at al vandet er løbet ud. (Bank let på plastikkanten, ikke på selve filtret.) Filtret skal tørre i mindst 24 timer, indtil det er helt tørt.
 - Det er normalt, at filtret i bolden bliver gråt.
 - For at montere filter B igen:
 - Monter igen filteret i bolden
 - Fastgør filteret ved at dreje det med uret, indtil de hvide pile står ud for hinanden.
- Bliv ved med at dreje den centrale låseskive med uret, når det ydre dæksel monteres på bolden. Når den begynder at klikke, er den låst.

BLOKERINGER – TERMISK AFBRYDER

- Dette apparat er udstyret med en termisk afbryder, der nulstilles automatisk.
- Store genstande kan blokere redskaberne eller rørets indløb. Hvis en af apparatets dele bliver blokeret, kan det medføre overophedning og automatisk afbrydelse.
- Hvis de opstår, følg anvisningerne neden for i 'Søg efter blokeringer'.

SØG EFTER BLOKERINGER

- Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten, før der kontrolleres for blokeringer. Hvis dette ikke gøres, kan det medføre personskaade.
- Lad det afkøle i 1-2 timer, før du kontrollerer filteret eller for blokeringer.
- Fjern eventuelle blokeringer før genstart.
- Se efter blokeringer i rør, luftkanaler og rengøringshovedet.
- For at løse slangen fra apparatet skal du fjerne røret.
- Åbn dækslet på røret.
- Træk røret op og væk fra håndtaget.
- Tryk på den røde låseknop i forbindelsesskruen, og fjern røret fra slangen.
- Frigør slangen fra apparatet ved at trykke på den røde knop i bunden af slangen - du kan se den på forsiden af apparatet.
- Kontroller, om der er blokeringer i slangen.
- Pas på skarpe genstande ved kontrol for blokeringer.
- For at genmontere slangen tilpasses styredelen i bunden af slangen til kanalerne i halsen på luftkanalen. Sørg for, at den røde knop vender mod forsiden af apparatet. Skub slangen på. Den vil klikke på plads. For at genmontere røret følg anvisningerne oven for i afsnittet 'Brug'.
- Hvis du ønsker at fjerne bundpladen for at fjerne en tilstopning, se 'Bundplade – afmontering/genmontering'.
- Hvis du vil undersøge, om der er blokeringer i luftkanalen foran mellem bolden og rengøringshovedet, skal rengøringshovedet fjernes: Se 'Bundplade – afmontering/genmontering' herunder.
- Hvis du vil undersøge, om der er blokeringer i den bagerste luftkanal mellem bolden og rengøringshovedet, skal den elastiske forbindelse bagpå fjernes: Træk plasticsammenkoblingen mod dig for at frigøre den fra den øvre luftkanal. For at sætte den på plads igen, træk den lidt ud vandret, så den passer til den øvre luftkanal. Slip den forsigtigt, så den trækker sig selv tilbage på plads.
- Pas på skarpe genstande ved kontrol for blokeringer.
- Påmonter alle dele korrekt igen før brug.
- Fjernelse af blokeringer er ikke dækket af garantien.

BØRSTEHØVED – FJERNELSE AF BLOKERINGER

- Hvis børstehovedet blokeres, kan det stoppe. Hvis dette sker, skal tilstopningen fjernes.
- Sluk for apparatet, og træk stikket ud, før du fortsætter. Hvis dette ikke gøres, kan det medføre personskaade.
- Pas på skarpe genstande, når du fjerner blokeringer.
- Hvis tilstopningen stadig ikke kan fjernes, følg vejledningen herunder for at fjerne bundpladen. Så er det lettere at fjerne tilstopningen. Du kan også kontakte en Dyson-ekspert via Dysons Helpline eller besøge hjemmesiden.

BUNDPLADE – AFMONTERING/GENMONTERING

- Sluk for apparatet, og træk stikket ud, før du fortsætter. Hvis dette ikke gøres, kan det medføre personskaade.
- Læg apparatet på forsiden.
- Der findes en rød lås på forbindelsen mellem bolden og rengøringshovedet. Skub den mod bolden, mens du holder på apparatet.
- Træk rengøringshovedet væk fra apparatet. Brug et jævnt, fast tryk.
- Der er to røde holdere i hver ende af mundstykket:
 - drej holderne op og ud mod enden af mundstykket, indtil de klikker
 - vip bundplade ud.
- Pas på skarpe genstande, når du fjerner blokeringer.
- For at tage bundpladen ud, vip den ud, så hængslerne frigøres.
- Genmonter bundpladen ved at:
 - placer ørerne på bundpladens underkant bag kanten på mundstykkets bund
 - vip bundpladen ned, og sørg for at den sidder korrekt. Den klikker på plads.
- Fastgør bundpladen ved at dreje begge håndgreb tilbage i position, så de flugter med rengøringshovedets overflade.
- Læg apparatet på bagsiden.
- Monter rengøringshovedet i samlingen under den forreste del af bolden. Skub rengøringshovedet ind i holderne på hver side af luftkanalen. Tryk hårdt: Rengøringshovedet vil klikke på plads, og den røde kliklås vil gribe fat.

BØRSTEHØVED – FEJLFINDING

- Hvis børstehovedet holder op med at rotere, skal du følge instruktionerne ovenfor for at fjerne blokeringer. Du kan også kontakte en Dyson-ekspert via Dysons Helpline eller besøge hjemmesiden.

OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE

- Dysons produkter er fremstillet af genanvendelige materialer af høj kvalitet. Bortskaf dette produkt ansvarligt, og genbrug, hvor det er muligt.

DK

DYSON KUNDESERVICE

Hvis du har spørgsmål til din støvsuger fra Dyson, kan du ringe til Dysons kundecenter og oplyse serienummeret samt hvor og hvornår, du købte støvsugeren. Serienummeret findes på støvsugerens hovedkabinet bag den klare beholder. De fleste problemer kan afhjælpes over telefonen med hjælp fra en medarbejder fra Dysons kundeservice. Hvis din støvsuger skal serviceres, bedes du ringe til Dysons kundecenter, så vi kan diskutere mulighederne. Hvis din støvsuger er omfattet af garantien, og reparationen er dækket, reparerer vi apparatet vederlagsfrit.

5 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

VILKÅR OG BETINGELSER FOR DYSONS 5 ÅRS BEGRÆNSET GARANTI

HVAD ER DÆKKET?

- Reparation eller udskiftning af din støvsuger (efter Dysons skøn), hvis din støvsuger godtgøres at være defekt pga. materialefejl eller fabriktionsfejl inden for 5 år fra købsdatoen (hvis en givent reservedel ikke længere fabrikeres, udskifter Dyson den med en tilsvarende del).
- Hvor dette apparat sælges uden for EU, vil denne garanti kun gælde, hvis apparatet installeres og anvendes i det land, hvor det er solgt.
- Hvor dette apparat sælges inden for EU, vil denne garanti kun gælde, (i) hvis apparatet installeres og anvendes i det land, hvor det er solgt, eller (ii) hvis apparatet installeres og anvendes i Belgien, England, Frankrig, Holland, Irland, Italien, Spanien, Tyskland eller Østrig at den samme model som dette apparat sælges med den samme spænding i det pågældende land.

HVAD ER IKKE DÆKKET?

- Dyson garanterer ikke reparation eller udskiftning af et produkt på grund af:
 - Hændelige skader, fejl, der opstår som følge af fejlagtig brug eller vedligeholdelse, misbrug, forsømmelse eller skødesløs betjening eller håndtering af støvsugeren i uoverensstemmelse med betjeningsvejledningens forskrifter.
 - Brug af støvsugeren til noget andet end normale husholdningsformål.
 - Brug af dele, der ikke er samlet eller installeret i henhold til Dysons instruktioner.
 - Brug af dele og tilbehør, som ikke er originale Dyson-komponenter.
 - Fejlagtig montering (undtagen, hvis Dyson har foretaget monteringen).
 - Reparationer eller ændringer, der er udført af andre end Dyson eller dets autoriserede agenter.
 - Blokering – se betjeningsvejledningen om, hvordan blokeringer fjernes fra støvsugeren.
 - Normal slitage (f.eks. sikring, drivrem, børstestang, batterier m.v.).
 - Brug af dette apparat til murbrokker, oske, puds.
 - Reduktion i batteriets afladningstid på grund af batteriets alder eller brug (kun ledningsfrie støvsugere).
- Hvis du er i tvivl om, hvad der er dækket af garantien, kan du ringe til Witt A/S på tlf. 0045 7025 2323.

OPSUMMERING AF DÆKNINGEN

- Garantien træder i kraft fra og med købsdatoen (eller leveringsdatoen, hvis denne ligger senere).
- Du skal fremvise leverings-/købsdokumentation, før der kan udføres nogen former for arbejde på din støvsuger. Uden dette bevis vil det udførte arbejde blive faktureret. Opbevar omhyggeligt kvitteringen eller følgesedlen.
- Alt arbejde udføres af Dyson eller dets autoriserede agenter.
- Ejerskabet af alle udskiftede dele overgår til Dyson.
- Reparation eller udskiftning af din støvsuger under garantien forlænger ikke garantiperioden.
- Garantien berører ikke dine uforsvarede rettigheder som forbruger.

VIGTIGE OPLYSNINGER OM DATABESKYTTELSE

Hvis du videregiver oplysninger til os om en anden person, tilkendegiver du, at vedkommende har givet dig lov til at handle på sine vegne, at vedkommende

har accepteret behandling af sine personlige oplysninger inkl. personfølsomme oplysninger, samt at du har informeret vedkommende om vores identitet og formålet med behandlingen af oplysningerne.

Du kan bede om at få tilsendt en kopi af de oplysninger, vi har om dig, samt få enhver unøjagtighed i oplysningerne rettet.

Vi overvåger eller optager muligvis korrespondance mellem dig og Dyson af hensyn til undervisningsformål og kvalitetssikring.

Hvis dine personlige oplysninger ændres, eller hvis du ændrer mening om nogen af dine markedsføringspræferencer, eller har spørgsmål til, hvordan vi anvender dine oplysninger, er du velkommen til at henvende dig hos Witt A/S dyson.service@witt.dk 0045 7025 2323 Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark.

FI

DYSON-LAITTEEN KÄYTTÖ

OLE HYVÄ JA LUE TÄMÄN DYSON-KÄYTTÖOHJEEN KOHTA "TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA" ENNEN KUIN ALOITAT LAITTEEN KÄYTTÖN.

KOKOAMINEN

- Aseta laite lepäämään takaosa alaspäin.
- Puhdistussuulake kiinnittyy pallon etuosan alapuolisiin kiinnikkeisiin. Liu'uta puhdistussuulake ilmanottoaukon kummallakin puolella oleviin kannaiviin. Työnnä lujasti: puhdistussuulake napsahtaa paikalleen ja salpa kiinnittyy.
- Nosta laite pystyasentoon.
- Aseta kahva ja putki laitteen putken yläosassa oleviin uriin.
- Paina punainen kahvan vapautuspainike alas. Liu'uta kahvaa alaspäin uriin noin 10 cm. Päästä painike. Vedä kahvaa kevyesti, kunnes se napsahtaa paikalleen. Kahvan punainen vapautuspainike ponnahtaa ylös.
- Kiinnitä letku ja putki. Varmista, että ne asettuvat kahvan syvennykseen.
- Paina punainen kahvan vapautuspainike alas samalla, kun painat letkun punaista nappia. Punainen kahvan vapautuspainike pysyy alhaalla. Tämä on varastointiasento.
- Sulje putkensuoja.
- Asenna suulakeline irrottamalla ensin syklonista ja läpinäkyvästä pölysäiliöstä koostuva yksikkö: vapauta se painamalla syklonin päällä olevaa punaista painiketta.
- Liu'uta suulakeline laitteen takaosaan, pallon yläpuolelle (ks. kuva). Paina suulakelinettä peukaloilla pitämällä samalla kiinni laitteen etuosasta sormillasi. Kiinnitys on tiukka, joten paina tasaisesti ja lujasti. (Huomaa: suulakelinettä ei voi irrottaa.)
- Asenna syklonista ja läpinäkyvästä pölysäiliöstä koostuva yksikkö uudelleen.
- Kiinnitä suulakkeet.
- Kelaajointo johtokoukujen ympärille. Kiinnitä liittimellä.

KÄYTTÖ

- Vedä virtajohto ulos.
- Kytke laite pistorasiastaan.
- Käytä laitetta vetämällä kahva ylös. Punainen kahvan vapautuspainike ponnahtaa ylös. Taivuta laitetta vetämällä kahvaa taaksepäin.
- Laitteen virta kytketään päälle (ON) ja pois päältä (OFF) painamalla kuvassa näkyvää punaista virtapainiketta.
- Palauta laite käytön jälkeen pystyasentoon painamalla sitä lujasti paikalleen. Tukipyörät laskeutuvat automaattisesti.
- Vedä kahva sisään ja varmista, että letku ja putki asettuvat kahvan syvennykseen.
- Paina punainen kahvan vapautuspainike alas. Liu'uta kahva alas paikalleen laitteessa.
- Irrota sitten virtajohto pistorasiasta, kelaajointo turvallisesti ja siirrä laite sen säilytyspaikkaan.
- Kytke laite pois päältä (OFF), irrota virtajohto pistorasiasta ja varmista, että laite on pystyasennossa ennen kuin:
 - vaihdat tai käytät suulakkeita
 - irrotat letkun tai ilmanottoaukon tutkimiseen tarkoitettuja osia.
- Kanna laitetta syklonin kantokahvasta.
- Putkea voidaan käyttää, kun kahva on vedetty sisään tai ulos.
- Vapauta putki avaamalla putken vapautussuoja.
- Vedä putkea ylöspäin ja pois päältä kahvasta.
- Suulakkeet voidaan kiinnittää joko letkuun tai putkeen.
- Kiinnitä suulakkeet letkuun painamalla kiinnityskauluksen punaista vapautuspainiketta ja irrottamalla putken letkusta.
- Asenna takaisin irrottamalla suulakkeet ja asettamalla putkea letkuun, kunnes punainen painike napsahtaa paikalleen.
- Paina letkun punaista nappia. Liu'uta putki letkuun.
- Varmista, että putki ja letku asettuvat kahvan syvennykseen. Letkun on oltava kokoonvedettynä.
- Jos kahva on ylhäällä, pidä kaulusta johtokoukuilla ja liu'uta sitä alaspäin kahvan syvennykseen. Se napsahtaa paikalleen. Varmista, että putken yläosa napsahtaa samaan aikaan paikalleen kahvan yläosaan. Sulje putkensuoja.
- Paina punainen kahvan vapautuspainike alas ja liu'uta kahvaa alaspäin laitteeseen.
- Jos kahva on kokoonvedettynä (eli matalassa varastointiasennossa), varmista, että kaulus ja johtokoukku ovat asetettuina kahvan syvennykseen. Liu'uta putki alas letkuun siten, että putken yläosa napsahtaa samaan aikaan paikalleen kahvan yläosaan.

ITSESÄÄTYVÄ PUHDISTUSSUULAKE, JOSSA IMUSÄÄDIN

- Tätä puhdistuspäätä käytetään testaukseen soveltaen seuraavia Euroopan unionin asetuksia: N:o. 665/2013 ja N:o 666/2013.

TEHOKAS IMU

- Mattojen, lattiamattojen ja kovan lattian päivittäiseen imurointiin.
 - Laite on esiasetettu tälle imutasolle, kun se poistetaan laatikosta. Tätä asetusta käytetään tavallisesti imurointiin.

MAKSIMI-IMU

- Erittäin likaisten mattojen, lattiamattojen ja kovan lattian imurointiin.
 - Voit siirtää käyttämään tätä asetusta siirtämällä puhdistuspään yläosassa olevaa imun liukusäädintä kuvan mukaisesti.

– Tarkista lattian valmistajan puhdistussuosituksukset ennen imurointia.

– Siirrä imun liukusäädin imuroinnin jälkeen takaisin alkuperäiseen asentoonsa kuvan mukaisesti.

KOKOLATTIAMATOT TAI KOVAT LATTIAPINNAT

- Harjasuulakkeen oletussäätö on päällä (ON – pyörii), kun laite kytketään päälle ja se taivutetaan puhdistusasentoon.
- Harjasuulake ei pyöri, kun laite on pystyasennossa.
- Harjasuulakkeen kytkeminen pois päältä (OFF, esim. arkoja mattoja ja kovia lattiapintoja varten):
 - kytke laite päälle (ON)
 - taivuta laitetta taaksepäin
 - paina harjasuulakkeen ON/OFF-nappia: harjasuulake lakkaa pyörimästä.
- Harjasuulake pysähtyy automaattisesti, jos siihen tulee tukos. Ks. kohta "Harjasuulakkeen tukosten poistaminen".
- Tutustu valmistajan puhdistussuosituksiin ennen lattiapintojen ja mattojen imurointia.
- Jotkin mattomateriaalit voivat nukkaantua, jos niitä imuroidaan pyörimällä harjasuulakkeella. Jos matto nukkaantuu, suosittelemme, että kytket harjasuulakkeen pois päältä ja pyydät lisätietoja lattiamateriaalin valmistajalta.
- Laitteen harjasuulake voi vahingoittaa joihinkin mattoyhteyksiä. Jos et ole varma käytöstä, kytke harjasuulake pois päältä.
- Tarkista harjatanko säännöllisesti ja poista mahdolliset likajäänteet (kuten hiukset). Harjatankoon jäänyt lika voi vaurioittaa lattiaa imuroitaessa.

DYSON-LAITTEEN HUOLTO

- Älä tee muita kuin tässä Dysonin käyttöoppaassa esitettyjä tai Dysonin asiakaspalvelun neuvomia huolto- tai korjaustöitä.
- Käytä vain Dysonin suosittelemia osia. Muiden osien käyttö saattaa mitätöidä takuun.
- Säilytä laitetta sisätiloissa. Älä säilytä tai käytä laitetta alle 3°C:n lämpötilassa. Varmista ennen käyttöä, että laite on huoneenlämpöinen.
- Puhdista laite vain kuivalla liinalla. Voitelu-, puhdistus- tai kiillotusaineita tai ilmanraikastimia ei saa käyttää missään laitteen osissa.
- Jos laitetta käytetään autotallissa, pyyhi laitteen pohjalevy, pallo ja tukipyörät kuivalla liinalla aina imuroinnin jälkeen hiekan, lian ja soran poistamiseksi, sillä ne voivat vahingoittaa helposti vaurioituvia lattiapintoja.

IMUROINTI

- Älä käytä laitetta, jos läpinäkyvä pölysäiliö ja suodattimet eivät ole paikoillaan. Hienojakoisia aineita, kuten laastipölyä tai jauhoja, tulee imuroida vain erittäin pieniä määriä.
- Laitteella ei saa imuroida teräviä, kovia esineitä, pieniä lukuja, neuvoja, paperiliittimiä tms., sillä ne voivat vaurioittaa laitetta.
- Tiettyjä mattomateriaaleja imuroitaessa läpinäkyvään pölysäiliöön tai putkeen voi muodostua staattista sähköä. Tämä on vaaraton, eikä se ole peräisin sähköverkosta. Ilmiön välttämiseksi älä laita kättä tai esineitä läpinäkyvään pölysäiliöön ennen kuin olet tyhjentänyt sen ja huuhdellut sen kylmällä vedellä (Ks. "Läpinäkyvän pölysäiliön puhdistaminen").
- Voimakas imu voi aiheuttaa letkun "nykimistä" – ole varovainen käytön aikana.
- Älä pidä laitetta itseäsi ylempällä portaalla. Portaita imuroitaessa on suositeltavaa, että kahva ei ole ylhäällä ja että suulaketta käytetään letkun päässä putken sijaan.
- Älä nosta laitetta tuolin, pöydän tms. päälle.
- Tarkista ennen kiillotettujen lattioiden kuten puu- tai linoleumipintojen imuroimista, ettei lattiasuulakkeen pohjassa tai harjoissa ole vieraita esineitä, jotka voivat jättää pintaan jälkiä.
- Älä jätä laitteen suulaketta yhteen kohtaan helposti vaurioituvalla lattiapinnalla.

LÄPINÄKYVÄN PÖLYSÄILIÖN TYHJENTÄMINEN

- Tyhjennä säiliö heti, kun pölyä on MAX-rajaa asti. Älä täytä säiliötä sen yli.
- Kytke laitteen virta pois päältä (OFF) ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen läpinäkyvän pölysäiliön tyhjentämistä.
- Irrota syklonista ja läpinäkyvästä pölysäiliöstä koostuva yksikkö painamalla syklonin kantokahvan takaosassa olevaa punaista nappia.
- Poista lika painamalla syklonin kantokahvan päällä oleva sama punainen nappi kokonaan pohjaan.
- Sulje läpinäkyvä pölysäiliö tiiviisti muovipussin tyhjennyksen aikana välttääksesi kosketusta pölyn ja allergisoivien aineiden kanssa.
- Irrota läpinäkyvä pölysäiliö varovasti pussista.
- Sulje pussi tiiviisti ja hävitä tavalliseen tapaan.
- Uudelleenasetus:
 - varmista, että säiliön pohjan ilmanottoaukossa ei ole pölyä ja likaa
 - sulje läpinäkyvän pölysäiliön pohja siten, että se napsahtaa paikalleen
 - paina syklonista ja läpinäkyvästä pölysäiliöstä koostuva yksikkö laitteen runkoon; se napsahtaa paikalleen
 - varmista, että syklonista ja läpinäkyvästä pölysäiliöstä koostuva yksikkö on tukevasti kiinni.

LÄPINÄKYVÄN PÖLYSÄILIÖN PUHDISTAMINEN

- Irrota sykloni ja läpinäkyvä pölysäiliö (ohjeet edellä).
- Sykloni irrotetaan läpinäkyvästä pölysäiliöstä painamalla punaista nappia, joka avaa säiliön pohjan. Tämän jälkeen punaisen avausmekanismin takana näkyy pieni hopeanvärinen nappi. Paina nappia (ja uurrettua alueella) irrota sykloni läpinäkyvästä pölysäiliöstä.
- Puhdista läpinäkyvä pölysäiliö vain kylmällä vedellä.
- Älä käytä läpinäkyvän pölysäiliön puhdistamiseen puhdistus- tai kiillotusaineita tai ilmanraikastimia.
- Älä pane läpinäkyvää pölysäiliötä astianpesukoneeseen.
- Älä upota syklonia kokonaan veteen tai kaada vettä sen sisään.
- Puhdista syklonin kotelo nukasta ja pölystä liinalla tai kuivalla harjalla.
- Varmista, että läpinäkyvä pölysäiliö on täysin kuiva ennen kuin kiinnität sen paikalleen.
- Asennus uudelleen:
 - sovita syklonin kotelo läpinäkyvään pölysäiliöön siten, että hopeanvärinen nappi napsahtaa ja kytkeytyy
 - sulje läpinäkyvän pölysäiliön pohja siten, että se napsahtaa paikalleen
 - paina syklonista ja läpinäkyvästä pölysäiliöstä koostuva yksikkö laitteen runkoon; se napsahtaa paikalleen

- varmista, että syklonista ja läpinäkyvästä pölysäiliöstä koostuva yksikkö on tukevasti kiinni.

SUODATTIMIEN PESU

- Laitteessa on kaksi pestävää suodatinta (ks. kuva).
- Tarkasta ja pese suodattimet säännöllisesti ohjeiden mukaan suorituskyyvyn ylläpitämiseksi.
- Kytke laitteen virta pois päältä (OFF) ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen suodatinten tarkastamista tai irrottamista.
- Suodattimia voidaan joutua pesemään tavallista useammin, jos laitteella imuroidaan hienojakoista pölyä.
- Pese suodattimet vain kylmällä vedellä. Älä käytä puhdistusaineita.
- Suodattimia ei saa panna astianpesukoneeseen, pyykinpesukoneeseen, kuivausrumpuun, uuniin, mikroaaltouuniin tai avotulen läheisyyteen. Suodatin A
- Irrota sykloni ja läpinäkyvä pölysäiliö (ohjeet edellä).
- Vapauta syklonin kahvan etuosassa oleva salpa. Käännä kahva taakse.
- Nosta suodatin pois.
- Pese suodatin ainoastaan kylmällä vedellä. Pidä suodatinta juoksevan veden alla ja juoksuta vettä avonaisesta päästä, kunnes huuhteluvesi on kirkasta. Käännä suodatin ylösalaisin ja napauta.
- Purista ja väännä suodatinta molemmilla käsillä, jotta ylimääräinen vesi valuu pois.
- Huuhtelee suodattimen ulkopintoja, kunnes vesi on kirkasta.
- Purista ja väännä suodatinta molemmilla käsillä, jotta ylimääräinen vesi valuu pois.
- Aseta suodatin kuivumaan leveä, avonainen pää alaspäin. Anna suodattimen kuivua vähintään 24 tuntia.
- Aseta suodatin takaisin paikalleen sykloniin. Käännä kahva takaisin paikalleen. Varmista, että salpa sulkeutuu tiukasti. Asenna syklonista ja läpinäkyvästä pölysäiliöstä koostuva yksikkö laitteeseen (ohjeet edellä). Suodatin B
- Aseta laite kyljelleen.
- B-suodattimen irrottaminen:
 - käännä pallon kotelossa olevaa sinistä keskuslukitusäädintä vastapäivään, kunnes kotelo vapautuu
 - nosta kotelo pois
 - vapauta suodatin kääntämällä sitä vastapäivään neljäosakierros.
- Pese suodatin ainoastaan kylmällä vedellä.
- Huuhtelee ja napauta suodatinta B, kunnes huuhteluvesi on kirkasta. Napauta sitten uudelleen ja varmista, että kaikki ylimääräinen vesi on poistunut. (Napauta muovireunusta, älä suodatinmateriaalia.) Anna suodattimen kuivua vähintään 24 tuntia.
- Pallossa olevan suodattimen värin muuttuminen harmaaksi on normaalia.
- B-suodattimen asentaminen takaisin paikalleen:
 - asenna suodatin takaisin palloon
 - kiinnitä suodatin kääntämällä sitä myötäpäivään siten, että valkoiset nuolet ovat kohdakkain.
- Kiinnittäessäsi pallon koteloa käännä keskuslukitusäädintä jatkuvasti myötäpäivään. Kotelo on lukittu, kun säädin alkaa napsahdella.

TUKOKSET – LÄMPÖSULAKE

- Laitteessa on lämpösulake, joka katkaisee virran automaattisesti, jos laite ylikuumentuu.
- Sulakkeet ja putken aukko voivat tukkeutua suurista kappaleista. Jos jokin laitteen osa tukkeutuu, laite voi ylikuumentua, jolloin virta katkeaa automaattisesti.
- Jos tukoksia ilmenee, noudata seuraavan Tukosten tarkastaminen -kohdan ohjeita.

TUKOSTEN TARKASTAMINEN

- Kytke laitteen virta pois päältä (OFF) ja irrota virtajohto pistorasiasta ennen tukosten tarkastamista. Näiden varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Anna laitteen jäähtyä 1–2 tunnin ajan ennen kuin tutkit suodattimen tukoksia.
- Poista tukos ennen kuin jatkat laitteen käyttöä.
- Tutki putki, ilmanottoaukot ja puhdistussulake tukosten varalta.
- Putki on irrotettava, jotta letku voidaan irrottaa koneesta.
- Avaa putken vapautusuoja.
- Vedä putkea ylöspäin ja poispäin kahvasta.
- Paina kiinnityskaulun punaista vapautuspainiketta ja irrota putki letkusta.
- Vapauta letku laitteesta painamalla letkun pohjassa olevaa punaista kielekettä. Näet sen laitteen etupuolelta katsottaessa.
- Tarkista letku tukosten varalta.
- Varo teräviä esineitä tukoksia tarkastaessasi.
- Asenna letku takaisin paikalleen kohdistamalla letkun pohjalla olevat ohjaimet ilmanottoaukon kaulan kanaviin. Varmista, että punainen kieleke on laitteen etuosaa kohden. Työnnä letkua. Se napsahtaa paikalleen. Asenna putki takaisin paikalleen edellä olevassa kohdassa Käyttö annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Pohjan irrottaminen tukoksen poistamiseksi: katso kohta Pohjalevy – purkaminen/uudelleen kokoaminen.
- Jotta pallon ja puhdistussulakkeen edessä olevan ilmanottoaukon väliset mahdolliset tukokset voidaan tutkia, puhdistussulake on irrotettava: katso ohjeet kohdasta Pohjalevy – purkaminen/uudelleen kokoaminen.
- Jotta pallon ja puhdistussulakkeen takana olevan ilmanottoaukon väliset mahdolliset tukokset voidaan tutkia, joustava takaliitäntä on vapautettava. Vedä muovista liitintä itseäsi kohti ja irrota ylemmästä ilmanottoaukosta. Vuohda se vetämällä sitä hieman ulospäin horisontaalisesti siten, että se kohdistuu ylemmän ilmanottoaukon kanssa. Vapauta se varovasti, jotta se vetäytyy takaisin paikalleen.
- Varo teräviä esineitä tukoksia tarkastaessasi.
- Kiinnitä kaikki osat tukevasti paikoilleen ennen laitteen käyttöä.
- Takuu ei kata tukosten poistamista.

HARJASUULAKKEEN TUKOSTEN POISTAMINEN

- Jos harjasulake tukkiutuu, se voi sammua. Jos näin tapahtuu, tukos on poistettava.
- Kytke laitteen virta pois päältä (OFF) ja irrota virtajohto pistorasiasta. Näiden varotoimien laiminlyönti voi aiheuttaa henkilövahinkoja.
- Varo teräviä esineitä tukoksia poistaessasi.

- Jos tukoksen poistaminen ei onnistu, irrota pohja seuraavien ohjeiden mukaisesti. Näin pääset helpommin käsiksi tukokseen. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä Dyson-asiantuntijaan tai Dysonin asiakaspalveluun tai etsiä tietoja Dysonin sivustosta.

POHJALEVY – PURKAMINEN/ UUELLENKOKOAMINEN

- Pallon ja puhdistussulakkeen välisessä liittimessä on punainen kieleke. Liu'uta sitä palloa kohden laitetta samalla tukien.
- Aseta laite lepäämään etuosa alaspäin.
- Pallon ja puhdistussulakkeen välisessä liittimessä on punainen kieleke. Liu'uta sitä palloa kohden laitetta samalla tukien.
- Vedä puhdistussulake irti laitteesta. Vedä tasaisesti ja lujasti.
- Puhdistussulakkeen kummassakin päässä on kaksi punaista vipua:
 - käännä vipuja ylös ja ulospäin puhdistussulakkeen päätä kohden, kunnes ne napsahtavat
 - käännä pohjalevy auki.
- Varo teräviä esineitä tukoksia poistaessasi.
- Voit poistaa pohjalevyn kääntämällä sen auki niin, että salvat aukeavat.
- Pohjan asentaminen takaisin:
 - aseta pohjalevyn alareunan ulokkeet puhdistussulakkeen pohjan reunan taakse
 - käännä pohjalevy alas ja varmista, että se asettuu oikein paikoilleen napsahtamalla.
- Kiinnitä pohja tukevasti painamalla molemmat vivut takaisin asentoon, jossa ne ovat samassa tasossa puhdistussulakkeen pinnan kanssa.
- Aseta laite lepäämään takaosa alaspäin.
- Kiinnitä puhdistussulake takaisin pallon etuosan alapuolisiin kiinnikkeisiin. Liu'uta puhdistussulake ilmanottoaukon kummallakin puolella oleviin kanaviin. Työnnä lujasti: puhdistussulake napsahtaa paikalleen ja salpa kiinnittyy.

HARJASUULAKE – VIANETSINTÄ

- Jos harjasulake lakkaa pyörimästä, poista tukokset edellä annettujen ohjeiden mukaisesti. Vaihtoehtoisesti voit ottaa yhteyttä Dyson-asiantuntijaan tai Dysonin asiakaspalveluun tai etsiä tietoja Dysonin sivustosta.

LAITTEEN HÄVITTÄMINEN

- Dysonin tuotteet valmistetaan hyvälaatuisista, kierrätettävistä materiaaleista. Pyydämme, että häviät tuotteen vastuullisella tavalla ja kierrätät sen mahdollisuuksien mukaan.

FI

5 VUODEN TAKUUN EHDOT

DYSONIN MYÖNTÄMÄN 5 VUODEN JATKETUN TAKUUN EHDOT

MITÄ TAKUU KATTAÄ

- Sellaisen Dyson imurin korjauksen tai vaihdon (vaihdosta päättää Dyson), jossa on todettu materiaalivika, kokoonpanossa tapahtunut virhe tai toiminnallinen vika 5 vuoden sisällä osto- tai toimituspäivästä (jos tarvittavaa osaa ei enää ole saatavilla, Dyson vaihtaa sen vastaavaan varaosaan).
- Myytessä tätä laitetta EU:n ulkopuolella takuu on voimassa vain, jos laitetta käytetään sen myyntimaassa.
- Myytessä tätä laitetta EU:n alueella takuu on voimassa vain, (i) jos laitetta käytetään sen myyntimaassa tai (ii) jos laitetta käytetään Itävallassa, Belgiassa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa, Italiassa, Alankomaissa, Espanjassa tai Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja vastaavaa, samalla nimellisjännitteellä varustettua mallia myydään kyseisessä maassa.

MITÄ TAKUU EI KATA

- Dysonin myöntämä takuu ei kata:
 - Vahinkoja, huolimattomuudesta tai väärinkäytöstä aiheutuneita vaurioita tai vaurioita jotka ovat syntyneet käyttöohjeiden vastaisesta käytöstä tai käsittelystä.
 - Imurin käyttöä muussa kuin normaalissa kotikäytössä.
 - Sellaisten osien käytöstä syntyneitä vaurioita, jotka eivät ole Dysonin suosittelamia.
 - Virheellistä asennusta (paitsi valtuutetun huollon suorittamaa).
 - Muiden kuin Dysonin valtuutetun huoltoliikkeen suorittamien korjausten tai muutosten aiheuttamia vaurioita.
 - Tukoksen avaamista – katso käyttöohjeista ohjeet tukoksen poistamiseksi.
 - Normaalista kulumista (sulakkeet, hihna, harjakset, akku, tms.).
 - Tämän laitteen käyttäminen kivimurskan, tuhkan, laastin.
 - Akun tyhjentyminen lyheneminen akun käyttöajan myötä (vain langattomat laitteet).
- Jos takuuehdoissa on epäselvyyksiä, ota yhteyttä Dyson asiakaspalveluun, 020 741 1660. Huoltoon tai varaosiin liittyvissä kysymyksissä, ota yhteyttä Dyson keskushuoltoon, 03 2254 917.

TAKUUN EHDOT

- Takuu astuu voimaan ostopäivästä (tai toimituspäivästä, jos se on myöhempi kuin ostopäivä).
- Ennen huoltotoimenpiteitä tulee esittää ostokuitti (alkuperäinen ja mahdolliset huoltokuitit). Ilman kuittia huoltotyö veloitetaan. Säilytä kuitti tai toimitusvahvistus.
- Kaikki huoltotoimenpiteet suoritetaan Dysonin valtuuttamassa huoltoliikkeessä.
- Kaikki vaihdetut (imurista poistetut) osat siirtyvät Dysonin omistukseen.
- Tuotteen takuukorjaus tai -vaihto ei pidennä takuuaikaa.
- Takuu tarjoaa läisätuja, jotka eivät vaikuta kuluttajan laillisiin oikeuksiin.

GR

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ DYSON

ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ "ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ" ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ DYSON.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- Τοποθετήστε τη συσκευή με την πλάτη σε οριζόντια θέση.
- Η κεφαλή της συσκευής προσαρτάται στις συνδέσεις που βρίσκονται κάτω από το εμπρόσθιο μέρος της μπάλας. Σύρετε την κεφαλή της συσκευής στα κανάλια οποιασδήποτε πλεωρής του αεραγωγού. Ωθήστε σταθερά: η κεφαλή της συσκευής θα κουμπώσει στη θέση της και η κόκκινη ασφάλεια θα κλείσει.
- Στερεώστε τη συσκευή σε όρθια θέση.
- Τοποθετήστε τη διάταξη του μοχλού και της ράβδου στις εσοχές του άνω μέρους του σωλήνα της συσκευής.
- Πιέστε το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης της λαβής. Σύρετε τη λαβή στις εσοχές για περίπου 10 εκ. Αφήστε το κουμπί. Έλξτε απαλά τη λαβή μέχρι να κουμπώσει: το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης του μοχλού θα απασφαλίσει.
- Συνδέστε τη ράβδο και τον εύκαμπο σωλήνα. Βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζονται στην εγκοπή της λαβής.
- Πιέστε το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης της χειρολαβής προς τα κάτω ενώ πιέζετε το κόκκινο κουμπί στον εύκαμπο σωλήνα. Σύρετε τη λαβή προς τα κάτω για να εφαρμόσει στη μηχανή. Το κόκκινο κουμπί απασφάλισης της λαβής θα παραμείνει πατημένο. Αυτή είναι η θέση αποθήκευσης.
- Κλείστε το πώμα της ράβδου.
- Για να εφαρμόσετε την υποδοχή εργαλείων, αφαιρέστε πρώτα το σύμπλεγμα του κυκλώνα και του διάφανου κάδου: για να την απελευθερώσετε, πιέστε το κόκκινο κουμπί στο άνω μέρος του κυκλώνα.
- Σύρετε την υποδοχή εργαλείων στο πίσω μέρος της συσκευής, ακριβώς πάνω από τη μπάλα, όπως υποδεικνύεται. Πιέστε την υποδοχή εργαλείων με τους αντίχειρές σας ενώ κρατάτε το εμπρόσθιο μέρος της συσκευής με τα υπόλοιπα δάχτυλά σας. Επειδή η θέση εφαρμογής είναι σφιχτή, πιέστε σταθερά και γερά. (Να θυμάστε: η υποδοχή εργαλείων δεν είναι σχεδιασμένη για να αφαιρείται.)
- Επανατοποθετήστε τη μονάδα κυκλώνα και διάφανου κάδου.
- Προσαρτήστε τα εργαλεία.
- Τυλίξτε το καλώδιο γύρω από τα άγκιστρα για το καλώδιο. Ασφαλίστε το με το συνδέτηρα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

- Ξετυλίξτε το καλώδιο.
- Συνδέστε τη συσκευή στην πρίζα.
- Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να επεκτείνετε τη λαβή έλκωντάς την προς τα πάνω. Το κόκκινο κουμπί απασφάλισης της λαβής θα απασφαλίσει. Για ανάκλιση της συσκευής, έλξτε τη λαβή προς τα πίσω.
- Για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της συσκευής, πιέστε τον κόκκινο διακόπτη λειτουργίας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
- Μετά τη χρήση, για να τοποθετήσετε ξανά τη συσκευή σε όρθια θέση, ωθήστε την σταθερά μέχρι να εφαρμόσει στην υποδοχή. Οι τροχοί σταθεροποίησης κατεβαίνουν αυτόματα.
- Για να αναδιπλώσετε τη λαβή, βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας και η ράβδος εφαρμόζουν στην εγκοπή της λαβής.
- Ωθήστε το κόκκινο κουμπί απασφάλισης της λαβής προς τα κάτω. Σύρετε τη λαβή προς τα κάτω για να εφαρμόσει στη συσκευή.
- Στη συνέχεια, βγάλτε τη συσκευή από την πρίζα, τυλίξτε καλά το καλώδιο και βάλτε τη συσκευή στο χώρο φύλαξης.
- Απενεργοποιήστε τη συσκευή, βγάλτε την από την πρίζα και βεβαιωθείτε ότι είναι σε όρθια θέση πριν να:
 - αλλάξετε ή χρησιμοποιήσετε εργαλεία
 - αφαιρέσετε τα εξαρτήματα επιθεώρησης του εύκαμπτου σωλήνα ή του αεραγωγού.
- Χρησιμοποιήστε τη λαβή μεταφοράς του κυκλώνα για να μεταφέρετε τη συσκευή.
- Η ράβδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν η λαβή έχει επεκταθεί.
- Για να απελευθερώσετε τη ράβδο, ανοίξτε το κάλυμμα απελευθέρωσης της ράβδου.
- Έλξτε τη ράβδο προς τα πάνω και απομακρύνετε την από τη λαβή.
- Κατά τη χρήση, τα εργαλεία μπορούν να προσαρτηθούν είτε στον εύκαμπο σωλήνα είτε στη ράβδο.
- Για να προσαρτήσετε τα εργαλεία στον εύκαμπο σωλήνα, πιέστε το κόκκινο κουμπί απασφάλισης στο συνδετικό στόμιο και αφαιρέστε τη ράβδο από τον εύκαμπο σωλήνα.
- Για να την επανατοποθετήσετε, αφαιρέστε τα εργαλεία και τοποθετήστε τη ράβδο μέσα στον εύκαμπο σωλήνα μέχρι το κόκκινο κουμπί να κουμπώσει και να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος.
- Πατήστε το κόκκινο κουμπί στον εύκαμπο σωλήνα. Σύρετε τη ράβδο μέσα στον εύκαμπο σωλήνα.
- Βεβαιωθείτε ότι η ράβδος και ο εύκαμπτος σωλήνας εφαρμόζουν στην εγκοπή της λαβής. Ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να είναι συμπτυγμένος.
- Αν η λαβή έχει επεκταθεί, κρατήστε το στόμιο με το άγκιστρο του καλωδίου και σύρετέ το στην εγκοπή της λαβής: θα κουμπώσει και θα ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος. Βεβαιωθείτε ότι η κορυφή της ράβδου κουμπώνει ταυτόχρονα στην κορυφή της λαβής. Κλείστε το κάλυμμα της ράβδου.
- Πιέστε το κόκκινο κουμπί απασφάλισης και σύρετε τη λαβή προς τα κάτω μέσα στη συσκευή.
- Αν η λαβή είναι συμπτυγμένη (π.χ. στη θέση χαμηλής αποθήκευσης), βεβαιωθείτε ότι το στόμιο με το άγκιστρο του καλωδίου είναι τοποθετημένο στην εγκοπή της λαβής. Σύρετε τη ράβδο προς τα κάτω και μέσα στον εύκαμπο σωλήνα έτσι ώστε η κορυφή της ράβδου να εφαρμόσει ταυτόχρονα στην κορυφή της λαβής.

ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΗ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΕΓΧΟ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

- Αυτή η κεφαλή καθαρισμού χρησιμοποιείται για δοκιμή με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς: Αρ. 665/2013 και Αρ. 666/2013.
- ### ΙΣΧΥΡΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
- Για καθημερινή χρήση της ηλεκτρικής σκούπα σε χαλιά, χαλάκια, βελόντζες και σκληρά δάπεδα.
 - Η συσκευή σας είναι προ-ρυθμισμένη στο συγκεκριμένο επίπεδο αναρρόφησης από το εργοστάσιο. Αυτή είναι η ρύθμιση που χρησιμοποιείται συνήθως κατά τη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας.
- ### ΜΕΓΙΣΤΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ
- Για το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα σε πολύ λερωμένα χαλιά, χαλάκια, βελόντζες και σκληρά δάπεδα.
 - Για να επιλέξετε τη συγκεκριμένη ρύθμιση, μετακινήστε τον επιλογέα ελέγχου αναρρόφησης, στο πάνω μέρος της κεφαλής καθαρισμού, όπως φαίνεται.

- Πριν από το σκούπισμα με την ηλεκτρική σκούπα ελέγξτε τις συστάσεις καθαρισμού του κατασκευαστή του σκληρού δαπέδου.
- Μετά το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα, επαναφέρετε τον επιλογέα ελέγχου αναρρόφησης στην αρχική του θέση, όπως φαίνεται.

ΧΑΛΙΑ Η ΣΚΛΗΡΑ ΔΑΠΕΔΑ

- Σύμφωνα με την προεπιλεγμένη ρύθμιση, ο κύλινδρος με τη βούρτσα πάντα τίθεται σε λειτουργία (περιστρέφεται) κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή και της δίνετε κλίση για να καθαρίσετε.
- Ο κύλινδρος με τη βούρτσα δεν περιστρέφεται όταν η συσκευή βρίσκεται σε όρθια θέση.
- Για να απενεργοποιήσετε τη ράβδο με τη βούρτσα (π.χ. για ευαίσθητα χαλιά και σκληρά δάπεδα):
 - ενεργοποιήστε τη συσκευή
 - δώστε κλίση στη συσκευή
 - πιέστε το κουμπί ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης στη ράβδο με τη βούρτσα για να σταματήσει η περιστροφή.
- Ο κύλινδρος βούρτσας παύει αυτόματα να λειτουργεί σε περίπτωση που φράξει. Ανατρέξτε στην ενότητα "Κυλινδρός βούρτσας – αποφραγή".
- Πριν τη χρήση της συσκευής σε δάπεδα, χαλιά και μοκέτες, διαβάστε τις προτεινόμενες οδηγίες καθαρισμού του κατασκευαστή.
- Σε ορισμένες μοκέτες ενδέχεται να δημιουργηθούν χνούδια, εάν χρησιμοποιηθεί ο περιστρεφόμενος κύλινδρος της συσκευής. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο απενεργοποιήστε την περιστρεφόμενη βούρτσα και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δαπέδου για περαιτέρω οδηγίες.
- Ο κύλινδρος βούρτσας της συσκευής ενδέχεται να προκαλέσει ζημιές σε ορισμένα είδη μοκέτας. Απενεργοποιήστε τον κύλινδρο βούρτσας εάν έχετε αμφιβολίες σχετικά με τη χρήση του.
- Ελέγχετε τακτικά τη ράβδο της βούρτσας και καθαρίζετε τυχόν φερτές ύλες (όπως τρίχες). Οι φερτές ύλες που παραμένουν στη ράβδο της βούρτσας μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο δάπεδο κατά το σκούπισμα.

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ DYSON

- Μην εκτελείτε εργασίες συντήρησης ή επισκευής που δεν υποδεικνύονται στο παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας ή δεν συνιστώνται από τη Γραμμή Βοήθειας της Dyson.
- Χρησιμοποιείτε πάντα τα προτεινόμενα από την Dyson εξαρτήματα. Στην αντίθετη περίπτωση, η εγγύηση της συσκευής ενδέχεται να καταστεί άκυρη.
- Αποθηκεύετε τη συσκευή σε εσωτερικό χώρο. Μην χρησιμοποιείτε ή μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος χαμηλότερη από 3°C (37.4°F). Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πριν τεθεί σε λειτουργία.
- Για τον καθαρισμό της συσκευής, χρησιμοποιήστε μόνο στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε λιπαντικά, στιλβωτικά προϊόντα, απορρυπαντικά ή αποσμητικά χώρου σε οποιοδήποτε τμήμα της συσκευής.
- Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής σε χώρους γκαράζ, φροντίστε να σκουπίζετε πάντα την κάτω επιφάνεια, την μπάλα και τους τροχούς σταθεροποίησης με στεγνό πανί για να απομακρύνετε άμμο, βρομιά ή χάλικα που μπορεί να προκαλέσουν φθορές σε ευαίσθητα δάπεδα.

ΕΚΚΕΝΩΣΗ

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο όταν έχετε τοποθετήσει το διαφανή κάδο και τα φίλτρα.
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την απορρόφηση μεγάλων ποσοτήτων ψιλής σκόνης, όπως σκόνη γύψου ή αλεύρι.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για την απορρόφηση σκληρών και αιχμηρών αντικειμένων, όπως παιχνίδια μικρού μεγέθους, καρφίτσες, συνδετήρες κτλ., καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιές στη συσκευή.
- Κατά τη χρήση της συσκευής, ορισμένα είδη μοκέτας ενδέχεται να δημιουργήσουν μικρά στατικά φορτία στο διάφανο κάδο ή τη ράβδο της συσκευής. Τα εν λόγω φορτία είναι εντελώς ακίνδυνα και δεν σχετίζονται με το ηλεκτρικό ρεύμα. Προκειμένου να μειωθεί οποιαδήποτε επίδραση, μην βάζετε τα χέρια σας και μην τοποθετείτε αντικείμενα στο διάφανο κάδο εάν δεν τον έχετε πρώτα αδειάσει και πλύνει με κρύο νερό (βλ. "Καθαρισμός του διαφανούς κάδου").
- Μην χρησιμοποιείτε την ηλεκτρική σκούπα Dyson όταν βρίσκεται σε υψηλότερη θέση από εσάς στις σκάλες. Κατά το σκούπισμα σκάλας, διατηρήστε τη λαβή διπλωμένη και χρησιμοποιήστε κάποιο εργαλείο στην άκρη του σωλήνα αντί για τη ράβδο.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε καρέκλες, τραπέζια κτλ.
- Πριν τη χρήση της συσκευής σε στιλβωμένα δάπεδα, όπως ξύλινα πατώματα ή λινοτάπητες, βεβαιωθείτε ότι στο κάτω μέρος του εξαρτήματος καθαρισμού δαπέδων και στις βούρτσες της συσκευής δεν υπάρχουν ξένα αντικείμενα, τα οποία ενδέχεται να προκαλέσουν εκδορές.
- Μην αφήνετε για παρατεταμένο χρονικό διάστημα την κεφαλή καθαρισμού σε ένα συγκεκριμένο σημείο σε ευαίσθητα δάπεδα.

ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟΥ ΚΑΔΟΥ

- Αδειάζετε τον κάδο μόλις η σκόνη φτάσει στην ένδειξη MAX - μη γεμίζετε υπερβολικά.
- Πριν αδειάσετε το διαφανή κάδο, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Για να αφαιρέσετε τη μονάδα κυκλώνα και διάφανου κάδου, πιέστε το κόκκινο κουμπί στο πάνω μέρος της λαβής μεταφοράς του κυκλώνα.
- Για να απομακρύνετε τη βρομιά, πιέστε ως το τέμα της διαδρομής του το κόκκινο κουμπί στο άνω μέρος της λαβής μεταφοράς του κυκλώνα.
- Για να αποφύγετε την επαφή με σκόνη/αλλεργιογόνες ουσίες κατά τον καθαρισμό του συλλέκτη, καλύψτε το διάφανο συλλέκτη με μια πλαστική σακούλα και αδειάστε τον μέσα σε αυτή.
- Αφαιρέστε προσεκτικά το διάφανο κάδο από τη σακούλα.
- Σφραγίστε καλά τη σακούλα και απορρίψτε την.
- Για επανατοποθέτηση:
 - βεβαιωθείτε ότι ο αεραγωγός στη βάση του διάφανου κάδου είναι καθαρός από σκόνη και ρύπους
 - κλείστε τη βάση του διάφανου κάδου, ώστε να ασφαλίσει στη θέση της με τον χαρακτηριστικό ήχο
 - πιέστε τη μονάδα κυκλώνα και διάφανου κάδου στο κυρίως σώμα της συσκευής για να ασφαλίσει στη θέση της με τον χαρακτηριστικό ήχο
 - βεβαιωθείτε ότι η μονάδα κυκλώνα και διάφανου κάδου είναι καλά στερεωμένη.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟΥ ΚΑΔΟΥ

- Αφαιρέστε τη μονάδα του κυκλώνα και του διαφανούς κάδου (βλ. οδηγίες παραπάνω).
- Για να διαχωρίσετε τη μονάδα κυκλώνα από το διάφανο κάδο, πιέστε το κόκκινο κουμπί για να ανοίξετε τη βάση του διαφανού κάδου. Με αυτήν την ενέργεια έχετε πρόσβαση στο μικρό ασημί κουμπί που βρίσκεται πίσω από τον κόκκινο μηχανισμό ανοίγματος. Πιέστε το ασημί κουμπί (στη ραβδωτή πλευρά του) για να διαχωρίσετε τη μονάδα κυκλώνα από το διάφανο κάδο.
- Καθαρίστε το διαφανή κάδο μόνο με κρύο νερό.
- Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, στιλβωτικά προϊόντα ή αποσμητικά χώρου για τον καθαρισμό του διαφανούς κάδου.
- Μην τοποθετείτε το διαφανή κάδο στο πλυντήριο πιάτων.
- Μην βυθίζετε τη μονάδα κυκλώνα στο νερό και μην ρίχνετε νερό επάνω σε αυτή.
- Καθαρίστε το περίβλημα του κυκλώνα με ένα στεγνό πανί ή βούρτσα για να αφαιρέσετε χνούδια και ρύπους.
- Βεβαιωθείτε ότι ο διαφανής κάδος έχει στεγνώσει εντελώς, πριν τον τοποθετήσετε ξανά στη θέση του.
- Για επανατοποθέτηση:
 - τοποθετήστε το περίβλημα του κυκλώνα στον διάφανο κάδο, ώστε να ασφαλίσει το ασημί κουμπί και να στερεωθεί
 - κλείστε τη βάση του διαφανού κάδου, ώστε να ασφαλίσει στη θέση της με τον χαρακτηριστικό ήχο
 - πιέστε τη μονάδα κυκλώνα και διάφανου κάδου στο κυρίως σώμα της συσκευής για να ασφαλίσει στη θέση της με τον χαρακτηριστικό ήχο
 - βεβαιωθείτε ότι η μονάδα κυκλώνα και διάφανου κάδου είναι καλά στερεωμένη.

ΕΚΠΛΥΣΗ ΤΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ ΣΑΣ

- Η συσκευή σας διαθέτει δύο πλενόμενα φίλτρα, τα οποία βρίσκονται στις θέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω.
- Για διατήρηση της απόδοσης, να ελέγχετε και να καθαρίζετε τακτικά τα φίλτρα, σύμφωνα με τις οδηγίες.
- Πριν από τον έλεγχο ή την αφαίρεση των φίλτρων, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
- Τα φίλτρα ίσως χρειαστούν συχνότερο πλύσιμο, αν καθαρίζετε σημεία με λεπτή σκόνη.
- Ξεπλύνετε τα φίλτρα μόνο με κρύο νερό. Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά.
- Μην τοποθετείτε τα φίλτρα σε πλυντήριο πιάτων ή ρούχων, στεγνωτήριο, φούρνο, φούρνο μικροκυμάτων ή κοντά σε γυμνή φλόγα.
- Φίλτρο Α
 - Αφαιρέστε τη μονάδα του κυκλώνα και του διαφανούς κάδου (βλ. οδηγίες παραπάνω).
 - Απελευθερώστε το μάνδαλο του εμπρόσθιου μέρους της λαβής του κυκλώνα. Μετακινήστε τη λαβή προς τα πίσω.
 - Ανασηκώστε και αφαιρέστε το φίλτρο.
 - Ξεπλύνετε το φίλτρο μόνο με κρύο νερό. Κρατήστε το κάτω από τη βρύση και ρίξτε τρεχούμενο νερό στο ανοικτό άκρο μέχρι το νερό που τρέχει να είναι καθαρό. Αναποδογυρίστε το και χτυπήστε το απαλά.
 - Πιέστε και γυρίστε με τα δύο χέρια για να βεβαιωθείτε ότι έχει απομακρυνθεί το πλεόνασμα του νερού.
 - Ρίξτε τρεχούμενο νερό στο εξωτερικό του φίλτρου μέχρι το νερό που τρέχει να είναι καθαρό.
 - Πιέστε και γυρίστε με τα δύο χέρια για να βεβαιωθείτε ότι έχει απομακρυνθεί το πλεόνασμα του νερού.
 - Στερεώστε το φίλτρο στο μεγάλο, ανοικτό άκρο για να στεγνώσει. Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει τελείως για τουλάχιστον 24 ώρες.
 - Επανατοποθετήστε το φίλτρο στον κυκλώνα. Μετακινήστε τη λαβή προς τα πίσω για να εφαρμόσει στη θέση της. Βεβαιωθείτε ότι το μάνδαλο κάνει το χαρακτηριστικό ήχο κουμπώματος και ότι έχει ασφαλίσει. Εφαρμόστε τη μονάδα κυκλώνα και διάφανου κάδου στη συσκευή (βλ. τις οδηγίες ανωτέρω).
- Φίλτρο Β
 - Τοποθετήστε τη συσκευή σε πλάγια θέση.
 - Για να αφαιρέσετε το φίλτρο Β:
 - περιστρέψτε αριστερόστροφα το μπλε κεντρικό κουμπί ασφάλισης στο εξωτερικό κάλυμμα της μπάλας, έως ότου το κάλυμμα απασφαλιστεί
 - ανασηκώστε και αφαιρέστε το κάλυμμα
 - περιστρέψτε το φίλτρο 90 μοίρες αριστερόστροφα για να το απελευθερώσετε.
 - Ξεπλύνετε το φίλτρο μόνο με κρύο νερό.
 - Το Φίλτρο Β πρέπει να ξεπλένεται και να στραγγίζεται μέχρι το νερό που βγαίνει να είναι καθαρό και στη συνέχεια να στραγγίζεται ξανά για να εξασφαλιστεί η απομάκρυνση του νερού. (Χτυπήστε με τα δάχτυλα στο πλαστικό χείλος και όχι στο υλικό του ίδιου του φίλτρου.) Αφήστε το φίλτρο να στεγνώσει τελείως για τουλάχιστον 24 ώρες.
 - Το φίλτρο στη μπάλα είναι φυσιολογικό να γίνεται γκριζό όταν λερώνεται.
 - Για να επανατοποθετήσετε το φίλτρο Β:
 - επανατοποθετήστε το φίλτρο στη μπάλα
 - για να ασφαλίσετε το φίλτρο, περιστρέψτε το δεξιόστροφα μέχρι να ευθυγραμμιστούν τα λευκά βέλη.
 - Όταν επανατοποθετείτε το εξωτερικό κάλυμμα της μπάλας, συνεχίστε να γυρίζετε δεξιόστροφα το κεντρικό κουμπί ασφάλισης. Όταν αρχίσει να κάνει το χαρακτηριστικό ήχο, έχει κλειδώσει.

ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ – ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

- Η συσκευή διαθέτει έναν αυτόματο θερμικό διακόπτη επαναφοράς λειτουργίας.
- Τα εξαρτήματα και η ράβδος της συσκευής μπορεί να φράξουν από μεγάλα αντικείμενα. Σε περίπτωση που φράξει οποιοδήποτε εξάρτημα, η συσκευή ενδέχεται να υπερθερμανθεί και να διακοπεί αυτόματα η λειτουργία της.
- αν αυτό συμβεί, ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω με τίτλο "Έλεγχος για εμφραξεις".

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΕΜΦΡΑΞΕΙΣ

- Πριν πραγματοποιήσετε έλεγχο για τυχόν φραξίματα, απενεργοποιήστε τη σκούπα και βγάλτε το φιλ από την πρίζα. Στην αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- Αφήστε την να κρυώσει για περίπου 1-2 ώρες πριν ελέγξετε το φίλτρο ή ελέγξετε τα εξαρτήματα για τυχόν φραξίματα.
- Αφαιρέστε ότι φράσσει τα εξαρτήματα της συσκευής πριν τη θέσετε ξανά σε λειτουργία.

- Ελέγξτε για εμφραξεις στη ράβδο, τους αεραγωγούς και την κεφαλή καθαρισμού.
- Για να απελευθερώσετε τον εύκαμπο σωλήνα από τη μηχανή, πρέπει να αφαιρέσετε τη ράβδο.
- Ανοίξτε το κάλυμμα απελευθέρωσης της ράβδου.
- Έλξτε τη ράβδο προς τα πάνω και απομακρύνετε την από τη λαβή.
- Πιέστε το κόκκινο κουμπί απελευθέρωσης στο συνδεδετικό στόμιο και αφαιρέστε τη ράβδο από τον σωλήνα.
- Για να απελευθερώσετε τον εύκαμπο σωλήνα από τη συσκευή πιέστε τον κόκκινο διακόπτη στη βάση του σωλήνα: μπορείτε να τον δείτε στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευής.
- Ελέγξτε για εμφραξεις στον εύκαμπο σωλήνα.
- Κατά τον έλεγχο για εμφραξεις προσέξτε εάν υπάρχουν αιχμηρά αντικείμενα.
- Για να επανατοποθετήσετε τον εύκαμπο σωλήνα, ευθυγραμμίστε τους οδηγούς στη βάση του σωλήνα με τα κανάλια στο λαϊμό του αεραγωγού. Βεβαιωθείτε ότι η κόκκινη ένδειξη είναι ορατή στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευής. Ωθήστε το σωλήνα. Θα κουμπώσει και θα ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος. Για να επανατοποθετήσετε τη ράβδο ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες στην ενότητα "Λειτουργία".
- Για να αφαιρέσετε την κάτω επιφάνεια και να αποκτήσετε πρόσβαση σε κάποιο δυσπρόσιτο σημείο, ανατρέξτε στην ενότητα "Κατω επιφάνεια – αποσυναρμολογηση/επανασυναρμολογηση".
- Προκειμένου να ελέγξετε για εμφραξεις στον εμπρόσθιο αεραγωγό μεταξύ της μπάλας και της κεφαλής καθαρισμού, πρέπει να αφαιρέσετε την κεφαλή καθαρισμού: ανατρέξτε στην ενότητα "Κατω επιφάνεια – αποσυναρμολογηση/επανασυναρμολογηση" παρακάτω για σχετικές οδηγίες.
- Προκειμένου να ελέγξετε για εμφραξεις στον οπίσθιο αεραγωγό μεταξύ της μπάλας και της κεφαλής καθαρισμού, πρέπει να αφαιρέσετε την ελαστική οπίσθια σύνδεση. Έλξτε τον πλαστικό σύνδεσμο προς το μέρος σας για να απελευθερωθεί ο άνω αεραγωγός. Για να τον επανατοποθετήσετε, μπορείτε να τον έλξετε λίγο προς τα έξω έτσι ώστε να ευθυγραμμιστεί με τον άνω αεραγωγό. Αφήστε τον απαλά έτσι ώστε να επανέλθει στη θέση του.
- Κατά τον έλεγχο για εμφραξεις προσέξτε εάν υπάρχουν αιχμηρά αντικείμενα.
- Τοποθετήστε στη θέση τους όλα τα εξαρτήματα της συσκευής πριν τη χρησιμοποιήσετε ξανά.
- Η εγγύηση της συσκευής δεν καλύπτει τον έλεγχο για φραξίματα.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ – ΑΠΟΦΡΑΞΗ

- Αν ο κύλινδρος με τη βούρτσα έχει φράξει, ενδέχεται να απενεργοποιηθεί. Στην περίπτωση αυτή, πρέπει να απομακρύνετε ότι προκαλεί το φράξιμο.
- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν συνεχίσετε. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σωματικών βλαβών.
- Κατά την απόφραξη της συσκευής, πρέπει να προσέχετε εάν υπάρχουν αιχμηρά αντικείμενα.
- Αν και πάλι δεν μπορέσετε να καθαρίσετε τον φραγμό, ακολουθήστε τις οδηγίες παρακάτω για να αφαιρέσετε την κάτω επιφάνεια. Έτσι, θα έχετε καλύτερη πρόσβαση στον φραγμό. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό, τη Γραμμή Βοήθειας της Dyson ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας.

ΚΑΤΩ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ – ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ ΕΠΑΝΑΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

- Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν συνεχίσετε. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης σωματικών βλαβών.
- Τοποθετήστε τη συσκευή με την πρόσοψη σε οριζόντια θέση.
- Στη σύνδεση μεταξύ της μπάλας και της κεφαλής καθαρισμού υπάρχει ένας κόκκινος διακόπτης. Σύρετέ τον προς την μπάλα, ενώ κρατάτε σταθερή τη συσκευή.
- Έλξτε την κεφαλή καθαρισμού και αφαιρέστε την από τη συσκευή. Πιέστε σταθερά και γερά.
- Σε κάθε άκρο της κεφαλής καθαρισμού βρίσκονται δύο κόκκινοι μοχλοί:
 - περιστρέψτε τους μοχλούς προς τα πάνω και έξω, προς τα άκρα της κεφαλής καθαρισμού μέχρι να ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος
 - ταλαντεύστε την κάτω επιφάνεια για να ανοίξει.
- Κατά την απόφραξη της συσκευής, πρέπει να προσέχετε εάν υπάρχουν αιχμηρά αντικείμενα.
- To remove the base plate, swing it open so the hinges disengage.
- Για να επανατοποθετήσετε την κάτω επιφάνεια:
 - εφαρμόστε τις προεξοχές στο κάτω άκρο της κάτω επιφάνειας, πίσω από το χείλος στη βάση της κεφαλής καθαρισμού
 - ταλαντεύστε προς τα κάτω την κάτω επιφάνεια, διασφαλίζοντας ότι ταιριάζει σωστά, θα κουμπώσει στη θέση της.
- Για να ασφαλίσετε την κάτω επιφάνεια, επαναφέρετε και τους δύο μοχλούς στη θέση τους, ώστε να ευθυγραμμιστούν με την επιφάνεια της κεφαλής καθαρισμού.
- Τοποθετήστε τη συσκευή με την πλάτη σε οριζόντια θέση.
- Προσαρτήστε την κεφαλή καθαρισμού στις συνδέσεις που βρίσκονται κάτω από το εμπρόσθιο μέρος της μπάλας. Σύρετε την κεφαλή της συσκευής στα κανάλια οποιασδήποτε πλευράς του αεραγωγού. Ωθήστε σταθερά: η κεφαλή της συσκευής θα κουμπώσει στη θέση της και η κόκκινη ασφάλεια θα κλείσει.

ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ – ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

- Σε περίπτωση που ο κύλινδρος βούρτσας δεν περιστρέφεται, ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω για την απόφραξη της συσκευής. Διαφορετικά, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο τεχνικό, τη Γραμμή Βοήθειας της Dyson ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της εταιρείας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΟΡΙΨΗΣ

- Τα προϊόντα της Dyson κατασκευάζονται από υψηλής ποιότητας ανακυκλώσιμα υλικά. Φροντίστε για την υπεύθυνη απόρριψη του προϊόντος και την ανακύκλωση των εξαρτημάτων του, εάν είναι εφικτό.

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Για τυχόν απορίες σχετικά με τα προϊόντα Dyson, καλέστε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της Dyson, αναφέροντας τον αριθμό σειράς, την ημερομηνία και το κατάστημα αγοράς.
Ο αριθμός σειράς αναγράφεται επάνω στη συσκευή δίπλα στον στο Διαφανή Κάδο.

Οι περισσότερες ερωτήσεις απαντώνται τηλεφωνικά από το προσωπικό του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών Dyson.

Αν η συσκευή σας χρειάζεται επισκευή, καλέστε τη Γραμμή Εξυπηρέτησης πελατών της Dyson, για να ενημερωθείτε για τις επιλογές που σας παρέχουμε. Αν η σκούπα σας είναι εντός εγγύησης και το είδος της επισκευής καλύπτεται από αυτή, δεν θα υπάρξει καμία οικονομική επιβάρυνση.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΤΟΧΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ DYSON

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ ΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ DYSON

Για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε να εγγραφείτε ως κάτοχος Dyson. Η εγγραφή γίνεται ως εξής:

- Καλώντας στη Γραμμή Εξυπηρέτησης πελατών της Dyson στον αριθμό 800 111 3500.

Με αυτόν τον τρόπο κατοχυρώνετε ως κάτοχος προϊόντος Dyson σε περίπτωση απώλειας της εγγύησης και μας δίνετε τη δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας σε περίπτωση ανάγκης.

ΕΓΓΥΗΣΗ 5 ΕΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ DYSON

ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ

- Την επισκευή ή αντικατάσταση της ηλεκτρικής σκούπας (κατά τη κρίση της Dyson ή των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων της) σε περίπτωση αστοχίας υλικών, κακής συναρμολόγησης ή δυσλειτουργίας, που ισχύει για 5 χρόνια από την ημερομηνία αγοράς, (σε περίπτωση που κάποιο ανταλλακτικό έχει καταργηθεί ή είναι εκτός παραγωγής, η Dyson ή οι εξουσιοδοτημένοι συνεργάτες της θα το αντικαταστήσουν με ένα λειτουργικά εναλλακτικό είδος).
- Στις περιπτώσεις όπου η παρούσα συσκευή πωλείται εκτός ΕΕ, η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εφόσον η συσκευή χρησιμοποιείται εντός της χώρας στην οποία πωλήθηκε.
- Στις περιπτώσεις όπου η παρούσα συσκευή πωλείται εντός της ΕΕ, η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο (i) εάν η συσκευή χρησιμοποιείται στη χώρα στην οποία πωλήθηκε ή (ii) εάν η συσκευή χρησιμοποιείται στην Αυστρία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Ολλανδία, Ισπανία ή Ηνωμένο Βασίλειο και το ίδιο μοντέλο με αυτή τη συσκευή πωλείται στην ίδια ονομαστική τάση στη σχετική χώρα.

ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Dyson ή ο εξουσιοδοτημένος της αντιπρόσωπος, δεν εγγυάται την επισκευή ή αντικατάσταση της συσκευής που οφείλεται σε:

- Τυχαιά βλάβη ή φθορά που προκλήθηκε από αμέλεια, απροσεξία, από λανθασμένο χειρισμό ή οποιαδήποτε άλλη χρήση της ηλεκτρικής σκούπας που δεν είναι συμβατή με τις οδηγίες χρήσης της Dyson.
 - Χρήση της συσκευής για άλλο σκοπό πέραν του οικιακού καθαρισμού.
 - Συναρμολόγηση ή εγκατάσταση εξαρτημάτων με τρόπο μη συμβατό με τις οδηγίες της Dyson.
 - Χρήση ανταλλακτικών και αξεσουάρ που δεν ανήκουν στα Γνήσια Εξαρτήματα Dyson.
 - Ελαττωματική εγκατάσταση (εξαιρούνται οι εγκαταστάσεις που πραγματοποιήθηκαν από την Dyson ή τον εξουσιοδοτημένο της αντιπρόσωπο).
 - Επισκευές και μετατροπές που πραγματοποιήθηκαν από τρίτους και όχι από τη Dyson ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της.
 - Φράξιμο – δείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την αντιμετώπιση του φραξίματος στο βιβλίο οδηγιών χρήσης της Dyson.
 - Φυσιολογική χρήση και φθορά (π.χ. ηλ. ασφάλειες, ιμάντας, μπαταρίες, μπάρα βουρτσών κλπ).
 - Η χρήση της συσκευής σε μπάζα, τέφρα, σοβά.
 - Μείωση του χρόνου εκφόρτισης της μπαταρίας λόγω παιδιότητας ή χρήσης (μόνο για ασύρματες μηχανές).
- Για τυχόν αμφιβολίες σχετικά με τις προϋποθέσεις ισχύος της εγγύησης, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με τη Γραμμή Εξυπηρέτησης πελατών της Dyson στον αριθμό 800 111 3500 και για Κύπρο στο 24 53 2220.

ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ

- Η εγγύηση τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία αγοράς (ή την ημερομηνία παράδοσης της συσκευής, όταν η τελευταία γίνει σε δεύτερο χρόνο).
- Η επίδειξη της απόδειξης αγοράς / παράδοσης (και της αυθεντικής αλλά και οποιοδήποτε άλλου σχετικού εγγράφου) είναι απαραίτητη πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε εργασία επισκευής στη σκούπα σας.
- Χωρίς τα ανωτέρω αποδεικτικά, οι εργασίες επισκευής θα χρεώνονται. Για το λόγο αυτό, συνιστάται η διατήρηση της απόδειξης ή του δεκτίου παράδοσης.
- Όλες οι εργασίες/επιδιορθώσεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τη Dyson ή τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της.
- Η επισκευή ή αντικατάσταση της ηλεκτρικής σκούπας που καλύπτεται με εγγύηση, δεν παρατείνει την συνολική διάρκεια της εγγύησης.
- Η εγγύηση παρέχει επιπλέον προνόμια και δεν επηρεάζει τα νομοθετημένα δικαιώματα του καταναλωτή.

ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα δεν κοινοποιούνται στους διανομείς.

A DYSON KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

KÉRJÜK, HOGY MIELŐTT TOVÁBBLÉP, OLVASSA EL A DYSON MŰKÖDTETÉSI KÉZIKÖNYVÉBEN A „FONTOS BIZTONSÁGI ÖVINTÉZKEDÉSEK” CÍMŰ RÉSZT.

ÖSSZESZERELÉS

- Fektesse a készüléket a hátára.
- A tisztítófej a golyó elülső része alatt található csatlakozásokba illeszkedik. Csúsztassa fel a tisztítófejet a csatornába a szellőzőcső bármelyik oldalán. Nyomja be erősen: a tisztítófej a helyére kattan, amit a piros pecek kapcsolódása is jelez.
- Állítsa egyenesen fel a készüléket.
- Helyezze a fogantyút és porszívócsövet a készüléken található csöveték tetején lévő hornyokba.
- Nyomja le a piros fogantyúkioldó gombot. Csúsztassa le a fogantyút a gépben található helyére. A piros fogantyúkioldó gomb benyomva marad. Ez a tárolási helyzet.
- Csatlakoztassa a porszívócsövet és a tömlőt. Győződjön meg róla, hogy megfelelően illeszkednek a fogantyú mélyedésébe.
- Nyomja meg a piros fogantyúkioldó gombot, miközben a tömlőn található piros gombot nyomja. Csúsztassa le a fogantyút a gépben található helyére. A piros fogantyúkioldó gomb benyomva marad. Ez a tárolási helyzet.
- Zárja le a porszívócső-sapkát.
- A tartozékartó felhelyezéséhez előbb el kell távolítani a porleválasztót és az átlátszó portartályt: a kioldáshoz nyomja meg a porleválasztó tetején található piros gombot.
- Csúsztassa a tartozékartót a készülék hátuljába éppen csak a golyó fölé (a képen látható módon). Támassza meg a készülék elejét az ujjaiával, és nyomja be a tartozékartót a hüvelykujjával. A pontos és szoros illesztéshez erős, egyenletes nyomást kell kifejteni. (Ne fedje le a tartozékartó a tervezésénél fogva nem vehető le.)
- Helyezze vissza a porleválasztót és az átlátszó portartályt.
- Rögzítse a tartozékokat.
- Tekerje fel a kábelt a kábeltartóra. Rögzítse a kapoccsal.

KEZELÉS

- Tekercselje le a kábelt.
- Csatlakoztassa a készüléket a hálózati áramforráshoz.
- Használat előtt húzza fel a fogantyút. A piros fogantyúkioldó gomb kiugrik a helyéről. Döntse meg a készüléket a fogantyú hátrafelé húzásával.
- A készülék be- és kikapcsolásához nyomja meg a piros főkapcsolót az ábrán látható módon.
- Használat után állítsa vissza a készüléket függőleges helyzetbe, határozottan a helyére nyomva azt. A stabilizáló kerekek automatikusan leereszkednek.
- A fogantyú visszahúzása előtt győződjön meg róla, hogy a tömlő és a porszívócső megfelelően illeszkedik a fogantyú mélyedésébe.
- Nyomja le a piros fogantyúkioldó gombot. Csúsztassa le a fogantyút a készülékben található helyére.
- Ezt követően húzza ki a készüléket az aljzatból, csévélje fel biztonságosan a kábelt és tegye el a készüléket.
- Kapcsolja 'OFF' állásba a készüléket, húzza ki az aljzatból és győződjön meg arról, hogy az függőleges, mielőtt:
 - az eszközöket cseréli vagy használja
 - eltávolítja a tömlőt, vagy a szellőzőcső ellenőrző alkatrészeket.
- A készülék szállításához használja a porleválasztó hordozófogantyúját.
- A porszívócső a fogantyú kitöltéséhez visszahúzott helyzetben is használható.
- A porszívócső kioldásához nyissa fel a porszívócső-kioldó sapkát.
- A porszívócsövet húzza felfelé (és a fogantyúval ellentétes irányban).
- Használat közben a tartozékokat akár a tömlőhöz, akár a porszívócsőhöz lehet csatlakoztatni.
- A tartozékok tömlőhöz rögzítéséhez nyomja meg a csatlakozóperemnél található piros kioldógombot, és távolítsa el a porszívócsövet a tömlőről.
- A visszahelyezéshez távolítsa el a tartozékokat, és helyezze a porszívócsövet a tömlőbe, amíg a piros gomb a helyére nem kattann.
- Nyomja meg a tömlőn található piros gombot. Csúsztassa a falat be a tömlőbe.
- Győződjön meg róla, hogy a porszívócső és a tömlő megfelelően illeszkedik a fogantyú mélyedésébe. A tömlőt vissza kell húzni.
- Ha a fogantyú ki van húzva, fogja a gallért és rajta a kábeltartót, és csúsztassa be őket a fogantyú mélyedésébe, amíg a helyükre nem kattannak. Győződjön meg róla, hogy ezzel egy időben a porszívócső teteje is a helyére kattann a fogantyú tetejében. Zárja le a porszívócső-sapkát.
- Nyomja meg a piros fogantyúkioldó gombot, és csúsztassa vissza a fogantyút a készülékbe.
- Amikor a fogantyút visszatolta (értsd: az alacsony tárolási helyzetben van), győződjön meg róla, hogy a gallér és a kábeltartó megfelelően illeszkedik a fogantyú mélyedésébe. Csúsztassa bele a porszívócsövet a tömlőbe, hogy azzal egy időben a porszívócső teteje is a helyére kattann a fogantyú tetejében.

ÖNÁLLÍTÓ TISZTÍTÓFEJ SZÍVÓERŐ-SZABÁLYZÁSSAL

- Ez a tisztítófej megfelel a következő európai szabályozások tesztelőírásainak: 665/2013 és 666/2013.
- **MEGNÖVELT SZÍVÓERŐ**
- Szőnyegek, takarók és keménypadló mindennapos porszívózásához.
 - Ez a készülék előzetes gyári beállítás is. Valószínűleg ezt a beállítást fogja a leggyakrabban használni porszívózáshoz.
- **MAXIMÁLIS SZÍVÓERŐ**
- Erősen szennyezett szőnyeg, takaró és keménypadló tisztításához.
 - Barmikor átválthat erre a beállításra a szívóerő-szabályozó csúszkáját a jelzett irányba tolva.
 - Porszívózás előtt ellenőrizze a tisztítandó felület gyártójának ajánlásait.
 - A porszívózást követően állítsa a teljesítményszabályozó csúszkát a megjelölt eredeti pozíciójába.

ÖNÁLLÍTÓ TISZTÍTÓFEJ SZÍVÓERŐ-SZABÁLYZÁSSAL

- Ez a tisztítófej megfelel a következő európai szabályozások tesztelírásainak: 665/2013 és 666/2013.
- **MEGNÖVELT SZÍVÓERŐ**
- Szőnyegek, takarók és keménypadló mindennapos porszívózásához.
 - Ez a készülék előzetes gyári beállítása is. Valószínűleg ezt a beállítást fogja a leggyakrabban használni porszívózásához.
- **MAXIMÁLIS SZÍVÓERŐ**
- Erősen szennyezett szőnyeg, takaró és keménypadló tisztításához.
 - Bármikor átválthat erre a beállításra a szívóerő-szabályozó csúszkáját a jelzett irányba tolva.
 - Porszívózás előtt ellenőrizze a tisztítandó felület gyártójának ajánlásait.
 - A porszívózást követően állítsa a teljesítményszabályozó csúszkát a megjelölt eredeti pozíciójába.

SZŐNYEG VAGY KEMÉNY PADLÓ

- Amikor a készüléket bekapcsolja és megdönti, a keferúd is automatikusan bekapcsolódik (forgó üzemmódban).
- Ha a készülék álló helyzetben van, a keferúd nem forog.
- A keferúd kikapcsolásához (pl. finom anyagú szőnyegekhez és parkettákhoz)
 - kapcsolja be a készüléket
 - döntse meg a készüléket
 - nyomja meg a keferúd kapcsológombját, és a keferúd forgása megáll.
- A keferúd automatikusan megáll, ha eltömődik. Lásd: „A keferúd eltömődésének megszüntetése”.
- Padló, szőnyeg, kárpit porszívózása előtt olvassa el a gyártó utasításait a javasolt tisztítási módszerekről.
- Egyes szőnyegek bolyhosodhatnak, ha porszívózás közben a forgó keferúddal érintkeznek. Ilyen esetben azt javasoljuk, hogy porszívózás közben kapcsolja ki („OFF” állásba) a keferudat, és kérje ki a padló gyártójának véleményét.
- A készülék keferúdjá egyes szőnyegtípusokat károsíthat. Bármilyen kockázat esetén kapcsolja ki a keferudat.
- Rendszeresen ellenőrizze a kefék fejét, és tisztítsa meg a maradványoktól (pl. hajszálaktól). A kefék fejen maradó szennyeződések felsérthetik a padlót porszívózáskor.

A DYSON KÉSZÜLÉK KARBANTARTÁSA

- Ne hajtsen végre semmiféle olyan karbantartási vagy javítási munkát, amely nem szerepel a Dyson működtetési kézikönyvében, vagy amelyet nem a Dyson Ügyfélszolgálat javasolt.
- Csak a Dyson által javasolt alkatrészeket használja. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszítheti.
- A készüléket zárt térben tárolja. Ne használja 3 °C alatt. Használat előtt várja meg, amíg a készülék fel nem veszi a szobahőmérsékletet.
- A készüléket csak száraz törölrúhával tisztítsa. Kerülje a kenőanyagok, tisztítószerek, fényszórók és légfrissítők használatát a készülék valamennyi alkatrésze esetén.
- Ha a készüléket garázsban vagy hasonló helyiségben használja, porszívózás után száraz ruhával távolítsa el a talplemezre, a golyóra és a stabilizáló kerekekre tapadt homokot, kavicsot vagy egyéb olyan szennyeződést, amely a finomabb felületeket károsíthatja.

A PORSZÍVÓ MŰKÖDTETÉSE

- Ne használja a készüléket az átlátszó portartály és a szűrők nélkül.
- Finom por, pl. gipszpor vagy liszt csak nagyon kis mennyiségben szívható fel.
- Ne használja a készüléket éles, kemény tárgyak, apró játékok, tűk, papírkapcsok stb. felszívására, mert kárt tehetnek a készülékben.
- Porszívózás közben bizonyos szőnyegek csekély elektrosztatikus töltést okozhatnak az átlátszó portartályban és a porszívócsőben. Ez ártalmatlan, nincs kapcsolatban a hálózati árammal. Az elektrosztatikus hatás csökkentése érdekében ne nyúljon a portartályba kézzel vagy bármilyen tárggyal, mielőtt a portartályt kiüríti és hideg vízzel leöblíti (lásd: „A portartály tisztítása”).
- Porszívózás közben ne álljon a készülék alatti lépcsőfokon. Lépcsők takarítása során javasolt a fogantyút betolni, és a lépcsőfokokat közvetlenül - a porszívócső mellőzésével - a tömlő végére erősített tartozékkal letakarítani.
- Ne tegye a készüléket székre, asztalra stb.
- Fényezett padlófelület porszívózása előtt ellenőrizze, hogy a padló tisztító tartozék és az azon lévő kefe mentes legyen minden olyan szennyeződéstől, amely a padlót megkarcolhatja.
- Finom felületen ne tartsa a szívófejet húzamosabb ideig egy helyben.

A PORTARTÁLY KIÜRÍTÉSE

- Ha a portartály tartalma eléri a MAX jelzést, azonnal ürítse ki; a tartályt nem szabad túltölteni.
- Az átlátszó portartály kiürítése előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.
- A porleválasztó és az átlátszó portartály eltávolításához nyomja le a porleválasztó fogantyújának tetején található piros gombot.
- A portartály kiürítéséhez nyomja le teljesen ugyanazt a piros gombot a porleválasztó fogantyújának a tetején.
- A porral és az egyéb allergén anyagokkal való érintkezés elkerülése érdekében húzzon szorosan az átlátszó portartályra egy műanyag zsákot, és csak ezután távolítsa el annak tartalmát.
- Az átlátszó portartályt óvatosan vegye ki a műanyag zsákból.
- Szorosan zárja le a zsákot, és dobja a hulladékgyűjtőbe.
- A visszahelyezéshez:
 - győződjön meg róla, hogy a portartály alján található szellőzőcső portól és kosztól mentes
 - zárja le az átlátszó portartályt, hogy a helyére kattanjon
 - nyomja rá a porleválasztót és az átlátszó portartályt a készülék házra, hogy a helyére kattanjon
 - győződjön meg arról, hogy a porleválasztó és az átlátszó portartály a helyére rögzült.

A PORTARTÁLY TISZTÍTÁSA

- Távolítsa el a porleválasztót és az átlátszó portartályt (az utasításokat lásd fent).
- Ahhoz, hogy a porleválasztót levegye az átlátszó portartályról, a piros kioldógomb megnyomásával nyissa fel az átlátszó portartály alján lévő lapot. Ekkor a piros nyitószerszemet mögött láthatóvá válik egy ezüstszínű gomb. Nyomja meg az ezüstszínű gombot (a bordázott részen), és vegye le a porleválasztót az átlátszó portartályról.
- Az átlátszó portartályt csak hideg vízzel tisztítsa.
- Ne alkalmazzon mosóport, fényszórót vagy légfrissítőt az átlátszó portartály tisztításához.
- Ne tegye az átlátszó portartályt mosogatógépbe.
- Ne merítse vízbe az egész portartályt, és ne öntsön bele vizet.
- Törölrúhával vagy száraz kefével távolítsa el a porleválasztó szűrőjéről a port és a bolyhokat.
- Visszahelyezés előtt hagyja a portartályt teljesen megszáradni.
- A visszahelyezéshez:
 - helyezze be a porleválasztó szűrőt az átlátszó portartályba úgy, hogy az ezüstszínű gomb kattanással rögzüljön
 - zárja vissza az átlátszó portartály alját, hogy a helyére kattanjon
 - nyomja rá a porleválasztót és az átlátszó portartályt a készülék házra, hogy a helyükre kattanjon
 - győződjön meg arról, hogy a porleválasztó és az átlátszó portartály a helyére rögzült.

A SZŰRŐK TISZTÍTÁSA

- A készülék két darab tisztítható szűrővel rendelkezik, amelyek az ábrán látható módon helyezkednek el.
- A készülék teljesítményének megőrzése érdekében a szűrőt az utasításoknak megfelelően rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa.
- A szűrők ellenőrzése vagy eltávolítása előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket.
- Finom por felszívásakor a szűrők gyakoribb tisztítást igényelhetnek.
- A szűrőket csak hideg vízzel mossa. Ne használjon tisztítószert.
- Ne tegye a szűrőket mosogatógépbe, mosógépbe, centrifugába, sütőbe, mikrohullámú sütőbe vagy nyílt láng közelébe.
- **„A” SZŰRŐ**
- Távolítsa el a porleválasztót és az átlátszó portartályt (az utasításokat lásd fent).
- Oldja ki a porleválasztó fogantyújának első részén található pecket. Forgassa vissza a fogantyút.
- Emelje ki a szűrőt.
- A szűrőt csak hideg vízzel tisztítsa. Tartsa a csap alá, és folyasson át vizet a nyitott végén, amíg tiszta víz nem folyik ki a szűrőből. Állítsa fejletőre, és megkocogtatással rázza ki belőle a vizet.
- Csavarja ki két kézzel, hogy teljesen száraz legyen.
- Folyasson vizet a szűrő külső felületére, amíg tiszta víz nem folyik a szűrőből.
- Csavarja ki két kézzel, hogy teljesen száraz legyen.
- Állítsa a szűrőt a széles, nyitott végére, és hagyja megszáradni. Hagyja legalább 24 órán át teljesen megszáradni.
- Tegye vissza a szűrőt a porleválasztóba. Forgassa vissza a fogantyút a helyére. Győződjön meg róla, hogy a pecek biztonságosan a helyére kattant. Helyezze fel a portartályt és a porleválasztót a készülékre (lásd fentebb).
- **„B” SZŰRŐ**
- Fektesse a készüléket az oldalára.
- A „B” szűrő eltávolításához:
 - fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba a golyó külső burkolatán lévő kék színű középső rögzítőtárcsát, amíg a burkolat kioldódik
 - emelje le a burkolatot
 - a kioldáshoz forgassa el a szűrőt negyed fordulattal az óramutató járásával ellentétes irányba.
- A szűrőt csak hideg vízzel tisztítsa
- A „B” jelzésű szűrőt öblítse ki, majd ütögesse ki belőle a vizet, amíg az átfolyó víz tiszta nem lesz. Végül ismét ütögesse meg, hogy a benne maradt vizet eltávolítsa belőle. (A műanyag peremet ütögessen, ne a szűrőt.) Hagyja legalább 24 órán át teljesen megszáradni.
- Normális jelenség, ha a szűrő a golyóban szürke színűre változik.
- A „B” szűrő visszahelyezése:
 - helyezze vissza a szűrőt a golyóra
 - a szűrő biztonságos rögzítéséhez forgassa el a szűrőt addig, amíg a fehér nyílak egymáshoz nem illeszkednek.
- A golyó külső borításának visszaillesztésekor fordítsa a középső rögzítőtárcsát az óramutató járásával megegyező irányba. Ha kattanás hallható, megfelelően rögzült.

ELTÖMÖDÉSEK – HŐVÉDŐ KAPCSOLÓ

- A készülék automatikusan alaphelyzetbe álló motorvédő kapcsolóval van felszerelve.
- A nagyobb tárgyak eltömődést okozhatnak a porszívócső bemeneténél vagy a tisztítóeszközökben. Ha bármelyik alkatrész eltömődik, a készülék túlmelegedhet, ezért automatikusan kikapcsolódik.
- Ilyen esetben kövesse az alábbi „Eltömődések megkeresése” c. pontban leírt utasításokat.

ELTÖMÖDÉSEK MEGKERESÉSE

- Az eltömődések ellenőrzése előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket. Ellenkező esetben személyi sérülés fordulhat elő.
- A szűrő vagy az eltömődések ellenőrzése előtt hagyja egy-két órán át hűlni. Szüntesse meg az eltömődést, mielőtt a készüléket újra bekapcsolja.
- Ellenőrizze, nincs-e eltömődés a porszívócsőben, a szellőzőcsőben vagy a tisztítófejben.
- A tömlő gépről történő leválasztásához előbb el kell távolítania a porszívócsövet.
- Nyissa fel a porszívócső-kioldó sapkát.
- A porszívócsövet húzza felfelé (és a fogantyúval ellentétes irányban).
- Nyomja meg a csatlakozóperemnél található piros kioldógombot, és távolítsa el a porszívócsövet a tömlőről.
- A tömlő készülékről történő leválasztásához nyomja meg a tömlő végén lévő, a készülék előlínétéből látható piros fület.
- Ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődés a tömlőben.

- Az eltömődések keresésekor ügyeljen az éles tárgyakra.
- A tömlő visszahelyezéséhez illessze a tömlő végén található vezetőket a szellőzőcső nyakán található csatornákhöz. Ügyeljen rá, hogy a piros fül a készülék elülső oldala felé nézzen. Nyomja be a tömlőt. A tömlő a helyére kattán. A porszívócső visszahelyezéséhez kövesse a fenti „Kezelés” c. pontban leírtakat.
- Az eltömődés eltávolításához vegye le a talplemezt a „Talplemez – szétszerelés/visszaszerelés” fejezet alapján.
- Az elülső szellőzőcsőben a golyó és a tisztítófej közötti eltömődések megkereséséhez el kell távolítania a tisztítófejet: ehhez lásd lent a „Talplemez – szétszerelés/visszaszerelés” fejezetet.
- A hátsó szellőzőcsőben a golyó és a tisztítófej közötti eltömődések megkereséséhez ki kell oldania a rugalmas hátsó csatlakozást. A felső szellőzőcsőről történő leválasztáshoz húzza maga felé a műanyag csatlakozót. A visszahelyezéshez húzza ki egy kicsit vízszintesen, hogy pontosan illeszkedjen a felső szellőzőcsőhöz. Óvatosan engedje el, hogy az magától a helyére húzza magát.
- Az eltömődések keresésekor ügyeljen az éles tárgyakra.
- Használat előtt a porszívó minden alkatrészét gondosan helyezze vissza.
- Az eltömődések eltávolítása nem tartozik a garancia hatálya alá.

A KEFERÚD ELTÖMÖDÉSÉNEK MEGSZÜNTETÉSE

- Ha a keferúd eltömődik, leállhat. Ilyen esetben el kell távolítania az eltömődést.
- A folytatás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket. Ellenkező esetben személyi sérülés történhet.
- Az eltömődések eltávolításakor ügyeljen az éles tárgyakra.
- Ha nem tudja eltávolítani az eltömődést, akkor az alábbi utasításokat követve vegye le a talplemezt, így könnyebben hozzáférhet az elzáródáshoz. Lehetősége van arra is, hogy a Dyson szakemberéhez vagy a Dyson Ügyfélszolgálatához forduljon vagy felkeresse honlapunkat.

TALPLEMEZ – SZÉTSZERELÉS/VISSZASZERELÉS

- A folytatás előtt kapcsolja ki és áramtalanítsa a készüléket. Ellenkező esetben személyi sérülés történhet.
- Fektesse a készüléket az elülső oldalára.
- A golyó és a tisztítófej csatlakozásánál található egy piros pecek. Támassza meg a készüléket, és tolja a piros pecket a golyó felé.
- Húzza le a tisztítófejet a készülékről. Folyamatos és egyenletes erőt fejtson ki.
- A tisztítófej mindkét végén két piros kar található:
 - forgassa kattanásig a karokat felfelé és kifelé (a tisztítófej vége felé),
 - nyissa ki a talplemezt.
- Az eltömődések eltávolításakor ügyeljen az éles tárgyakra.
- A talplemez eltávolításához hajtsa ki a lemezt úgy, hogy az leváljon a zsanérokról.
- A talplemez visszahelyezése:
 - a talplemez alsó élén található peckeket illessze a tisztítófej talpának pereme mögé,
 - az illeszkedésre ügyelve nyomja lefelé a talplemezt – ekkor az a helyére kattán.
- A talplemez rögzítéséhez forgassa vissza mindkét kart úgy, hogy a tisztítófej felületével egy szintbe kerüljön.
- Fektesse a készüléket a hátára.
- Illessze vissza a tisztítófejet a golyó elülső része alatt található csatlakozásokba. Csúsztassa fel a tisztítófejet a csatornába a szellőzőcső bármelyik oldalán. Nyomja be erősen: a tisztítófej a helyére kattán, amit a piros pecek kapcsolódása is jelez.

KEFERÚD – HIBAEHÁRÍTÁS

- Ha a keferúd forgása megáll, kövesse a fenti utasításokat az eltömődések megszüntetéséhez. Lehetősége van arra is, hogy a Dyson szakemberéhez vagy a Dyson Ügyfélszolgálatához forduljon, vagy felkeresse honlapunkat.

ÁRTALMATLANÍTÁSI TUDNIVALÓK

- A Dyson termékei nagymértékben újrahasznosítható anyagokból készülnek. Kérjük, készülékét körültekintően selejtezze le, és lehetőleg gondoskodjon az újrahasznosításáról.

HU

LIMITÁLT 5 ÉV GARANCIA

TÁJÉKOZTATÓ / FELTÉTELEK A DYSON LIMITÁLT 5 ÉV GARANCIÁVAL KAPCSOLATBAN.

MIT FEDEZ

- Az ingyenes szerelési költséget vagy a készülék ingyenes alkatrész cseréjét (Dyson szervíz belátása szerint), amennyiben valamely alkatrész meghibásodása következtében a porszívója nem működik megfelelően a megrendelést vagy kiszállítást követő 5 éven belül (ha valamely alkatrész már nem kapható, akkor a Dyson egy funkciójában megfelelő cserealkatrésszel pótolja azt).
- Ha a készüléket az EU-n kívül értékesítik, akkor a garancia csak akkor érvényes, ha azt az értékesítés országában használják.
- Ha a készüléket az EU-n belül értékesítik, akkor a garancia csak akkor érvényes, ha azt (i) az értékesítés országában használják vagy (ii) azt Ausztriában, Belgiumban, Franciaországban, Németországban, Írországon, Olaszországban, Hollandiában, Spanyolországban vagy az Egyesült Királyságban használják, és ha az adott országban ezzel a termékkel azonos névleges feszültségű terméket forgalmazunk.

AMIT NEM FEDEZ

A Dyson által vállalt garancia nem vonatkozik az alább esetekre:

- Baleset következtében történt meghibásodások, gondatlan vagy nem rendeltetésszerű, a használati útmutatóban leírtakkal ellentétes használat miatt bekövetkezett meghibásodások.
- A porszívó elhasználódásai, amennyiben az bármilyen nem háztartási, nem rendeltetésszerű használat miatt következik be.
- Olyan meghibásodások, melyek a porszívó hibás, nem a használati útmutatóban leírtak szerinti összeszereléséből adódnak.

- Olyan kiegészítők használatából adódó károsodások, melyek nem eredeti Dyson termékek.
- Hibás beszerelés (kivéve, ha azt a Dyson hivatalos márkaszervize végezte).
- Nem a Dyson, vagy a Dyson hivatalos márkaszervize által végzett javítások.
- Eltömődések – Az eltömődések elhárításával kapcsolatos részleteket lásd a Dyson Használati Útmutatóban.
- Az alkatrésztermétszerű elhasználódása, ennek következtében az alkatrészek elkopnak, szakadnak (pl: biztosíték, gépszíj, kefefej, akkumulátorok, stb.).
- A garancia érvényét veszti, ha a terméket zúzalékok hoz, hamuhoz, gipszhez.
- Az akkumulátor üzemidejének csökkenése, ami az akkumulátor használatának és öregedésének következménye (csak vezeték nélküli berendezések esetében). Ha bármilyen kérdése merülne fel a garanciával kapcsolatban, forduljon hozzánk bizalommal a Dyson szervíz: tel:+36 70 331 4899 számon.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK

- A garancia, a vásárlást követően életbe lép, (amennyiben az áru átvétele a megrendelést követő későbbi időpontban történik, úgy az átvétel időpontját kell figyelembe venni).
- Kérjük őrizze meg a garancialevelet és még a javítás megkezdése előtt mutassa azt be márkaszervíz munkatársának, egyéb esetben a javításért a szervíz munkadíját köteles felszámolni.
- Minden javítási munkát a Dyson, vagy szerződött partnere fog elvégezni az Ön készülékén.
- Minden a javítás alatt eltávolított majd pótolt alkatrész a Dyson tulajdonába kerül.
- A Dyson által elvégzett garanciális javítások nem járnak a garancia időtartamának meghosszabbításával.
- A garancia plusz szolgáltatásokat jelent és nem befolyásolja a vásárló alapvető törvény adta jogait.

NO

BRUK AV DYSON-PRODUKTET

LES "VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER" I DENNE DYSON-MANUALEN FØR DU GÅR VIDERE.

MONTERING

- Legg støvsugeren med baksiden ned.
- Støvsugerhodet settes inn i en av koblingene på undersiden av ballens fremre del. Skyv støvsugerhodet inn i en av åpningene på siden av luftkanalen. Skyv det bestemt inn. Støvsugerhodet vil klikke på plass, og den røde låsesperren vil kobles inn.
- Sett støvsugeren opp riktig vei.
- Det sammenfestede håndtaket og røret settes inn i rillene øverst på støvsugerkanalen.
- Trykk ned den røde utløserknappen på håndtaket. Skyv håndtaket omtrent 10 cm ned i rillene. Slipp opp knappen. Trekk håndtaket forsiktig opp til det klikker på plass. Den røde utløserknappen på håndtaket vil sprette opp.
- Koble til røret og slangen. Påse at de sitter godt i fordyppningen i håndtaket.
- Skyv den røde utløserknappen på håndtaket ned samtidig som du trykker på den røde knappen på slangen. Skyv håndtaket ned på plass i støvsugeren. Den røde utløserknappen på håndtaket vil forbli nede. Dette er oppbevaringsstillingen.
- Lukk dekslet på røret.
- For å montere utstyrsholderen må du først fjerne sykklonen og den klare beholderen. De løses ut ved å trykke på den røde knappen øverst på sykklonen. Skyv utstyrsholderen ned på støvsugerens bakside, like over ballen, som vist.
- Trykk inn utstyrsholderen med tomlene mens du holder støvsugerens forside med fingrene. Koblingen er stram, så du må trykke den inn kraftig og bestemt. (Merk: Det er ikke meningen at utstyrsholderen skal kunne fjernes.)
- Monter sykklonen og den klare beholderen.
- Fest utstyret.
- Vikle ledningen rundt ledningskrokene. Fest ledningen i klemmene.

BRUK

- Trekk ut ledningen.
- Sett produktets støpsel i en stikkontakt.
- For å bruke støvsugeren må du trekke opp og forlenge håndtaket. Den røde utløserknappen på håndtaket vil sprette opp. Bikk støvsugeren bakover ved å trekke håndtaket bakover.
- Skru støvsugeren på eller av ved å trykke på den røde strømknappen (plassering som vist).
- Etter bruk setter du støvsugeren tilbake i stående stilling. Skyv den godt på plass. Støttehjulene senker seg automatisk.
- Påse at slangen og røret er i fordyppningen i håndtaket før du setter håndtaket i oppbevaringsstillingen.
- Trykk ned den røde utløserknappen på håndtaket. Skyv håndtaket ned på plass i støvsugeren.
- Ta deretter støpset ut av stikkontakten, rull sammen ledningen og sett bort produktet.
- Skru deretter produktet "OFF" ("AV"), trekk ut støpset fra stikkontakten, og pass på at produktet er i stående stilling før du:
 - bytter eller tar i bruk utstyr
 - tar av slangen eller kontrolldelene for luftkanalen.
- Bruk bærehåndtaket til sykklonen når du bærer produktet.
- Røret kan benyttes enten håndtaket er i oppbevaringsstillingen eller forlenget.
- Løs ut røret ved å åpne rørets utløserdeksel.
- Trekk røret opp og bort fra håndtaket.
- Under bruk kan utstyret festes enten til slangen eller til røret.
- Trykk inn den røde utløserknappen på festekragen og fjern røret fra slangen for å feste utstyr til slangen.
- Ved remontering fjerner du utstyret og setter røret inn i slangen til den røde knappen klikker på plass.
- Trykk ned den røde knappen på slangen. Før røret inn i slangen.
- Påse at slangen og røret sitter godt i fordyppningen i håndtaket. Slangen må være sammenrullet.
- Hvis håndtaket er forlenget, skal du ta tak i kragen med kabelkrok på og skyve den ned i fordyppningen i håndtaket, der den vil klikke på plass. Påse at toppen av røret samtidig klikker på plass øverst på håndtaket. Lukk rørets deksel.

- Trykk på den røde utløserknappen på håndtaket, og skyv håndtaket ned på støvsugeren.
- Hvis håndtaket er forlenget (dvs. i lav oppbevaringsstilling), skal du påse at kragen med kabelkrok er festet i håndtakets fordypning. Skyv røret ned i slangen slik at toppen av røret samtidig klikker på plass øverst på håndtaket.

SELVJUSTERENDE STØVSUGERHODE MED REGULERING AV SUGESTYRKEN

- Dette støvsugerhodet brukes til testing i henhold til EU-forordningene: Nr. 665/2013 og nr. 666/2013.
STERK SUGEKRAFT
- Til daglig støvsuging av tepper, ryer og harde gulv.
 - Dette sugenivået er forhåndsinnstilt fra produsenten når du tar produktet ut av esken. Det er denne innstillingen du vanligvis vil bruke når du støvsuger.
- **MAKSIMAL SUGESTYRKE**
- Til støvsuging av svært tilsmussede tepper, ryer og harde gulv.
 - For å bytte til denne innstillingen skyves bryteren på toppen av munnstykket som vist.
 - Sjekk gulvprodusentens rengjøringsanvisninger før du støvsuger.
 - Etter støvsuging skyves bryteren for sugestyrke tilbake i opprinnelig posisjon, som vist.

TEPPER ELLER HARDE GULV

- Den roterende børsten er som standard satt til "ON" ("PÅ") (roterende) hver gang du slår produktet "ON" ("PÅ") for å bruke det.
- Børsten vil ikke rotere når produktet står oppreist.
- For å skru børsten "OFF" ("AV"), f.eks. for omtålige tepper og harde gulv:
 - slå produktet "ON" ("PÅ")
 - len produktet tilbake
 - trykk på "ON/OFF" ("PÅ/AV")-knappen på børsten – børsten vil slutte å gå rundt.
- Den roterende børsten stanser automatisk hvis den blir blokkert. Se "Børsten – fjern blokkeringer".
- Før du støvsuger gulvbelegg, tepper og matter, bør du sjekke rengjøringsinstruksjonene til produsenten.
- Enkelte tepper kan løse hvis du bruker den roterende børsten når du støvsuger. Hvis dette skjer, anbefaler vi at du deaktiverer den roterende børsten når du støvsuger, og at du tar kontakt med produsenten av gulvbelegget.
- Den roterende børsten på produktet kan skade enkelte teppe typer. Hvis du er usikker, bør du skru av den roterende børsten.
- Kontroller børsten jevnlig og fjern alle rester (for eksempel hår). Rester som ligger igjen på børsten kan forårsake skade på gulvet ved støvsuging.

SLIK VEDLIKEHOLDER DU DYSON-PRODUKTET

- Ikke utfør vedlikeholds- eller reparasjonsarbeid annet enn det som vises i denne manualen, eller som blir tilrådd av Dyson Helpline.
- Du må kun bruke deler som er anbefalt av Dyson. Hvis du unnlater å gjøre dette, kan garantien bli gjort ugyldig.
- Oppbevar produktet innendørs. Ikke bruk eller oppbevar produktet under 3° C. Pass på at produktet holder romtemperatur før du bruker det.
- Bruk kun en tørr klut til å rengjøre produktet. Ikke bruk smøremidler, rengjøringsmidler, poleringsmidler eller luftrensere på noen del av produktet.
- Hvis du bruker produktet i en garasje, må du alltid tørke av understellet, ballen og støttehjulene med en tørr klut etter støvsuging for å få av sand, skitt eller grus som kan skade ømfintlige gulv.
- Kontroller børsten jevnlig og fjern alle rester (for eksempel hår). Rester som ligger igjen på børsten kan forårsake skade på gulvet ved støvsuging.

STØVSUGING

- Må ikke brukes uten at klar beholder og filtre er på plass.
- Fint støv som sement eller mel må kun støvsuges opp i svært små mengder.
- Ikke bruk produktet til å støvsuge skarpe, harde gjenstander, små leker, nåler, binders osv. Disse kan skade produktet.
- Når du støvsuger, kan enkelte tepper skape små mengder med statisk elektrisitet i den klare beholderen eller røret. Dette er ufarlig og har ingen forbindelse med strømmen. For å redusere effektene av dette må du ikke føre hånden eller andre gjenstander inn i den klare beholderen uten at du først har tømt den og vasket den med kaldt vann (se "Rengjøring av den klare beholderen").
- Støvsugeren bør ikke være på høyere trinn enn deg når du støvsuger trapper. Ved støvsuging av trapper anbefales det at håndtaket ikke forlenges. Fest utstyr til slangeenden, ikke til røret.
- Ikke plasser produktet på stoler, bord osv.
- Før du støvsuger polerte gulv som tre eller linoleum må du sjekke at det ikke har festet seg fremmedlegemer som kan forårsake riper, på undersiden av gulvverktøyet og børstene.
- Ikke la rengjøringshodet stå på ett sted på ømfintlige gulv.

TØMMING AV DEN KLARE BEHOLDEREN

- Må tømmes så fort avfallsnivået når MAX-merket – må ikke overfylles.
- Skru "OFF" ("AV") og trekk ut ledningen før du tømmer den klare beholderen.
- Trykk inn den røde knappen øverst på sykklonen bærehåndtak for å fjerne sykklonen og den klare beholderen.
- Når du skal tømme støvsugeren trykker du den røde knappen øverst på sykklonens bærehåndtak helt inn.
- For å redusere kontakten med støv og allergifremkallende stoffer ved tømming, bør du legge den klare beholderen i en plastpose før du tømmer den.
- Ta den klare beholderen varsomt ut av posen.
- Lukk posen godt, og kast den som vanlig.
- Ved remontering:
 - påse at luftkanalen nederst i beholderen er rengjort for støv og rusk
 - lukk understellet på den klare beholderen så det klikkes på plass
 - skyv sykklonen og den klare beholderen inn i hoveddelen av produktet, og de vil klikkes på plass
 - sørg for at sykklonen og den klare beholderen er godt festet.

RENGJØRING AV DEN KLARE BEHOLDEREN

- Ta av sykklonen og den klare beholderen (instruksjoner ovenfor).

- Ta sykklonen og den klare beholderen fra hverandre ved å trykke inn den røde utløserknappen, slik at den klare beholderen understell åpnes. Du vil se en liten, sølvfarget knapp bak den røde åpningsmekanismen. Trykk inn den sølvfargede knappen (på det rillede området) og ta sykklonen og den klare beholderen fra hverandre.
- Den klare beholderen må kun rengjøres med kaldt vann.
- Ikke bruk vaskemidler, poleringsmidler eller luftrensere til å rengjøre den klare beholderen.
- Ikke rengjør den klare beholderen i oppvaskmaskin.
- Ikke senk hele sykklonen ned i vann eller hell vann på den.
- Rengjør sykklonens støvutskiller med en klut eller en myk børste for å fjerne lo og støv.
- Pass på at den klare beholderen er helt tørr før du setter den på igjen.
- For å sette sammen igjen:
 - sett støvutskilleren på sykklonen inn i den klare beholderen slik at sølvknappen klikker og fester seg
 - lukk understellet på den klare beholderen så det klikkes på plass
 - skyv sykklonen og den klare beholderen inn i hoveddelen av produktet, og de vil klikkes på plass
 - sørg for at sykklonen og den klare beholderen er godt festet.

VASKE FILTRENE

- Produktet har to vaskbare filtre, som er plassert som vist.
- Undersøk og vask filterene med jevne mellomrom i henhold til instruksjonene for å sikre at de fungerer som de skal.
- Skru "OFF" ("AV") og trekk ut støpset før du undersøker eller tar ut filterene.
- Det kan være nødvendig å vaske filterene oftere om du støvsuger fint støv.
- Må kun vaskes i kaldt vann. Ikke bruk vaskemidler.
- Ikke vask filterene i oppvaskmaskin eller vaskemaskin, og ikke tørk de i tørketrommel, komfyr, mikrobølgeovn eller i nærheten av flammer.
- Filter A
 - Ta av sykklonen og den klare beholderen (instruksjoner ovenfor).
 - Løs ut sperren foran på sykklonhåndtaket. Sving håndtaket bakover.
 - Løft ut filteret.
 - Filteret skal kun vaskes i kaldt vann. Hold filteret under en kran og skyll med vann gjennom den åpne enden til skyllevannet er rent. Snu det opp- og ned og bank slik at vannet renner ut.
 - Klem og vri med begge hender for å sikre at du blir kvitt overflødig vann.
 - Skyll utsiden av filteret med vann til skyllevannet er rent.
 - Klem og vri med begge hender for å sikre at du blir kvitt overflødig vann.
 - La filteret stå på den brede, åpne enden når det skal tørke. La det tørke i minst 24 timer, inntil det er helt tørt.
 - Sett filteret på sykklonen igjen. Sving håndtaket tilbake på plass. Påse at låsene klikker på plass slik at de er korrekt festet. Sett sykklonen og den klare beholderen på støvsugeren (se anvisninger ovenfor).
- Filter B
 - Legg støvsugeren på siden.
 - Slik tar du av filter B:
 - vri det blå låsehjulet midt på ballens ytterdeksel mot klokken til dekslet løses ut
 - løft av dekslet
 - drei filteret en kvart omgang mot klokken for å løse det ut.
 - Filteret skal kun vaskes i kaldt vann.
 - Skyll filter B og bank på det til skyllevannet er rent. Deretter banker du på det igjen for å fjerne alt overflødig vann. (Bank på plastkanten, ikke på filtermaterialet.) La det tørke i minst 24 timer, inntil det er helt tørt.
 - Normalis jelenség, ha a szűrő a golyóban szürke színűre váltózik.
 - Slik setter du på filter B igjen:
 - sett filteret tilbake i ballen
 - fest filteret ved å dreie det med klokken til de hvite pilene rettes inn med hverandre.
 - Når du setter på ballens ytre deksel igjen, skal du vri låsehjulet i midten med klokken. Når det begynner å klikke, er det låst.

BLOKKERINGER – TEMPERATURUTKOBLING

- Produktet er utstyrt med en termisk utkobling som blir automatisk tilbakestilt.
- Store gjenstander kan blokkere verktøyene eller innløpet til røret. Hvis en del blir blokkert, kan produktet bli overopphetet og slå seg av automatisk.
- Hvis dette skjer, skal du følge anvisningene nedenfor i 'Se etter blokkeringer'.

SE ETTER BLOKKERINGER

- Skru "OFF" ("AV") og trekk ut støpset før du ser etter blokkeringer. Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå personskader.
- La støvsugeren avkjøles i 1-2 timer før du undersøker filteret eller ser etter blokkeringer.
- Fjern eventuelle blokkeringer før du skrur på støvsugeren igjen.
- Se etter blokkeringer i røret, luftkanalene og støvsugerhodet.
- For å løse slangen fra støvsugeren, må røret tas av.
- Åpne rørets utløserdeksel.
- Trekk røret opp og bort fra håndtaket.
- Trykk inn den røde utløserknappen på festekragen og fjern røret fra slangen.
- Løs ut slangen fra støvsugeren ved å trykke på den røde tappen nederst på slangen – du kan se den fra støvsugerens forside.
- Kontroller om det finnes blokkeringer i slangen.
- Pass deg for skarpe gjenstander når du ser etter blokkeringer.
- Sett på slangen igjen ved å rette inn forhøyningene nederst på slangen med rillene på inngangen til luftkanalen. Påse at den røde tappen vender mot fronten av støvsugeren. Skyv slangen på. Den vil klikke på plass. Følg anvisningene i avsnittet 'Bruk' ovenfor for å sette røret på igjen.
- For å fjerne understellet slik at du kan komme til blokkeringer, skal du følge anvisningene i 'Understell – demontering/remontering'.
- For å se etter blokkeringer i fremre luftkanal mellom ballen og støvsugerhodet må du fjerne støvsugerhodet. Se 'Understell – demontering/remontering' for å finne ut hvordan dette gjøres.
- For å se etter blokkeringer i bakre luftkanal mellom ballen og støvsugerhodet må du utløse den elastiske bakkoblingen. Trekk plastkoblingen mot deg for å løse den fra øvre luftkanal. Sett den på plass igjen ved å trekke den litt ut i det horisontale planet, slik at den rettes inn med øvre luftkanal. Slipp den forsiktig. Den vil selv trekke seg inn på plass.
- Pass deg for skarpe gjenstander når du ser etter blokkeringer.

- Sett alle delene godt på igjen før bruk.
- Det å fjerne blokkeringer dekkes ikke av garantien.

BØRSTEN – FJERNE BLOKKERINGER

- Hvis den roterende børsten blokkeres, kan den slå seg av. Hvis dette skjer, må du fjerne blokkeringen.
- Skru "OFF" ("AV") og trekk ut støpselet før du fortsetter. Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå personskader.
- Se opp for skarpe gjenstander når du fjerner blokkeringer.
- Hvis du fremdeles ikke kan fjerne blokkeringen, vennligst følg instruksjonene nedenfor for å ta av understellet. Dette gir bedre tilgang til blokkeringen. Alternativt kan du kontakte en Dyson-ekspert på Dyson Helpline eller besøke nettstedet.

UNDERSTELL – DEMONTERING/REMONTERING

- Skru "OFF" ("AV") og trekk ut støpselet før du fortsetter. Hvis du ikke gjør dette, kan det oppstå personskader.
- Legg produktet med forsiden ned.
- Det er en rød låsesperre på koblingen mellom ballen og støvsugerhodet. Skyv den mot ballen mens du støtter opp støvsugereren.
- Det er en rød låsesperre på koblingen mellom ballen og støvsugerhodet. Skyv den mot ballen mens du støtter opp støvsugereren.
- På hver side av støvsugerhodet finnes det to røde håndtak:
 - sving håndtakene opp- og utover mot sidene av støvsugerhodet til du hører et klikk
 - åpne understellet.
- Se opp for skarpe gjenstander når du fjerner blokkeringer.
- For å fjerne understellet, åpne det slik at hengslene løsner.
- For å sette understellet på igjen:
 - fest tappene nederst på understellet bak kanten på støvsugerhodet
 - sving understellet ned og sørg for at det sitter korrekt, slik at det klikker på plass.
- For å feste understellet godt svinger du begge håndtakene tilbake til utgangsposisjonen, slik at de er i flukt med overflaten på støvsugerhodet.
- Legg støvsugereren med baksiden ned.
- Støvsugerhodet settes inn i en av koblingene på undersiden av ballens fremre del. Skyv støvsugerhodet inn i en av åpningene på siden av luftkanalen. Skyv det bestemt inn. Støvsugerhodet vil klikke på plass, og den røde låsesperren vil kobles inn.

BØRSTEN – FEILSØKING

- Hvis den roterende børsten har sluttet å rotere, må du følge instruksjonene ovenfor om fjerning av blokkeringer. Alternativt kan du kontakte en Dyson-ekspert på Dyson Helpline eller besøke nettstedet.

INFORMASJON OM AVFALLSHÅNDTERING

- Dyson-produkter er laget av førsteklasses gjenvinnbare materialer. Kast produktet på en ansvarlig måte, og resirkuler når det er mulig.

NO

DYSON KUNDESERVICE

TAKK FOR AT DU VALGTE Å KJØPE EN DYSON

Hvis du har spørsmål om Dyson-støvsugerer din, ring til hjelpelinjen hos Dyson kundeservice mens du har serienummeret klart og detaljer om hvor og når du kjøpte støvsugerer, eller kontakt oss via nettsiden. De fleste spørsmål kan avklares per telefon med hjelp fra en av de ansatte ved hjelpelinjen hos Dyson Kundeservice.

Hvis støvsugerer din trenger service, ring til hjelpelinjen hos Dyson kundeservice slik at vi kan diskutere de tilgjengelige mulighetene. Hvis støvsugerer har gyldig garanti og reparasjonen faller inn under denne, repareres den kostnadsfritt. Serienummeret står på undersiden av støvsugerens hoveddel, bak klar beholder - oppsamleren.

VIKTIG INFORMASJON OM DATABESKYTTELSE

Hvis du gir oss personlig informasjon om andre personer bekrefter du derved at de har bedt deg handle på deres vegne, at de har samtykket til at deres personopplysninger brukes, inkludert sensitive personopplysninger, og at du har informert dem om vår identitet og formålet deres personopplysninger vil bli brukt til.

BEGRENSET 5 ÅRS GARANTI

BETINGELSER FOR DYSONS 5 ÅRS BEGRENSEDE GARANTI

RETTIGHETER VED FEIL ELLER MANGLER

- Dersom det skulle oppstå feil eller mangler ved din støvsuger kan du benytte deg av de rettigheter som følger av forbrukerkjøpsloven. Dette innebærer blant annet at du kan kreve reparasjon eller omlevering av støvsugerer dersom det foreligger en feil som etter forbrukerkjøpslovens regler er å anse som en mangel, herunder dersom støvsugerer er defekt pga. svikt i materiale, utførelse eller funksjon, eller dersom den ikke svarer til den kvalitet og de egenskaper som rimelig kan forventes av produktet. Dersom en del ikke lenger er tilgjengelig eller har gått ut av produksjon, kan Dyson innenfor forbrukerkjøpslovens rammer velge å erstatte denne med en fungerende erstatningsdel.
- Der dette produktet selges utenfor EU er garantien gyldig kun når produktet installeres og brukes i det landet der den ble solgt.
- Der dette produktet selges innenfor EU er garantien gyldig kun (i) når produktet brukes i det landet der det ble solgt eller (ii), når produktet brukes i Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Irland, Italia, Nederland, Spania eller UK, og når den samme modellen selges med samme spenningsverdi i det aktuelle landet. Følgende vil ikke være å anse som en kjøpsrettslig mangel:
 - Skade ved uhell, feil som oppstår som følge av feilaktig bruk eller vedlikehold, misbruk, forsømmelse, uansvarlig bruk eller behandling av støvsugerer som ikke samsvarer med Dysons bruksanvisning.
 - Feil som følge av bruk av støvsugerer til rengjøring for alt annet enn normale husholdningsformål.

- Feil som følge av bruk av deler som ikke er satt sammen eller installert i henhold til Dysons instruksjoner.
- Feil som følge av bruk av deler og tilbehør som ikke er Dyson originaldeler.
- Feil som følge av feilaktig installasjon (unntatt når installasjonen er gjort hos Dyson).
- Feil som følge av reparasjoner eller endringer utført av andre parter enn Dyson eller Dysons autoriserte agenter.
- Blokkeringer – se Dysons bruksanvisning for nærmere beskrivelse av hvordan fjerne blokkeringer fra støvsugerer.
- Slitasje som følge av normal bruk.
- Bruk av dette apparatet på grus, aske, gips.
- Reduksjon i batteriets utladningstid på grunn av batteriets alder eller bruk (gjelder kun trådløse maskiner).

SAMMENDRAG AV DEKNING

- Krav som følge av mangel ved støvsugerer må fremsettes innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde oppdaget mangelen, og uansett innen 5 år fra levering.
- Før det kan utføres arbeid på Dyson-produktet, må du legge frem kjøpebevis og følgeseddel (både original og eventuelt etterfølgende). Uten et slikt bevis skal alt arbeid betales. Ta vare på kvittering eller følgeseddel.
- Alt arbeid i forbindelse med mangler utføres av Dyson eller Dysons autoriserte agenter.
- Alle deler som skiftes ut blir Dysons eiendom.
- Reparasjon eller utskifting av ditt Dyson-produkt under garanti vil ikke forlenge garantiperioden.
- Garantien gir fordeler som kommer i tillegg til og ikke påvirker lovbestemte rettigheter du har som forbruker.

PL

OBSŁUGA URZĄDZENIA DYSON

PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA ZAPOZNAJ SIĘ Z "WAŻNYMI INSTRUKCJAMI DOTYCZĄCYMI BEZPIECZEŃSTWA" ZNAJDUJĄCYMI SIĘ W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI DYSON.

MONTAŻ

- Położyć urządzenie na jego tylnej części.
- Głowica czyszcząca jest dopasowana do złączy znajdujących się pod przednią częścią kuli. Wsunąć głowicę czyszczącą do kanałów znajdujących się po obu stronach kanału powietrznego. Docisnąć zdecydowanym ruchem: wraz z zamocowaniem głowicy czyszczącej rozlegnie się odgłos kliknięcia i nastąpi zamocowanie czerwonego zatrasku.
- Postawić urządzenie pionowo.
- Umieścić uchwyt i rurę teleskopową w rowkach znajdujących się w górnej części kanału urządzenia.
- Nacisnąć w dół czerwony przycisk zwalniający uchwyt. Wsunąć uchwyt w dół do rowków na około 10 cm. Zwolnić przycisk. Delikatnie ciągnąc uchwyt do góry, aż zostanie zamocowany na swoim miejscu przy odgłosie kliknięcia -czerwony przycisk zwalniający uchwyt wyskoczy do góry.
- Połączyć rurę teleskopową z węzłem. Upewnić się, że są one osadzone we wgłębieniu uchwytu.
- Wcisnąć czerwony przycisk zwalniający, jednocześnie naciskając czerwony przycisk na węźle. Wsunąć uchwyt w dół na właściwe miejsce w urządzeniu. Czerwony przycisk zwalniający uchwyt pozostanie wciśnięty. Jest to pozycja przeznaczona do przechowywania.
- Zamknąć uchwyt rury teleskopowej.
- Aby zamontować uchwyt na przyrządy, najpierw należy wyjąć zespół cyklonu i przezroczystego pojemnika: zwolnić go, naciskając czerwony przycisk znajdujący się u góry cyklonu.
- Wsunąć uchwyt na przyrządy do tylnej części urządzenia, tuż nad kulę (patrz rysunek). Nacisnąć kciukami uchwyt na przyrządy, równocześnie trzymając palcami przednią część urządzenia. Te części są ściśle dopasowane, należy zatem wywierać jednostajny, zdecydowany nacisk. (Ważne: uchwytu na przyrządy nie można już wymontować).
- Założyć z powrotem zespół cyklonu i przezroczystego pojemnika.
- Przymocować przyrządy.
- Owinąć przewód na zaczepach kablowych. Zabezpieczyć zatraskiem.

OBSŁUGA

- Rozwinąć kabel.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka elektrycznego.
- Przed użyciem pociągnąć uchwyt do góry, aby go wysunąć. Wyskoczy do góry czerwony przycisk zwalniający uchwyt. Odchylić urządzenie, pociągając uchwyt do tyłu.
- Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć czerwony przycisk zasilania znajdujący się w miejscu pokazanym na rysunku.
- Po zakończeniu pracy ustawić z powrotem urządzenie w pozycji pionowej, popychając je zdecydowanym ruchem na właściwe miejsce. Kółka stabilizujące obniżą się automatycznie.
- Przed schowaniem uchwytu należy sprawdzić, czy wąż i rura teleskopowa są osadzone we wgłębieniu uchwytu.
- Nacisnąć w dół czerwony przycisk zwalniający uchwyt. Wsunąć uchwyt w dół na właściwe miejsce w urządzeniu.
- Następnie odłączyć urządzenie od zasilania, zwinąć przewód i odstawić.
- Urządzenie należy wyłączyć i odłączyć od zasilania przed:
 - zmianą lub zamontowaniem akcesoriów
 - odłączeniem węża lub innych elementów.
- Urządzenie należy przenosić, chwytając za uchwyt cyklonu.
- Rura teleskopowej można używać niezależnie od tego, czy uchwyt jest schowany, czy też wysunięty.
- Aby zwolnić rurę teleskopową, należy otworzyć uchwyt zwalniający rury teleskopowej.
- Pociągnąć do góry rurę teleskopową i wyjąć ją z uchwytu.
- Podczas używania urządzenia przyrządy mogą być przymocowane do węża lub rury teleskopowej.
- Aby przymocować przyrządy do węża, nacisnąć czerwony przycisk zwalniający znajdujący się w kołnierzu łączącym i wyjąć rurę teleskopową z węża.
- Aby zamontować z powrotem rurę teleskopową, wymontować przyrządy i wsunąć rurę teleskopową do węża, aż czerwony przycisk wskoczy na swoje miejsce z odgłosem kliknięcia.

- Nacisnąć czerwony przycisk na wężu. Wsunąć rurę teleskopową do węża.
- Upewnić się, że rura teleskopowa i wąż są osadzone we wgłębieniu uchwytu. Wąż musi być ściągnięty.
- Jeżeli uchwyt jest wysunięty, chwycić kołnierzyk, na którym znajduje się zaczepek kablowy, i wsunąć go w dół do wgłębienia uchwytu, aż wskoczy na swoje miejsce z odgłosem kliknięcia. Górna część rury teleskopowej musi w tym samym momencie wskoczyć z odgłosem kliknięcia na swoje miejsce w górnej części uchwytu. Zamknąć uchwyt rury teleskopowej.
- Nacisnąć w dół czerwony przycisk zwalniający uchwyt i wsunąć uchwyt w dół do urządzenia.
- Jeżeli uchwyt jest ściągnięty (tzn. znajduje się w dolnej pozycji przeznaczonej do przechowywania), upewnić się, że kołnierzyk z zaczepek kablowym jest osadzony we wgłębieniu uchwytu. W tym samym czasie wsunąć rurę teleskopową w dół do węża, aż górna część rury teleskopowej wskoczy z odgłosem kliknięcia na swoje miejsce w górnej części uchwytu.

SAMONASTAWNA GŁOWICA CZYSZCZĄCA Z REGULACJĄ SIŁY SSANIA

- Ta głowica czyszcząca jest używana do testowania zgodności z rozporządzeniami UE: nr 665/2013 i nr 666/2013.
- **DUŻA SIŁA SSANIA**
- Do codziennego odkurzenia wykładzin, dywanów i powierzchni gładkich.
 - To urządzenie jest sprzedawane z tym wstępnym ustawieniem poziomu ssania. Jest to ustawienie odpowiednie do typowego odkurzenia.
- **MAKSYMALNA SIŁA SSANIA**
- Do czyszczenia mocno zabrudzonych wykładzin, dywanów i twardych powierzchni podłogowych.
 - Aby przełączyć na to ustawienie, przesunąć suwak regulacji siły ssania znajdujący się na górze ssawki, jak przedstawiono na ilustracji.
 - Przed rozpoczęciem odkurzenia sprawdź zalecenia dotyczące czyszczenia podane przez producenta podłogi.
 - Po zakończeniu odkurzenia przesunąć suwak regulacji siły ssania w powrót do jego położenia wyjściowego, jak pokazano na ilustracji.

DIWANY I POWIERZCHNIE GŁADKIE

- Turboszczotka włączana jest domyślnie (obrót) przy każdym uruchomieniu urządzenia i przy odchyleniu urządzenia do czyszczenia.
- Turboszczotka nie będzie się obracać, kiedy urządzenie jest w pozycji pionowej.
- Aby wyłączyć turboszczotkę (np. w celu odkurzenia delikatnych dywanów lub gładkich powierzchni), należy:
 - włączyć urządzenie
 - odchylić urządzenie
 - nacisnąć przełącznik turboszczotki. Turboszczotka przestanie się obracać.
- Turboszczotka wyłączy się automatycznie w przypadku zablokowania. Patrz „Turboszczotka – usuwanie zatorów”.
- Przed odkurzeniem podłóg i dywanów należy zapoznać się z instrukcją czyszczenia.
- Niektóre dywany mogą się mechacić w wyniku odkurzenia turboszczotką. Jeśli się to zdarzy, zaleca się kontynuowanie odkurzenia z wyłączoną turboszczotką i skonsultowanie się z producentem pokrycia podłogowego.
- Turboszczotka może niszczyć niektóre typy dywanów. W razie wątpliwości należy ją wyłączyć.
- Regularnie sprawdzać turboszczotkę i usuwać wszelkie zanieczyszczenia (np. włosy). Zanieczyszczenia pozostawione na turboszczotce mogą być przyczyną uszkodzeń podłogi podczas odkurzenia.

POSZUKIWANIE ŹRÓDEŁ ZATORÓW

- Nie przeprowadzać żadnych napraw innych niż pokazane w instrukcji obsługi Dyson lub zalecane przez infolinię Dyson.
- Używać jedynie części zalecanych przez firmę Dyson. Niezastosowanie się do zaleceń może spowodować wygaśnięcie gwarancji.
- Przechowywać urządzenie wewnątrz. Nie używać ani nie przechowywać w temperaturze poniżej 3 stopni Celsjusza. Przed użyciem urządzenie powinno osiągnąć temperaturę pokojową.
- Do czyszczenia używać tylko suchej ściereki. Nie używać środków czyszczących, past ani odświeżaczy powietrza do czyszczenia jakichkolwiek elementów urządzenia.
- W przypadku używania w garażu, po odkurzeniu zawsze wytrzeć podstawę, kulę i kółka stabilizujące suchą szmatką w celu oczyszczenia z piasku, brudu i kamyczków, które mogłyby uszkodzić delikatne powierzchnie.

ODKURZANIE

- Nie używać odkurzacza jeśli przezroczysty pojemnik lub filtry nie są zamontowane.
- Drobnoziarniste proszki, takie jak mąka czy tynk, należy odkurzać tylko w bardzo małych ilościach.
- Nie używać urządzenia do zbierania ostrych przedmiotów, małych zabawek, pinezek, spinaczy do papieru itp. Mogą one uszkodzić urządzenie.
- Podczas odkurzenia niektórych dywanów w przezroczystym pojemniku lub w rurze teleskopowej mogą powstawać słabe ładunki elektrostatyczne. Są one nieszkodliwe i niezwiązane z zasilaniem sieciowym. Aby zminimalizować ich oddziaływanie, nie należy wkładać dłoni oraz żadnych przedmiotów do pojemnika przed jego opróżnieniem i przemyć zimną wodą (patrz „Czyszczenie przezroczystego pojemnika”).
- Podczas sprzątania schodów urządzenie nie powinno znajdować się powyżej osoby sprzątajacej. Podczas czyszczenia schodów zaleca się niewysuwanie uchwytu i mocowanie przyrządu na końcu węża zamiast na końcu rury teleskopowej.
- Nie stawiać urządzenia na krześle, stole itp.
- Przed odkurzeniem silnie wypolerowanych powierzchni takich jak drewno czy linooleum należy sprawdzić czy na spodzie końcówki do podłóg i jej szczotki nie ma zanieczyszczeń mogących spowodować zarysowania.
- Nie pozostawiać końcówki czyszczącej w jednym miejscu na delikatnych powierzchniach.

OPRÓŻNIANIE PRZEZROCZYSTEGO POJEMNIKA

- Opróżnić, kiedy ilość zebranych zanieczyszczeń osiągnie poziom MAX – nie przepełniać.

- Wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie przed opróżnieniem przezroczystego pojemnika.
- Aby wymontować zespół cyklonu i przezroczystego pojemnika, należy nacisnąć czerwony przycisk znajdujący się w górnej części uchwytu do przenoszenia na cyklonie.
- Aby usunąć zanieczyszczenia, należy całkowicie wcisnąć ten sam czerwony przycisk w górnej części uchwytu do przenoszenia na cyklonie.
- Aby zminimalizować kontakt z kurzem/alergenami w czasie opróżniania, należy zamknąć szczelnie przezroczysty pojemnik w plastikowym worku i dopiero wtedy opróżnić.
- Ostrożnie wyjąć przezroczysty pojemnik z worka.
- Zamknąć szczelnie worek i wyrzucić.
- **Montowanie:**
 - sprawdzić, czy w kanale powietrznym znajdującym się w podstawie pojemnika nie ma kurzu i brudu
 - zamknąć podstawę przezroczystego pojemnika, aby zatrzasknęła się
 - wcisnąć cyklon i przezroczysty pojemnik do korpusu urządzenia, aż do zatrzasknięcia
 - sprawdzić, czy cyklon i przezroczysty pojemnik są zablokowane na miejscu.

CZYSZCZENIE PRZEZROCZYSTEGO POJEMNIKA

- Wyjąć cyklon i przezroczysty pojemnik (instrukcja powyżej).
- Aby oddzielić cyklon od przezroczystego pojemnika, nacisnąć czerwony przycisk, w wyniku czego zostanie otwarta podstawa przezroczystego pojemnika. Za czerwonym mechanizmem otwierania będzie widoczny mały srebrny przycisk. Należy go nacisnąć (w karbowanym miejscu) i oddzielić cyklon od przezroczystego pojemnika.
- Do czyszczenia pojemnika używać tylko zimnej wody.
- Nie używać detergentów, past ani odświeżaczy powietrza do czyszczenia przezroczystego pojemnika.
- Nie myć przezroczystego pojemnika w zmywarce do naczyń.
- Nie zanurzać całego cyklonu w wodzie ani nie wlewać do niego wody.
- Do czyszczenia osłony cyklonu używać ściereki lub suchej szmatki w celu usunięcia włókien i brudu.
- Przed zamontowaniem sprawdzić, czy pojemnik jest całkowicie suchy.
- **Montowanie:**
 - dopasować osłonę cyklonu do przezroczystego pojemnika, aby srebrny przycisk zablokował się
 - zamknąć podstawę przezroczystego pojemnika, aby zablokowała się na miejscu
 - wcisnąć cyklon i przezroczysty pojemnik do korpusu urządzenia, aby zablokowały się na miejscu
 - sprawdzić, czy cyklon i przezroczysty pojemnik są prawidłowo zamocowane.

MYCIE FILTRÓW

- To urządzenie posiada dwa zmywalne filtry, umieszczone we wskazanym miejscu.
- Filtry należy regularnie sprawdzać i czyścić zgodnie z instrukcją, aby utrzymać ich sprawność.
- Wyłączyć urządzenie i odłączyć zasilanie przed sprawdzaniem filtrów lub ich wyjęciem.
- Filtry mogą wymagać częstszego czyszczenia w przypadku odkurzenia miękich zanieczyszczeń i pyłu.
- Filtry należy myć wyłącznie w zimnej wodzie. Nie używać detergentów.
- Nie należy umieszczać filtrów w zmywarce do naczyń, pralce, suszarce, piekarniku, kuchence mikrofalowej ani w pobliżu otwartego ognia.
- Filtr A
 - Wyjąć cyklon i przezroczysty pojemnik (instrukcja powyżej).
 - Zwolnić zaczepek znajdujący się z przodu uchwytu cyklonu. Obrócić uchwyt do tyłu.
 - Wyjąć filtr.
 - Myć filtr samą zimną wodą. Przytrzymać pod kranem i wlewać wodę przez otwarty koniec, aż będzie wypływać czysta woda. Odwrócić i wytrząsnąć.
 - Ścisnąć i przekręcić obiema dłońmi, aby usunąć nadmiar wody.
 - Lać wodę na zewnętrzną stronę filtra, aż będzie wypływać czysta woda.
 - Ścisnąć i przekręcić obiema dłońmi, aby usunąć nadmiar wody.
 - Postawić filtr na jego szerokim, otwartym końcu do wyschnięcia. Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.
 - Włożyć filtr do cyklonu. Obrócić uchwyt w powrót na swoje miejsce. Sprawdzić, czy zatrzask prawidłowo się zatrzasknął. Zamontować zespół cyklonu i przezroczystego pojemnika w urządzeniu (instrukcje powyżej).
 - Filtr B
 - Położyć urządzenie na jego boku.
 - Aby wyjąć filtr B:
 - obracać w lewo niebieskie środkowe pokrętko zabezpieczające na zewnętrznej pokrywie kuli, aż do zwolnienia pokrywy
 - zdjąć pokrywę
 - obrócić filtr o jedną czwartą obrotu w lewo, aż do jego zwolnienia.
 - Myć filtr samą zimną wodą.
 - Przepłukiwać i wytrząsać filtr B, aż wypływająca woda będzie czysta, a następnie wytrząsnąć go ponownie, aby usunąć cały nadmiar wody. (Stukać plastikowym obrzeżem, a nie materiałem filtracyjnym). Pozostawić do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.
 - Normalnym zjawiskiem jest zmiana koloru filtra w kulę na szary.
 - Aby zamontować filtr B:
 - założyć filtr na kulę
 - zabezpieczyć filtr, obracając go w prawo, aż do wyrównania białych strzałek.
 - Montując zewnętrzną pokrywę kuli, obracać środkowe pokrętko zabezpieczające w prawo. Gdy zaczniesz klikać, oznacza to, że pokrywa jest zamknięta.

ZATORY – WYŁĄCZNIK TERMICZNY

- Urządzenie jest wyposażone w automatyczny wyłącznik termiczny.
- Duże przedmioty mogą blokować ssawki lub wlot rury. Jeśli jakikolwiek element zostanie zablokowany, urządzenie może ulec przegrzaniu i wyłączyć się automatycznie.
- Jeżeli się to zdarzy, postępować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej w sekcji „Poszukiwanie źródeł zatorów”.

POSZUKIWANIE ŹRÓDEŁ ZATORÓW

- Wyłączyć i odłączyć zasilanie przed wyszukiwaniem zatorów. Niezastosowanie się do tych zaleceń może skutkować obrażeniami.
- Pozostawić do schłodzenia na 1-2 godziny przed kontrolą filtra i drożności.
- Przed ponownym uruchomieniem usunąć wszelkie zatory.
- Należy sprawdzić, czy rura teleskopowa, kanały powietrza i ssawka są drożne.
- Aby wyjąć wąż z urządzenia, należy wymontować rurę teleskopową.
- Otworzyć uchwyt zwalniający rury teleskopowej.
- Pociągnąć do góry rurę teleskopową i wyjąć ją z uchwytu.
- Nacisnąć czerwony przycisk zwalniający znajdujący się w kołnierzu łączącym i wyjąć rurę teleskopową z węża.
- Zwołnić wąż z urządzenia, naciskając czerwony występ na podstawie węża — występ widoczny jest z przodu urządzenia.
- Sprawdzić, czy w węży nie ma zatorów.
- Podczas poszukiwania zatorów uważać na ostre części i przedmioty.
- W celu zamontowania węża wyrównać przewodnice na jego podstawie z kanałami w szyjce kanału powietrznego. Upewnić się, że czerwony występ jest zwrócony w kierunku przodu urządzenia. Wcisnąć wąż. Zatrzaśnięcie się z odgłosem kliknięcia we właściwym miejscu. Aby zamontować rurę teleskopową, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w umieszczonej powyżej sekcji „Obsługa”.
- Aby zdjąć podstawę w celu usunięcia niedrożności patrz "Podstawa – demontaż/montaż”.
- Aby sprawdzić drożność przedniego kanału powietrznego między kulą a głowicą czyszczącą, należy wymontować głowicę czyszczącą: patrz sekcja "Podstawa – demontaż/montaż”, w której opisano jak to należy zrobić.
- Aby sprawdzić drożność tylnego kanału powietrznego między kulą a głowicą czyszczącą, należy odłączyć elastyczne tylne złącze. Pociągnąć plastikowe złącze do siebie, aby odłączyć je od górnego kanału powietrznego. W celu jego ponownego zamontowania należy odciągnąć je odrobinę w poziomie, aby wyrównało się z górnym kanałem powietrznym. Zwolnij je delikatnie, tak aby zajęło samodzielnie swoje miejsce.
- Podczas poszukiwania zatorów uważać na ostre części i przedmioty.
- Przed ponownym użyciem zamontować wszystkie elementy.
- Usuwanie zatorów nie jest objęte gwarancją.

TURBOSZCZOTKA – USUWANIE ZATORÓW

- Jeśli w turboszczotce pojawiają się zatory, może się ona wyłączyć. W takim przypadku należy usunąć zator.
- Wyłączyć i odłączyć zasilanie przed wyszukiwaniem zatorów. Niezastosowanie się do zaleceń może skutkować obrażeniami.
- Usuwając zatory, należy uważać na ostre przedmioty.
- Jeśli nadal nie można usunąć zatoru, należy wykonać poniższe instrukcje w celu demontażu podstawy. Umożliwi to dostęp do zatoru. Można też skontaktować się przez infolinię z ekspertem firmy Dyson lub odwiedzić naszą stronę internetową.

PODSTAWA – DEMONTAŻ/MONTAŻ

- Wyłączyć i odłączyć zasilanie przed wyszukiwaniem zatorów. Niezastosowanie się do zaleceń może skutkować obrażeniami.
- Położyć urządzenie na przedniej stronie.
- Na złączu między kulą z głowicą czyszczącą znajduje się czerwony zatrzask. Przesunąć go w kierunku kuli, podtrzymując urządzenie.
- Odłączyć końcówkę czyszczącą od urządzenia. Należy ciągnąć zdecydowanym, jednostajnym ruchem.
- Na każdym końcu głowicy czyszczącej znajdują się dwie czerwone dźwignie:
 - obracać dźwignie w górę i na zewnątrz w kierunku końca głowicy czyszczącej, aż rozlegnie się kliknięcie;
 - obrócić podstawę, aby ją otworzyć.
- Usuwając zatory, należy uważać na ostre przedmioty.
- W celu zdjęcia zdjąć podstawy obrócić ją, aby ją otworzyć aż do rozłączenia się nawiasów.
- Aby zamontować podstawę:
 - ustawić występy na dolnej krawędzi podstawy za krawędzią na podstawie głowicy czyszczącej;
 - obrócić podstawę w dół, upewniając się, że jest odpowiednio spasowana; zablokuje się ona na miejscu.
- Aby zabezpieczyć podstawę, obrócić obie dźwignie z powrotem do położenia wyjściowego, tak aby były ustawione równo z powierzchnią głowicy czyszczącej.
- Położyć urządzenie na jego tylnej części.
- Założyć tył głowicy czyszczącej na złącza znajdujące się pod przednią częścią kuli. Wsunąć głowicę czyszczącą do kanałów znajdujących się po obu stronach kanału powietrznego. Dociśnąć zdecydowanym ruchem: wraz z zamocowaniem głowicy czyszczącej rozlegnie się odgłos kliknięcia i nastąpi zamocowanie czerwonego zatrzasku.

TURBOSZCZOTKA – WYKRYWANIE I USUWANIE USTEREK

- Jeśli turboszczotka przestała się obracać, należy wykonać czynności opisane powyżej (usuwanie zatorów). Można też skontaktować się przez infolinię z ekspertem firmy Dyson lub odwiedzić naszą stronę internetową.

INFORMACJE O UTYLIZACJI

- Produkty firmy Dyson są wytwarzane z wysokiej jakości materiałów nadających się do recyklingu. Produkt należy utylizować odpowiedzialnie i oddać do powtórnego przetworzenia, jeśli jest to możliwe.

PL

ZASADY I WARUNKI GWARANCJI

INFOLINIA

W przypadku pytań dotyczących odkurzacza Dyson, prosimy o kontakt z Serwisem Centralnym Dyson i podanie numeru seryjnego odkurzacza i szczegółów dotyczących miejsca i daty zakupu. Numer seryjny znajduje się na korpusie odkurzacza za przezroczystym pojemnikiem.

Na większość pytań związanych z użytkowaniem odkurzacza jesteśmy w stanie odpowiedzieć telefonicznie.

Jeśli Państwa odkurzacz wymaga serwisowania, prosimy o kontakt z Serwisem w celu ustalenia możliwości naprawy (patrz karta gwarancyjna). Jeśli odkurzacz znajduje się na gwarancji i pokrywa ona rodzaj usterki Państwa odkurzacza, zostanie on naprawiony bezpłatnie.

DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP ODKURZACZA DYSON

Dokumentem gwarancyjnym obowiązującym na terenie Polski jest karta gwarancyjna dystrybutora – firmy AGED - dołączana do produktu.

LIMITOWANA 5-LETNIA GWARANCJA

WARUNKI I ZAKRES LIMITOWANEJ 5-LETNIEJ GWARANCJI DYSON

GWARANCJA OBEJMUJE:

- Naprawę lub wymianę odkurzacza - o ile posiadany odkurzacz okaże się niesprawny ze względu na wadliwe materiały, wykonanie lub nieprawidłowe działanie – w ciągu 5 lat od daty zakupu (jeśli którakolwiek z części jest niedostępna lub została wycofana z produkcji, firma Dyson lub jej dystrybutor zastąpi ją odpowiednią częścią zastępczą).
- W przypadku sprzedaży tego urządzenia poza obszarem UE niniejsza gwarancja będzie ważna tylko wówczas, gdy urządzenie będzie używane w kraju, w którym zostało sprzedane.
- W przypadku sprzedaży urządzenia na terenie UE niniejsza gwarancja będzie ważna tylko wówczas, (i) gdy urządzenie będzie używane w kraju, w którym zostało sprzedane, lub (ii) gdy urządzenie będzie używane na terenie Austrii, Belgii, Francji, Irlandii, Holandii, Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii lub Włoch oraz gdy w odpowiednim kraju sprzedawany jest taki sam model urządzenia o takim samym napięciu znamionowym.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

- Firma Dyson i wyłączny dystrybutor nie uznają naprawy gwarancyjnej lub wymiany produktu uszkodzonego wskutek:
 - Nieprawidłowego lub nieostrożnego użytkowania oraz nieprawidłowego lub nieostrożnego przenoszenia odkurzacza niezgodnie z instrukcją obsługi.
 - Użytkowania odkurzacza do celów innych niż użytek domowy.
 - Use of parts not assembled or installed in accordance with the instructions of Dyson.
 - Użytkowania części i akcesoriów innych niż oryginalne części i akcesoria Dyson.
 - Nieprawidłowego montażu (za wyjątkiem montażu dokonanego przez pracowników firmy Dyson lub dystrybutora).
 - Działania i napraw przeprowadzanych przez osoby inne niż autoryzowani serwisanci firmy Dyson.
 - Zablockowania – w przypadku powstania blokad prosimy odnieść się do instrukcji obsługi w celu uzyskania szczegółów dotyczących usuwania blokad.
 - Zużywania się części w wyniku standardowego użytkowania.
 - Korzystanie z odkurzacza do zbierania gruzu, popiołu, tynku.
 - Krótszy czas rozładowania baterii spowodowany wiekiem lub zużyciem baterii (dot. tylko modeli bezprzewodowych).
- W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zakresu gwarancji prosimy o kontakt z Serwisem Centralnym pod numerem 022 738 31 03.

PODSUMOWANIE GWARANCJI

- Gwarancja obowiązuje od dnia zakupu (lub daty dostarczenia towaru jeśli jest ona późniejsza niż data zakupu).
- Warunkiem przeprowadzenia jakichkolwiek prac serwisowych związanych z odkurzaczem jest okazanie dowodu dostawy/zakupu (zarówno oryginał jak i późniejsze). W przypadku braku tych potwierdzeń wszelkie prace będą dokonywane odpłatnie. Prosimy o zachowanie dowodu zakupu (paragon) i dowodu dostawy.
- Wszelkie prace przeprowadzane będą przez autoryzowanych serwisantów Dyson.
- Wszelkie wymienione części przechodzą na własność firmy Dyson lub jej dystrybutora.
- Naprawa lub wymiana odkurzacza w trakcie okresu gwarancji nie przedłuża okresu gwarancji.
- Gwarancja dostarcza dodatkowych korzyści poza tymi, które wynikają z praw statutowych konsumenta i nie wpływa na nie w żaden sposób.

PT

UTILIZAR O SEU APARELHO DYSON

LEIA AS 'INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES' INCLuíDAS NESTE MANUAL DE INSTRUÇÕES DA DYSON ANTES DE PROSSEGUIR.

MONTAGEM

- Pouse o aparelho sobre as costas.
- A cabeça de limpeza encaixa nas ligações por baixo da parte frontal da esfera. Encaixe a cabeça de limpeza nos canais em ambos os lados da conduta de ar. Empurre com firmeza: a cabeça de limpeza encaixará na devida posição e o fecho vermelho engatará.
- Coloque o aparelho na posição vertical.
- Coloque a unidade da pega e do tubo nas ranhuras no topo do canal no aparelho.
- Empurre o botão de desengate vermelho da pega para baixo. Insira a pega nas ranhuras cerca de 10 cm. Liberte o botão. Puxe a pega para cima, suavemente, até clicar na posição devida – o botão de desengate vermelho da pega aparecerá.
- Ligue o tubo e a mangueira. Certifique-se de que os dois ficam na reentrância da pega.
- Prima o botão de desengate manual vermelho enquanto pressiona o botão vermelho da mangueira. Insira a pega na posição devida na máquina. O botão de desengate vermelho da pega permanecerá em baixo. Esta é a posição de armazenamento.
- Feche a tampa do tubo.
- Para encaixar o suporte dos acessórios, primeiro remova a unidade do ciclone e do depósito transparente: desengate-o premindo o botão vermelho no topo do ciclone.

- Insira o suporte dos acessórios nas costas do aparelho, mesmo por cima da esfera, conforme mostrado. Pressione o suporte dos acessórios com os seus polegares, enquanto segura a parte da frente do aparelho com os dedos. O encaixe é apertado, por isso exerça pressão firme e constante. (Note bem: o suporte dos acessórios não é para ser removido.)
- Volte a encaixar a unidade do ciclone e do depósito transparente.
- Fixe os acessórios.
- Enrole o cabo à volta dos ganchos do cabo. Prenda-o com o clipe.

UTILIZAÇÃO

- Desenrole o cabo.
- Ligue o aparelho a uma tomada eléctrica.
- Para utilizar, puxe a pega até a esticar. O botão de desengate vermelho da pega aparecerá. Incline o aparelho puxando para trás a pega.
- Para ligar (ON) ou desligar (OFF), prima o botão de alimentação vermelho indicado na ilustração.
- Após a utilização, volte a colocar o aparelho na posição vertical, pressionando-o firmemente. As rodas estabilizadoras baixarão automaticamente.
- Para recolher a pega, certifique-se de que a mangueira e o tubo ficam na reentrância da pega.
- Empurre o botão de desengate vermelho da pega para baixo. Insira a pega na posição devida no aparelho.
- Depois, desligue o aparelho da tomada, enrole o cabo em segurança e arrume o aparelho.
- Desligue (OFF) o aparelho, desligue-o da tomada e coloque-o na posição vertical antes de:
 - mudar ou utilizar acessórios
 - remover as peças de inspecção da mangueira ou da conduta de ar.
- Use a asa de transporte do ciclone para transportar o aparelho.
- O tubo pode ser utilizado quando a pega está recolhida ou esticada.
- Para libertar o tubo, abra a tampa de desengate do tubo.
- Puxe o tubo para cima e afaste-o da pega.
- Para utilização, os acessórios podem ser fixados à mangueira ou ao tubo.
- Para fixar os acessórios ao tubo, prima o botão de desengate vermelho no colar de ligação e retire o tubo da mangueira.
- Para voltar a encaixar, remova os acessórios e coloque o tubo na mangueira até o botão vermelho clicar na devida posição.
- Prima o botão vermelho da mangueira. Introduza o tubo na mangueira.
- Certifique-se de que o tubo e a mangueira ficam na reentrância da pega. O tubo deve estar contraído.
- Se a pega está esticada, segure o colar com o gancho do cabo e insira-o na reentrância da pega – fará um clique na posição devida. Certifique-se de que o topo do tubo clica na posição no topo da pega, em simultâneo. Feche a tampa do tubo.
- Pressione o botão de desengate vermelho da pega e insira a pega no aparelho.
- Se a pega está contraída (i.e. na posição de armazenamento inferior), certifique-se de que colar com o gancho do cabo fica na reentrância da pega. Encaixe o tubo na mangueira, de forma a que o topo do tubo clique na posição no topo da pega, em simultâneo.

AUTO-AJUSTE DA CABEÇA DE LIMPEZA COM CONTROLO DE SUCCÃO

- Esta cabeça de limpeza é utilizada para testes de acordo com os Regulamentos Europeus: N.º 665/2013 e N.º 666/2013.

A SUCCÃO POTENTE

- Para a aspiração quotidiana de alcatifas, tapetes e chão duro.
 - O seu aparelho está predefinido para este nível de sucção, ao retirá-lo da caixa. Este é o nível que irá utilizar normalmente para aspirar.

SUCCÃO MÁXIMA

- Para aspirar alcatifas, tapetes e pavimentos duros muito sujos.
 - Para mudar para esta configuração, desloque aba de controlo de sucção na parte superior da cabeça de limpeza, conforme ilustrado.
 - Antes de aspirar, verifique as recomendações de limpeza do fabricante do pavimento.
 - Após aspirar, faça deslizar a aba de controlo de sucção para a sua posição inicial, conforme ilustrado.

TAPETES OU PAVIMENTOS DUROS

- A escova volta sempre à regulação “ON” (em rotação) quando o aparelho é ligado (ON) e inclinado para limpar.
- A escova não rodará quando o aparelho estiver na posição vertical.
- Para desligar a escova (OFF) (por exemplo, para tapetes delicados e pavimentos duros):
 - ligue o aparelho (ON)
 - incline o aparelho
 - prima o botão “ON/OFF” da escova – a escova parará de girar.
- A escova pára automaticamente se ficar obstruída. Consulte “Escova – limpeza de obstruções”.
- Antes de aspirar chão, tapetes ou carpetes, consulte as instruções de limpeza recomendadas pelo fabricante.
- Alguns tapetes poderão libertar pêlo se utilizar a escova em rotação quando aspirar. Se isto acontecer, recomendamos que aspire com a escova desligada que consulte o fabricante do seu tapete.
- A escova do aparelho pode danificar alguns tipos de carpetes. Se tiver dúvidas, desligue a escova.
- Verifique regularmente a escova e remova quaisquer detritos (tais como cabelo). Os detritos deixados na escova podem causar danos no pavimento, ao aspirar.

CUIDAR DO SEU APARELHO DYSON

- Não execute qualquer acção de manutenção ou reparação para além das indicadas neste Manual de Instruções da Dyson ou recomendadas pela Linha de Assistência da Dyson.
- Utilize apenas peças recomendadas pela Dyson. Caso contrário, poderá invalidar a garantia.
- Guarde o aparelho em espaços interiores. Não utilize nem guarde num ambiente com temperatura abaixo de 3 °C (37.4 °F). Certifique-se de que o aparelho está à temperatura ambiente antes de o utilizar.
- Limpe o aparelho apenas com um pano seco. Não utilize lubrificantes, agentes

de limpeza, produtos de polimento ou ambientadores em qualquer parte do aparelho.

- Se utilizar o aparelho numa garagem, limpe sempre a base, a bola e as rodas estabilizadoras com um pano seco depois de aspirar alguma areia, lama ou pedras que possam danificar pavimentos mais delicados.

ASPIRAÇÃO

- Não use sem que o depósito transparente e os filtros estejam colocados.
- Não deve aspirar grandes quantidades de pó fino, como poeira de gesso ou farinha.
- Não utilize o aparelho para aspirar objectos rígidos e aguçados, como pequenos brinquedos, alfinetes, cliques de papel, etc. Estes objectos podem danificar o aparelho.
- Durante a aspiração, algumas carpetes podem gerar pequenas cargas de electricidade estática no depósito transparente ou no tubo. Estas cargas são inofensivas e não têm qualquer relação com a alimentação eléctrica. Para minimizar os efeitos disto, não coloque a mão nem introduza objectos no depósito transparente sem antes o ter esvaziado e enxaguado com água fria (consulte “Limpar o depósito transparente”).
- Não trabalhe com o aparelho acima de si em escadas. Quando limpar escadas, é recomendável que a pega não esteja esticada e que utilize um acessório na ponta da mangueira, e não no tubo.
- Não coloque o aparelho em cima de cadeiras, mesas, etc.
- Antes de aspirar superfícies muito polidas, como madeira ou linóleo, garanta que a parte inferior da ferramenta para o chão e as respectivas escovas não têm objectos estranhos que possam deixar marcas no chão.
- Não permita que a cabeça de limpeza fique parada sobre o mesmo sítio quando aspirar superfícies delicadas.

ESVAZIAMENTO DO DEPÓSITO TRANSPARENTE

- Esvazie o depósito assim que o pó alcançar o nível da marca MAX – não deixe que fique demasiado cheio.
- Desligue (OFF) o aparelho no botão e na ficha antes de esvaziar o depósito transparente.
- Para remover a unidade do ciclone e do depósito transparente, prima o botão vermelho no topo da pega de transporte do ciclone.
- Para remover o lixo, prima até ao fundo o botão vermelho no topo da pega de transporte do ciclone.
- Para minimizar o contacto com pó/alérgenos quando estiver a esvaziar, envolva o depósito transparente num saco de plástico e proceda ao esvaziamento.
- Remova o depósito transparente com cuidado do saco.
- Feche bem o saco e elimine normalmente.
- Para recolocar:
 - certifique-se de que a conduta de ar na base do depósito está livre de pó e sujidade
 - feche a base do depósito transparente de modo a que encaixe na devida posição
 - prima a unidade do ciclone e do depósito transparente contra o corpo principal do aparelho, fazendo-a encaixar na devida posição
 - certifique-se de que a unidade do ciclone e do depósito transparente fica bem fixa.

LIMPAR O DEPÓSITO TRANSPARENTE

- Remova o ciclone e o depósito transparente (instruções acima).
- Para separar o ciclone do depósito transparente, pressione o botão vermelho para abrir a base do depósito transparente. Isso expõe um pequeno botão prateado que se encontra atrás do mecanismo vermelho de abertura. Prima o botão prateado (na sua área estriada) e separe o ciclone do depósito transparente.
- Limpe o depósito transparente apenas com água fria.
- Não utilize detergentes, produtos de polimento ou ambientadores para limpar o depósito transparente.
- Não coloque o depósito transparente numa máquina de lavar loiça.
- Não mergulhe totalmente o ciclone em água, nem verta água sobre ele.
- Limpe a rede do ciclone com um pano ou uma escova seca para remover pêlos e pó.
- Certifique-se de que o depósito transparente está totalmente seco antes de voltar a colocá-lo.
- Para recolocar:
 - ajuste a rede do ciclone ao depósito transparente de modo a que o botão prateado dê um estalido e fique engatado
 - feche a base do depósito transparente de modo a que encaixe na devida posição
 - prima a unidade do ciclone e do depósito transparente contra o corpo principal do aparelho, fazendo-a encaixar na devida posição
 - certifique-se de que a unidade do ciclone e do depósito transparente fica bem fixa.

LAVAGEM DOS FILTROS

- O aparelho tem dois filtros laváveis que se encontram onde a figura indica.
- Verifique e lave os filtros regularmente de acordo com as instruções para manter o rendimento.
- Desligue (OFF) o aparelho no botão e na ficha antes de verificar ou remover os filtros.
- Poderá ser necessário lavar os filtros com mais frequência se aspirar pó fino.
- Lave os filtros apenas com água fria. Não utilize detergentes.
- Não coloque o filtro numa máquina de lavar loiça, máquina de lavar ou secador de roupa, forno ou microondas, nem perto de chamas desprotegidas. Filtro A
- Remova o ciclone e o depósito transparente (instruções acima).
- Liberte a patilha na frente da pega do ciclone. Mova a pega para trás.
- Levante o filtro para fora.
- Lave o filtro apenas com água fria. Ponha debaixo da torneira e deixe correr água pela extremidade aberta até a água ficar limpa. Vire ao contrário e sacuda.
- Esprema e torça com as duas mãos para garantir a saída de todo o excesso de água.
- Deixe correr água pelo lado de fora do filtro até a água ficar limpa.
- Esprema e torça com as duas mãos para garantir a saída de todo o excesso de água.

- Pouse o filtro sobre o seu lado largo e aberto para secar. Deixe secar completamente, no mínimo, durante 24 horas.
- Volte a colocar o filtro no ciclone. Mova a pega para trás para a devida posição. Certifique-se de que o fecho engata e está seguro. Encaixe a unidade do ciclone e do depósito transparente no aparelho (instruções acima). Filtro B
- Pouse o aparelho de lado.
- Para remover o filtro B:
 - rode o botão de bloqueio central azul na protecção exterior da esfera, no sentido contrário aos dos ponteiros do relógio, até libertar a cobertura
 - levante a cobertura
 - rode o filtro um quarto, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, até desengatar.
- Lave o filtro apenas com água fria.
- O filtro B deve ser enxaguado e despejado até que a água saia limpa e, por fim, novamente despejado para garantir que toda a água é removida. (Para sacudir a água, bata no rebordo de plástico, não no material do filtro.) Deixe secar completamente, no mínimo, durante 24 horas.
- É normal que o filtro da esfera fique cinzento.
- Para recolocar o filtro B:
 - volte a colocar o filtro na esfera
 - fixe o filtro rodando-o no sentido dos ponteiros do relógio de forma a que as setas brancas fiquem alinhadas.
- Ao recolocar a cobertura exterior da esfera, continue a rodar o botão de bloqueio central no sentido dos ponteiros do relógio. Quando começar a dar estalidos, estará fechada.

OBSTRUÇÕES – DISJUNTOR TÉRMICO

- Este aparelho está equipado com um sistema de corte térmico automático.
- Os objectos grandes podem obstruir as ferramentas e a entrada do tubo. Se alguma peça ficar obstruída, o aparelho pode sobreaquecer e desligar-se automaticamente.
- Se isto acontecer, siga as instruções abaixo em "Detecção de obstruções".

DETECÇÃO DE OBSTRUÇÕES

- Desligue (OFF) o aparelho no botão e na ficha antes de procurar obstruções. Caso contrário, pode ferir-se.
- Deixe-o arrefecer durante 1 a 2 horas antes de verificar o filtro ou procurar obstruções.
- Remova todas as obstruções antes de voltar a ligar o aparelho.
- Verifique a existência de obstruções no tubo, nas condutas de ar e na cabeça de limpeza.
- Para libertar a mangueira da máquina, precisará de remover o tubo.
- Abra a tampa de desengate do tubo.
- Puxe o tubo para cima e afaste-o da pega.
- Prima o botão de desengate vermelho no colar de ligação e remova o tubo da mangueira.
- Liberte a mangueira do aparelho premindo a presilha vermelha na base da mangueira – pode vê-la se estiver de frente para o aparelho.
- Procure obstruções na mangueira.
- Tenha cuidado com os objectos afiados quando procurar obstruções.
- Para recolocar a mangueira, alinhe os guias na base da mangueira com os canais no gargalo da conduta de ar. Certifique-se de que a presilha vermelha está virada para a frente do aparelho. Coloque a mangueira. Clicará na devida posição. Para recolocar o tubo, siga as instruções acima na secção "Utilização".
- Para remover a base e poder aceder a uma obstrução, consulte "Desmontagem/ remontagem da base".
- Para verificar a existência de bloqueios na conduta de ar dianteira entre a esfera e a cabeça de limpeza, tem de remover a cabeça de limpeza: consulte "Desmontagem/ remontagem da base" abaixo, para saber como fazê-lo.
- Para verificar a existência de bloqueios na conduta de ar traseira entre a esfera e a cabeça de limpeza, tem de libertar a ligação traseira flexível: puxe o conector plástico na sua direcção, para desengatar a conduta de ar superior. Para o colocar, puxe um pouco para fora na horizontal, de forma que alinhe com a conduta de ar superior. Liberte suavemente, de forma a que volte por si à posição devida.
- Tenha cuidado com os objectos afiados quando procurar obstruções.
- Volte a montar todas as peças com firmeza antes de o utilizar.
- A limpeza de obstruções não está abrangida pela garantia.

ESCOVA – LIMPEZA DE OBSTRUÇÕES

- Se a escova ficar obstruída, pode desligar-se. Se isso acontecer, terá de remover a obstrução.
- Desligue (OFF) o aparelho no botão e na ficha antes de prosseguir. Caso contrário, pode ferir-se.
- Tenha cuidado com os objectos aguçados durante a limpeza de obstruções.
- Se ainda assim não conseguir limpar a obstrução, siga as instruções abaixo para remover a base. Isso dar-lhe-á melhor acesso à obstrução. Também pode contactar um perito da Dyson através da Linha de Assistência da Dyson ou visitar o nosso website. A limpeza das obstruções na escova não está abrangida pela garantia.

DESMONTAGEM/ REMONTAGEM DA BASE

- Desligue (OFF) o aparelho no botão e na ficha antes de prosseguir. Caso contrário, pode ferir-se.
- Pouse o aparelho sobre a parte frontal.
- Existe um fecho vermelho na ligação entre a esfera e a cabeça de limpeza. Deslize-o em direcção à esfera, segurando o aparelho enquanto o faz.
- Tire a cabeça de limpeza do aparelho. Exerça pressão constante e firme.
- Em cada extremidade da cabeça de limpeza existem duas alavancas vermelhas:
 - rode as alavancas para cima e para fora em direcção à extremidade da cabeça de limpeza, até clicarem,
 - dobre a placa de base aberta.
- Tenha cuidado com os objectos aguçados durante a limpeza de obstruções.
- To refit the base plate, hinge it closed.
- Para recolocar a placa de base:
 - encaixe as abas na borda inferior da placa de base, por trás do lábio na base da cabeça de limpeza,
 - incline a placa de base para baixo, certificando-se de que esta encaixa correctamente; fará clique ao encaixar na devida posição.

- Para fixar a base, rode ambas as alavancas para a posição inicial, de modo a que fiquem ao mesmo nível da superfície da cabeça de limpeza.
- Pouse o aparelho sobre as costas.
- Encaixe a cabeça de limpeza de novo nas ligações por baixo da parte frontal da esfera. Insira a cabeça de limpeza nos canais em ambos os lados da conduta de ar. Empurre com firmeza: a cabeça de limpeza encaixará na devida posição e o fecho vermelho engatará.

ESCOVA – RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- Se a escova parar de rodar, siga as instruções dadas acima para remover obstruções. Também pode contactar um perito da Dyson através da Linha de Assistência da Dyson ou visitar o nosso website.

INFORMAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO

- Os produtos Dyson são fabricados com materiais recicláveis de alta qualidade. Quando tiver de eliminar este produto, faça-o de forma responsável enviando-o para reciclagem onde for possível.

PT

COBERTURA

Para solicitar a cobertura da garantia de uma máquina comercializada pela DYSON deverá entrar em contacto com o vendedor ou directamente com a DYSON, quer seja por e-mail (assistencia.cliente@dyson.com), quer por correio normal (Assistência ao Cliente, C/ Velázquez 140, 3ª planta, 28006 Madrid), ou então ligando para o telefone 00 800 02 30 55 30. Usufri dos direitos previstos no Decreto-Lei n.º 67/2033, de 8 de Abril, e na restante legislação aplicável, não sendo, tais direitos, afectados, substituídos ou limitados pela presente garantia na medida em que esta apenas amplia a cobertura até 5 anos face aos 2 anos previstos legalmente.

Antes de usar o serviço de garantia ou de se levar a cabo qualquer tipo de reparação no seu aspirador, deverá fornecer o número de série da máquina (pode encontrar o número de série na base da placa da máquina), data e lugar de compra e factura de compra ou o alvará de entrega (cópia e qualquer outro documento adicional). Guarde estes documentos num lugar seguro para se assegurar de que dispõe sempre desta informação. Sem estas informações, qualquer reparação levada a cabo será cobrada. Qualquer componente ou peça substituído dentro do período de garantia será propriedade da DYSON.

Em caso de falta de conformidade da máquina com o contrato, tem direito a que esta seja reposta, sem encargos, por meio de reparação (incluindo peças e mão-de-obra) ou de substituição, à redução adequada do preço ou à resolução do contrato de forma gratuita, dentro dos 2 anos, a contar da data de compra ou de entrega da máquina.

Poderá optar pela reparação ou a substituição da máquina, excepto se uma dessas opções for objectivamente impossível ou constituir abuso de direito. Se esta unidade for vendida fora da UE, esta garantia será apenas válida se a referida unidade for instalada e utilizada no país em que foi vendida. Se esta unidade for vendida na UE, esta garantia será apenas válida (I) se a referida unidade for utilizada no país em que foi vendida ou (II) se a unidade for utilizada na Áustria, Bélgica, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda, Espanha ou Reino Unido, e o mesmo modelo desta unidade for vendido com a mesma tensão nominal, no país relevante.

A garantia não cobre a falta de conformidade derivada de:

- Uso das peças que não estiverem colocadas de acordo com o manual de instruções da Dyson.
- Uso incorrecto ou manutenção inadequada.
- Causas alheias à Dyson como o clima ou o transporte da máquina.
- Reparações ou alterações realizadas por pessoal não autorizado.
- Utilização do aspirador para fins que não sejam o doméstico.
- Transporte e roturas, incluindo peças como filtros, escovas, mangueira e cabo de corrente (ou qualquer dano externo que seja diagnosticado).
- Utilização de peças e acessórios que não sejam os recomendados pela Dyson ou pelo pessoal autorizado.
- A utilização deste aparelho em entulho, cinza, gesso.
- Redução do tempo de descarga da bateria devido à idade ou utilização da bateria (apenas em máquinas sem fios).
- A troca de peças ou a substituição do produto não alargará o período de garantia, mas suspendê-lo-á enquanto a reparação durar. Comunicamos-lhe que, ao remeter o formulário preenchido, está a autorizar que os seus dados sejam integrados num ficheiro, cujo responsável é Dyson, com morada na C/ C/ Velázquez 140, 3ª planta, 28006 Madrid, e que está inscrito na Agência Espanhola de Protecção de Dados, e cuja finalidade é a de dispor de uma base de dados de utilizadores do serviço pós-venda da nossa empresa para gerir a recepção de produtos, reparação dos mesmos e envio ao domicílio do utilizador. Pode exercer os seus direitos de acesso, rectificação, cancelamento e oposição em relação aos seus dados, em qualquer momento. Para isso pode enviar um e-mail para assistencia.cliente@dyson.com, ou então através do correio normal para a morada acima referida: C/ Velázquez 140, 3ª planta, 28006 Madrid.

RU

ЭКСПЛУАТАЦИЯ УСТРОЙСТВА DYSON

ПЕРЕД ПРОДОЛЖЕНИЕМ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С «ВАЖНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ» В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ DYSON ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

СБОРКА

- Положите устройство на его заднюю часть.
- Электрощетка устанавливается на шпильки, по направлению, указанному стрелкой на рисунке. Вставьте электрощетку в выемки одной из сторон воздуховода. Надавите с усилием: щетка встанет на место, и красная защелка зафиксируется.
- Поставьте устройство прямо.
- Вставьте ручку и трубку пылесоса в отверстия в верхней части воздуховода устройства.
- Нажмите на красную кнопку фиксации ручки. Задвиньте ручку в пазы приблизительно на 10 см. Отпустите кнопку. Аккуратно потяните за ручку,

пока она не защелкнется на месте – красная кнопка фиксации ручки вернется в исходное положение.

- Соедините трубку пылесоса и шланг. Убедитесь, что они размещены в нише для ручки.
- Нажмите красную кнопку фиксации ручки, удерживая нажатой красную кнопку на шланге. Задвиньте ручку до фиксации на месте в устройстве. Красная кнопка фиксации ручки останется нажатой. Это положение для хранения.
- Закройте крышку трубки пылесоса.
- Для установки держателя сначала снимите блок циклона и прозрачного контейнера: нажмите на красную кнопку в верхней части циклона.
- Задвиньте держатель в заднюю часть устройства, чуть выше шара, как показано на рисунке. Нажмите на держатель большими пальцами, одновременно придерживая переднюю часть устройства остальными пальцами. Это соединение плотное, поэтому прилагайте постоянное и равномерное усилие. (Обратите внимание: держатель не предусмотрен для повторного снятия.)
- Установите циклон и прозрачный контейнер на место.
- Присоедините насадки.
- Намотайте кабель на крючки. Зафиксируйте зажимом.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

- Размотайте кабель.
- Подключите устройство к розетке электропитания.
- Для использования выдвиньте ручку. Красная кнопка фиксации ручки вернется в исходное положение. Наклоните устройство, потянув за ручку.
- Для включения и выключения устройства нажмите кнопку питания, показанную на рисунке.
- После использования, верните устройство в вертикальное положение. Опорные колеса автоматически опустятся.
- Перед тем как убрать ручку, убедитесь, что шланг и трубка пылесоса размещены в нише для ручки.
- Нажмите на красную кнопку фиксации ручки. Задвиньте ручку до фиксации на месте в устройстве.
- Отключите устройство от электросети, смотайте кабель и уберите устройство.
- Всегда выключайте устройство, отключайте его от электросети и устанавливайте вертикально в следующих случаях:
 - перед установкой или сменой насадок
 - перед снятием шланга или деталей для осмотра воздухопроводов.
- Для переноса устройства держите его за ручку на циклоне.
- Трубку пылесоса можно использовать как со сложенной, так и с выдвинутой ручкой.
- Для извлечения трубки пылесоса откройте крышку трубки пылесоса.
- Потяните за трубку пылесоса вверх и в сторону от ручки.
- Насадки можно присоединять к шлангу или к трубке пылесоса.
- Для присоединения насадок к шлангу нажмите красную кнопку фиксации на манжете шланга и вытащите трубку из шланга.
- Для установки снимите насадки и вставьте трубку пылесоса в шланг до щелчка красной кнопки.
- Нажмите красную кнопку на шланге. Задвиньте трубку пылесоса в шланг.
- Убедитесь, что трубка пылесоса и шланг размещены в нише для ручки. Шланг должен быть в сжатом состоянии.
- Если ручка выдвинута, придерживайте хомут с крючком и задвиньте его в нишу для ручки – он должен зафиксироваться со щелчком. В то же время убедитесь, что верхняя часть трубки пылесоса зафиксирована в верхней части ручки. Закройте верхнюю крышку трубки.
- Нажмите на красную кнопку фиксации ручки и задвиньте ручку в устройство.
- Если ручка задвинута (т. е. находится в низком положении для хранения), убедитесь, что хомут с крючком зафиксирован в нише для ручки. В то же время задвиньте трубку пылесоса в шланг так, чтобы верхняя часть трубки пылесоса зафиксировалась со щелчком в верхней части ручки.

САМОРЕГУЛИРУЮЩАЯСЯ ГОЛОВКА ОЧИСТИТЕЛЯ С ФУНКЦИЕЙ УПРАВЛЕНИЯ ВСАСЫВАНИЕМ

- Эта насадка используется для тестирования в соответствии с Европейскими стандартами: № 665/2013 и № 666/2013.
ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ:
- Для ежедневной очистки пылесосом напольных покрытий, ковров и твердых поверхностей.
 - Ваше устройство уже настроено на этот уровень всасывания при извлечении его из коробки. Это настройка, которую Вы будете обычно использовать для очистки пылесосом.
- **МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ВСАСЫВАНИЯ:**
- Для очистки сильно загрязненных напольных покрытий, ковров и твердых поверхностей.
 - Для переключения на эту настройку переместите ползунок управления всасыванием на верхней стороне насадки, как показано.
 - Перед началом уборки ознакомьтесь с рекомендациями производителя напольных покрытий по их очистке.
 - После уборки переместите ползунок управления всасыванием обратно в его первоначальное положение, как показано.

КОВРЫ ИЛИ ТВЕРДЫЕ ПОЛЫ

- Щетка по умолчанию всегда установлена в положение «ВКЛ» (вращение) при включении устройства и при подготовке её к работе.
- Щетка не должна вращаться, если устройство установлено в вертикальном положении.
- Чтобы переключить щетку в положение «ВЫКЛ» (например, для чистки тонких ковровых дорожек и твердых покрытий):
 - включите устройство (выбрав положение «ВКЛ»)
 - наклоните пылесос и переведите его в рабочее положение
 - нажмите кнопку «ВКЛ/ВЫКЛ» щетки – вращение щетки прекратится.
- При возникновении засорений электрощетка останавливается автоматически. См. раздел «Турбощетка – устранение засорений».
- Перед использованием пылесоса для уборки пола и ковров ознакомьтесь с рекомендациями по их очистке от производителя покрытий.

- Ворс некоторых ковровых покрытий может задирается при использовании вращающейся щетки. В этом случае мы рекомендуем выполнять чистку пылесосом с отключенной щеткой и проконсультироваться с производителем напольных покрытий.
- Турбощетка пылесоса может повредить некоторые ковровые покрытия. Если есть такая вероятность, отключите щетку.
- Проверяйте щетку регулярно и извлекайте весь мусор (например, волосы). Оставленный на щетке мусор может привести к повреждению напольных покрытий при чистке пылесосом

УХОД ЗА УСТРОЙСТВОМ DYSON

- Не выполняйте обслуживание или ремонт устройства, если подобные действия не указаны в Руководстве по эксплуатации Dyson или не рекомендованы службой поддержки компании Dyson.
- Используйте только рекомендованные Dyson запчасти. Несоблюдение данного условия может привести к аннулированию гарантии.
- Храните устройство в помещении. Не используйте и не храните устройство при температуре ниже 3°C (37,4°F). Перед использованием дайте устройству согреться до комнатной температуры.
- Протирайте устройство только сухой салфеткой. Не используйте для компонентов устройства смазочные вещества, чистящие и полировочные средства, а также освежители воздуха.
- После использования в гараже всегда протирайте нижнюю поверхность устройства, шар и опорные колеса сухой салфеткой, чтобы убрать песок, грязь и мелкие камни, которые могут повредить мягкие напольные покрытия.

ЧИСТКА ПЫЛЕСОСОМ

- Не используйте пылесос, если не установлен прозрачный контейнер или фильтры.
- Мелкую пыль, например штукатурку или муку, необходимо убирать малыми частями.
- Не используйте устройство для уборки строительного мусора, твердых и острых предметов, маленьких игрушек, булавок, скрепок и т.д. Это может привести к повреждению устройства.
- Во время использования пылесоса некоторые ковровые покрытия могут образовывать статическое электричество в прозрачном контейнере и на трубке пылесоса. Это неопасно и не связано с электричеством от сети питания. Для уменьшения этого эффекта не касайтесь внутренней части прозрачного контейнера и не помещайте в него предметы до очистки и споласкивания в холодной воде (см. «Очистка прозрачного контейнера»).
- При уборке лестниц, следите, чтобы устройство находилось на ступенях ниже вас. При уборке лестниц, рекомендуется не выдвигать ручку и устанавливать насадки на шланг, а не на трубку пылесоса.
- Не ставьте устройство на стулья, столы и т.д.
- Перед использованием пылесоса на полированных напольных покрытиях, например паркете и линолеуме, убедитесь, что под устройством и под щеткой нет посторонних предметов, которые могут поцарапать поверхность.
- Не оставляйте включенной турбощетку на одном месте на деликатных напольных покрытиях.

ОПУСТОШЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА

- Опустошайте контейнер, когда он заполнится до отметки MAX.
- Перед опустошением прозрачного контейнера выключите устройство и отключите его из розетки.
- Чтобы снять циклон и прозрачный контейнер, нажмите на красную кнопку рядом с верхней ручкой на циклоне.
- Для опустошения контейнера, нажмите на ту же красную кнопку на верхней части ручки для переноски циклона.
- Чтобы снизить контакт с пылью и аллергенами при опустошении прозрачного контейнера, полностью поместите его в пластиковый пакет и опустошите в нем.
- Осторожно доставайте прозрачный контейнер из пакета.
- Плотно закройте пакет и утилизируйте с бытовыми отходами.
- Порядок установки:
 - Убедитесь, что воздухопровод в подставке контейнера чист от пыли и мусора
 - закройте подставку прозрачного контейнера, надавив на неё до щелчка
 - поставьте циклон и прозрачный контейнер на корпус устройства до щелчка
 - убедитесь, что циклон и прозрачный контейнер надежно зафиксированы.

ОЧИСТКА ПРОЗРАЧНОГО КОНТЕЙНЕРА

- Отсоедините циклон и прозрачный контейнер (см. инструкции выше).
- Чтобы отсоединить циклон от прозрачного контейнера, нажмите на красную кнопку для открытия основания прозрачного контейнера. При этом откроется доступ к небольшой серебристой кнопке, расположенной за красным механизмом открытия. Нажмите на серебристую кнопку (на ее ребристую сторону) и отсоедините циклон от прозрачного контейнера.
- Очищайте прозрачный контейнер только холодной водой.
- Не используйте для очистки прозрачного контейнера моющие и полировочные средства, а также освежители воздуха.
- Запрещается мыть прозрачный контейнер в посудомоечной машине.
- Не погружайте циклон в воду и не лейте в него воду.
- Очищайте корпус циклона салфеткой или сухой щеткой.
- Перед установкой дайте прозрачному контейнеру полностью высохнуть.
- Порядок установки:
 - вставьте кожух циклона в прозрачный контейнер до щелчка и фиксации серебристой кнопки
 - закройте основание прозрачного контейнера, надавив на него до щелчка
 - установите циклон и прозрачный контейнер на корпус устройства до щелчка
 - убедитесь, что циклон и прозрачный контейнер надежно зафиксированы.

ПРОМЫВКА ФИЛЬТРОВ

- Устройство оснащено двумя моющимися фильтрами, расположенными так, как показано на рисунке.
- Регулярно осматривайте и промывайте фильтры в соответствии с инструкциями для поддержания высокой эффективности работы устройства.
- Перед осмотром и снятием фильтров выключите устройство и отключите его от розетки.
- При сборе мелкой пыли может потребоваться более частая промывка фильтров.
- Мойте фильтры только в холодной воде. Не используйте моющие средства.
- Запрещается использовать для мытья и сушки фильтров посудомоечные и стиральные машины, сушильный барабан, духовку, микроволновую печь или открытый огонь.
- Фильтр А
- Отсоедините циклон и прозрачный контейнер (см. инструкции выше).
- Потяните за фиксатор на ручке циклона вверх, по направлению, указанному стрелкой на рисунке.
- Извлеките фильтр.
- Промывайте фильтр обязательно холодной водой. Мойте фильтр, наливая воду в открытый конец фильтра и слегка отжимая его, пока вода не станет чистой. Переверните фильтр и простучите.
- Аккуратно отожмите двумя руками и убедитесь, что излишки воды удалены.
- Подержите под струей воды наружную часть фильтра, пока вода не станет чистой.
- Аккуратно отожмите двумя руками и убедитесь, что излишки воды удалены.
- Просувьте фильтр на просушку широкой открытой стороной вниз. Оставьте фильтр минимум на 24 часа для полного высыхания.
- Установите фильтр в циклон. Опустите ручку циклона вниз до фиксации ее на месте. Убедитесь, что защелка зафиксирована и надежно закреплена. Установите блок циклона и прозрачного контейнера в устройство (см. приведенные выше инструкции).
- Фильтр В
- Положите устройство на его заднюю часть.
- Порядок снятия фильтра В:
 - Поверните синий диск в центре на колесе-полушарии против часовой стрелки, чтобы освободить крышку
 - Снимите колесо-полушарие
 - Для извлечения фильтра, поверните его на 90 градусов против часовой стрелки.
- Промывайте фильтр обязательно холодной водой.
- Фильтр В необходимо промывать только в холодной воде и простучивать до тех пор, пока вода не станет чистой, затем простучать еще раз для полного удаления остатков воды. (Простучивайте пластиковый обод, а не материал фильтра.) Оставьте фильтр минимум на 24 часа для полного высыхания.
- Цвет фильтра внутри шара может измениться на серый или черный — это нормально.
- Порядок установки фильтра В на место:
 - Установите фильтр на шар
 - Надежно закрепите фильтр, повернув его по часовой стрелке до выравнивания белых стрелок.
- После установки колеса-полушария, вращайте центральный диск по часовой стрелке. Колесо-полушарие зафиксируется полностью, когда при вращении диска станут слышны щелчки.

ЗАСОРЫ – ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА

- Данное устройство оснащено системой автоматического отключения при перегреве.
- Крупные предметы могут блокировать насадки, отверстия в трубе или в шланге пылесоса. Засорение какой-либо части могут привести к перегреву устройства и срабатыванию системы защиты от перегрева.
- В этом случае следуйте инструкциям ниже в разделе «Устранение засоров».

УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРОВ

- Перед устранением засорений выключите устройство и отключите его от розетки. В противном случае это может привести к получению травм.
- Дайте ему остыть в течение 1-2 часов перед проверкой фильтра или поиском засорений.
- Устраните засоры перед повторным использованием.
- Проверьте, не заблокированы ли отверстия трубы, шланга, воздухопроводов и электрощетки пылесоса.
- Для извлечения шланга из устройства нужно извлечь трубку пылесоса.
- Откройте верхнюю крышку трубки пылесоса.
- Потяните за трубку пылесоса вверх и в сторону от ручки.
- Нажмите на красную кнопку фиксации на манжете шланга и вытащите трубку пылесоса из шланга.
- Снимите шланг с устройства, нажав на красный фиксатор в месте крепления шланга – он виден на передней части устройства.
- Проверьте наличие засорений в шланге.
- При проверке на наличие засоров следите, чтобы не пораниться об острые предметы.
- Для установки шланга на место выровняйте направляющие в месте крепления шланга с выемками горлышка воздуховода. Убедитесь, что красный фиксатор находится спереди устройства. Протолкните шланг. Он должен зафиксироваться со щелчком. Для установки трубки пылесоса следуйте инструкциям выше в разделе «Эксплуатация».
- Для снятия подошвы электрощетки, чтобы удалить посторонние предметы, см. раздел «Подошва электрощетки – разборка/повторная сборка».
- Чтобы удалить посторонние предметы из передней части воздуховода между шаром и головкой очистителя, необходимо снять головку очистителя: подробное описание действий приведено далее в разделе «Подошва электрощетки – разборка/повторная сборка».
- Чтобы удалить посторонние предметы из воздуховода между шаром и электрощеткой, необходимо извлечь эластичное соединение с задней стороны. Чтобы отсоединить его от верхнего воздуховода, потяните пластиковый соединитель на себя. Для обратной установки потяните его немного в сторону по горизонтали так, чтобы он выровнялся с верхним

воздуховодом. Аккуратно отпустите его так, чтобы он зафиксировался на месте.

- При проверке на наличие засоров следите, чтобы не пораниться об острые предметы.
- Перед использованием устройства надежно закрепите все его части.
- Устранение засоров не входит в гарантийное обслуживание.

ТУРБОЩЕТКА – УСТРАНЕНИЕ ЗАСОРЕНИЙ

- Если щетка засорена, она может отключиться при работе. В этом случае необходимо удалить посторонние предметы.
- Перед продолжением выключите устройство и отключите его от розетки. В противном случае это может привести к получению травм.
- При очистке следите, чтобы не пораниться об острые предметы.
- Если не удалось извлечь посторонние предметы, следуйте приведенным далее инструкциям по снятию подошвы электрощетки. Это позволит получить доступ к посторонним предметам внутри электрощетки. Также можно обратиться к специалисту техподдержки Dyson за консультацией или посетить веб-сайт.

ПОДОШВА ЭЛЕКТРОЩЕТКИ – РАЗБОРКА/ПОВТОРНАЯ СБОРКА

- Перед продолжением выключите устройство и отключите его от розетки. В противном случае это может привести к получению травм.
- Положите устройство лицевой стороной вниз.
- В месте соединения шара и электрощетки имеется красная защелка. Сдвиньте ее по направлению к шару, поддерживая устройство.
- Снимите электрощетку с устройства. Усилие должно быть постоянным и равномерным.
- С каждой стороны головки очистителя находятся 2 красных рычага:
 - поверните рычаги вверх и в сторону края головки очистителя, пока не услышите щелчок
 - сдвиньте основание в открытое положение.
- При очистке следите, чтобы не пораниться об острые предметы.
- Для снятия основания сдвиньте его в открытое положение, чтобы отсоединились крючки.
- Порядок установки основания:
 - расположите выступы на нижнем крае основания позади выступов на основании головки очистителя
 - опустите основание вниз, чтобы убедиться в правильности расположения; оно должно зафиксироваться со щелчком.
- Для закрепления подошвы, поверните оба рычага на прежнее место. Убедитесь, что рычаги повернулись до упора и находятся на одном уровне с задней поверхностью электрощетки.
- Положите устройство на его заднюю часть.
- Установите электрощетку обратно на шпильки, в направлении, показанном стрелкой на рисунке. Вставьте электрощетку в выемки одной из сторон воздуховода. Надавите с усилием: электрощетка встанет на место, и красная защелка зафиксируется.

ТУРБОЩЕТКА – ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Если ролики электрощетки перестали вращаться, выполните указанные выше действия по устранению засорений в электрощетке. Также можно обратиться к специалисту техподдержки Dyson за консультацией или посетить веб-сайт.

ИНФОРМАЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

- Продукты Dyson производятся из материалов, пригодных для повторной утилизации. По возможности, сдавайте устройство на переработку.

RU

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания Dyson благодарит Вас за выбор качественного и надежного изделия нашей марки и гарантирует Вам высокий уровень гарантийного обслуживания.

СЕРВИС ДАЙСОН

Если Вам нужен сервис, у Вас есть вопросы по работе и эксплуатации продукции Dyson, выбору оптимальной модели или аксессуаров, позвоните нам по телефону 8-800-100-100-2 (звонки по России бесплатные) или напишите нам письмо по адресу: info.russia@dyson.com. Мы будем рады Вам помочь! Звонки принимаются с 10.00 по 19.00 часов по Московскому времени каждый день кроме государственных праздников.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Мы хотим обратить Ваше внимание на отдельные важные особенности использования наших изделий:

Все изделия предназначены для использования в помещениях.

Пылесосы:

- Предназначены только для уборки пыли в жилых помещениях;
- Не является нарушением работы пылесосов следующие возможные явления: статическое электричество, налипание пыли, мусора, волос, шерсти на различные части пылесоса, повышенная температура исходящего воздуха, скачкообразное изменение силы воздушного потока, присасывание насадки к убираемому покрытию – эти особенности зависят от различных эксплуатационных факторов, таких как тип напольного покрытия, интенсивность нажатия насадкой на убираемое покрытие, скорость движение насадки по покрытию, влажность и температура окружающего воздуха.
- Некоторые поверхности (например: gobелены, ковры из шелка и шерсти) могут деформироваться при механическом воздействии, поэтому мы рекомендуем проконсультироваться с продавцом/производителем таких поверхностей о возможности их уборки пылесосами. Dyson не несет ответственность за поврежденные покрытия в процессе уборки, если поверхности не предназначены для уборки пылесосами.

ГАРАНТИЯ

- Если Ваша покупка находится на гарантии, мы ее отремонтируем для Вас бесплатно.
- Гарантия предоставляется с момента покупки изделия Dyson на следующие сроки:
- Пылесосы Dyson, за исключением портативных (аккумуляторных)-5 лет.
- Если невозможно определить дату покупки, то гарантийный срок определяется, начиная с даты производства изделия.

ЧТО ПОКРЫВАЕТСЯ

- Ремонт изделия Dyson в случае заводского брака или при отказе изделия в работе в течение гарантийного срока. Решение о замене изделия принимает Dyson. Если к моменту ремонта/замены отдельные запчасти не производятся, Dyson заменит бракованные части на функциональные.
- Ремонт должен осуществляться только авторизованными ремонтными организациями. Вы можете оставить заявку на ремонт или получить информацию о сервисных центрах по телефону 8-800-100-100-2 (звонок по России бесплатный).
- При предъявлении изделия в ремонт, не забудьте предъявить чек о покупке.
- Если это устройство было продано за пределами ЕС, данная гарантия будет действительна, только если устройство используется в стране, в которой оно было продано.
- Если это устройство было продано в пределах ЕС, данная гарантия будет действительна в следующих случаях: (i) если устройство используется в стране, в которой оно было продано (ii) если устройство используется в Австрии, Бельгии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Нидерландах, Испании или Великобритании в той же самой модели, что и было продано, при том же самом номинальном напряжении в соответствующей стране.

ЧТО НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ

- Ремонт/замена узлов и компонентов, подверженных естественному износу в процессе эксплуатации, в том числе: сетевые шнуры, фильтры, ролики и колеса, щетина и подошва щеток и насадок, и все сопутствующие им элементы.
- Нарушения в работе изделия, вызванные неосторожным обращением во время хранения или эксплуатации с нарушением инструкции по эксплуатации: трещины, царапины, сколы, задиры, деформация – разрывы и растяжения компонентов, следы химического и термического воздействия.
- Нарушения в работе изделия, вызванные нестабильностью параметров электросети, не соответствующие установленным стандартам в РФ.
- Нарушения в работе изделия вследствие его эксплуатации в непредназначенных для этого условиях: уборки в ремонтируемых или строящихся помещениях; хранение или эксплуатация в среде с повышенной влажностью более 90%, и/или при температуре менее 0°, использование вне помещений;
- Нарушения в работе изделия, вызванные наличием следов жизнедеятельности насекомых на внутренних компонентах изделия;
- Обращение в сервисную организацию при выявлении фактов вмешательства в конструкцию изделия, лицами отличными от рекомендованных Dyson.
- Нарушения работы изделия вследствие совместного использования изделия с устройствами (напр. – удлинители, стабилизаторы напряжения и т.п.), не являющимися оригинальными аксессуарами Dyson.
- Устранение засоров, очистка фильтров и прочих компонентов изделия, которые осуществляются пользователем изделия.
- Использование данного устройства для уборки щебня, зола, штукатурки.
- Иные неполадки, вызванные обстоятельствами, на которые Dyson не может влиять.
- Снижение времени зарядки аккумулятора в зависимости от срока службы или использования аккумулятора (только для беспроводных устройств).

СРОК СЛУЖБЫ

Срок службы пылесосов Dyson составляет 7 (семь) лет с момента покупки

ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕ СВОЮ ГАРАНТИЮ

Для того, чтобы мы смогли оказать Вам помощь своевременно и эффективно, зарегистрируйте, пожалуйста, свою гарантию. Вы можете зарегистрировать гарантию, позвонив нам по телефону 8-800-100-100-2 или написав нам письмо по адресу: info.russia@dyson.com

Основные технические характеристики портативного пылесоса DC51:	
	Режим максимальной мощности
Мощность всасывания (аватт)	64
Ёмкость контейнера (литры)	0,8
Длина трубы (см)	760
Максимальная скорость вращения валика электрощетки (об/мин)	10000
Уровень шума (дБ)	83
Габариты (ДхШхВ, мм)	1064x354x280
Рабочий вес (кг)	5,4

SE

ANVÄNDNA DYSON-MASKINEN

LÄS "VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER" I DEN HÄR DYSON-BRUKSANVISNINGEN INNAN DU GÅR VIDARE.

MONTERING

- Lägga maskinen ned med baksidan nedåt.
- Sugmunstycket passar på tapparna under bollens främre del. För upp sugmunstycket i kanalerna på vardera sidan om luftkanalen. Tryck bestämt: sugmunstycket och den röda spårren snäpps fast.
- Ställ maskinen i upprätt läge.
- Sätt handtaget och skaffet i spåren längst upp i röret på maskinen.
- Tryck ned den röda frigöringsknappen på handtaget. För handtaget nedåt i spåren ca 10 cm. Släpp knappen. Dra försiktigt upp handtaget tills det snäpps fast - den röda frigöringsknappen på handtaget hoppar upp.
- Koppla samman skaffet och slangen. Se till att de sitter i urholkningen i handtaget.
- Tryck ner den röda frigöringsknappen på handtaget samtidigt som du trycker på den röda knappen på slangen. För ned handtaget på plats i maskinen. Den röda frigöringsknappen på handtaget förblir nere. Detta är förvaringsläget.
- Stäng skafflocket.
- Om verktygshållaren ska sättas på ska du först ta bort cyklonen och den genomskinliga behållaren: frigör den genom att trycka på den röda knappen längst upp på cyklonen.
- Fäst verktygshållaren på baksidan av maskinen, precis ovanför bollen, enligt bilden. Tryck på verktygshållaren med tummarna samtidigt som du håller i maskinens framsida med fingrarna. Den ska sitta tätt så tryck konstant och bestämt. (Lägg märke till: verktygshållaren är inte utformad för att tas loss.)
- Sätt tillbaka cyklonen och den genomskinliga behållaren.
- Sätt fast verktygen.
- Vira upp sladden runt sladdkrokarna. Fäst den med clipset.

ANVÄNDNING

- Rulla ut nätsladden.
- Sätt i kontakten i eluttaget.
- Använd maskinen genom att dra upp handtaget och sträcka ut det. Den röda frigöringsknappen på handtaget hoppar upp. Vinkla maskinen bakåt genom att dra bakåt i handtaget.
- Slå "PÅ" och "AV" maskinen genom att trycka på den röda strömknappen som är placerad enligt bilden.
- Tryck till ordentligt för att ställa maskinen i upprätt läge igen efter användning. Stödhjulen fälls ned automatiskt.
- Se till att slangen och skaffet sitter i urholkningen i handtaget innan du drar in handtaget.
- Tryck ned den röda frigöringsknappen på handtaget. För ned handtaget på plats i maskinen.
- Koppla sedan ur apparaten, rulla upp sladden ordentligt och ställ undan apparaten.
- Stäng AV apparaten, koppla ur den och se till att den står i upprätt läge innan du:
 - byter eller använder verktyg
 - lossar slangen eller delarna för att undersöka luftkanalerna.
- Bär apparaten genom att hålla i cyklonens bärhandtag.
- Skaffet kan användas när handtaget är indragat eller utdragat.
- Frigör skaffet genom att öppna frigöringslocket.
- Dra skaffet uppåt och bort från handtaget.
- När du använder maskinen kan verktygen antingen fästas på slangen eller på skaffet.
- Sätt fast verktygen på slangen genom att trycka på den röda frigöringsknappen i anslutningskragen och ta loss skaffet från slangen.
- Sätt tillbaka skaffet genom att ta loss verktygen och sätta in skaffet i slangen tills den röda knappen klickar på plats.
- Tryck på den röda knappen på slangen. För in skaffet i slangen.
- Se till att skaffet och slangen sitter i urholkningen i handtaget. Slangen måste dras samman.
- Om handtaget sträcks ut ska du hålla i kragen med sladdkroken på och dra nedåt in i urholkningen i handtaget – det snäpps fast. Se till att skaffets ovandel snäpps fast längst upp på handtaget samtidigt. Stäng skafflocket.
- Tryck ned den röda frigöringsknappen på handtaget och för handtaget ned i maskinen.
- Om handtaget dras samman (dvs. i den nedre förvaringsläget) ska du kontrollera kragen med sladdkroken i urholkningen i handtaget. För ned skaffet in i slangen så att skaffets ovandel snäpps fast längst upp på handtaget samtidigt.

SJÄLVJUSTERANDE SUGMUNSTYCKE MED SUGKONTROLL

- Dammugarhuvudet används för provning med de europeiska förordningarna: nr 665/2013 och nr 666/2013.
- **KRAFTFULLT SUG**
 - För daglig dammsugning av mattor och hårda golv.
 - Produkten är förinställd på den här sugnivån när du tar ut den ur förpackningen. Detta är den inställning du normalt använder vid dammsugning.
- **MAXIMALT SUG**
 - För dammsugning av mycket smutsiga mattor och hårda golv.
 - Aktivera den här inställningen genom att flytta sugkontrollreglaget ovanpå dammsugarhuvudet såsom visas på bilden.
 - Kontrollera dammsugartillverkarens rekommendationer för dammsugning före dammsugning.
 - Efter dammsugning ska sugkontrollreglaget flyttas tillbaka till sitt ursprungliga läge såsom visas på bilden.

MATTOR ELLER HÅRDA GOLV

- Borsthuvudet slås alltid PÅ som standard (snurrar) när maskinen slås PÅ och sedan vinklas det för rengöring.

- Borsthuvudet roterar inte när maskinen står i upprätt läge.
- Stänga AV borsthuvudet (t.ex. för ömtåliga mattor och hårda golv):
 - sätt PÅ maskinen
 - luta maskinen bakåt
 - tryck på PÅ/AV-knappen på borsthuvudet så slutar det att snurra.
- Borsthuvudet stannar automatiskt om det blir igensatt. Se "Borsthuvud – ta bort igensättningar".
- Läs tillverkarens rekommenderade rengöringsanvisning före dammsugning av golv och mattor.
- Vissa mattor kan ludda av sig om ett roterande borsthuvud används vid dammsugning. Om detta händer rekommenderar vi att du dammsuger med borsthuvudet avstängt och tar kontakt med golvtilverkararen.
- Maskinens borsthuvud kan skada vissa mattyper. Stäng av borsthuvudet om du är osäker.
- Kontrollera borsten regelbundet och ta bort all smuts (t.ex. hår). Smuts som får sitta kvar på borsten kan skada golvet vid dammsugning.

SKÖTSEL AV DYSON-MASKINEN

- Utför inga andra underhålls- eller reparationsarbeten än vad som beskrivs i den här Dyson-bruksanvisningen eller rekommenderas av personal från Dysons akutnummer.
- Använd bara delar som rekommenderas av Dyson. Om du inte gör det kan garantin upphävas.
- Förvara maskinen inomhus. Använd eller förvara den inte i temperaturer under 3 °C. Se till att maskinen har rumstemperatur före användning.
- Rengör maskinen med en torr trasa. Använd inte smörjmedel, rengöringsmedel, putsmedel eller rumsspray på någon av maskinens delar.
- Om maskinen används i ett garage ska alltid underlagsplattan, boll och stabiliseringshjulen torkas med en torr trasa efter dammsugning för att ta bort eventuell sand, smuts eller grus som kan skada ömtåliga golv.

DAMMSUGNING

- Använd inte utan den genomskinliga behållaren och filter på plats.
- Fint damm, t.ex. gipsdamm eller mjöl, får bara sugas upp i mycket små mängder.
- Använd inte maskinen till att plocka upp vassa, hårda föremål, små leksaker, nålar, gem, osv. De kan skada maskinen.
- Vid dammsugning kan vissa mattor generera små statiska laddningar i den genomskinliga behållaren eller staven. De är ofarliga och inte förknippade med elnätet. Minimera effekterna av detta genom att inte föra in handen eller något föremål i den genomskinliga behållaren utan att du först har tömt den och sköljt den med kallt vatten (se "Rengöring av den genomskinliga behållaren").
- Ha inte maskinen ovanför dig i trappan när du dammsuger. Vid dammsugning av trappor bör handtaget inte sträckas ut och du bör ha ett verktyg på slangänden snarare än skaffet.
- Placera inte maskinen på stolar, bord, osv.
- Före dammsugning av höggångsgolv, t.ex. trä eller linoleum, kontrollerar du att golvverktygets undersida och dess borstar är fria från främmande föremål som kan ge upphov till märken.
- Låt inte rengöringshuvudet stanna för länge på ett ställe under längre tid på ömtåliga golv.

TÖMNING AV DEN GENOMSKINLIGA BEHÅLLAREN

- Töm behållaren när innehållet når MAX-markeringens nivå – den får inte överfyllas.
- Slå "AV" och dra ur kontakten innan den genomskinliga behållaren töms.
- Lossa cyklonen och den genomskinliga behållaren genom att trycka på den röda knappen längst upp på cyklonens bärhandtag.
- Töm behållaren genom att trycka in samma röda knapp längst upp på cyklonens bärhandtag.
- Sätt en plastpåse runt behållaren och töm den för att minimera damm- och allergenkontakt.
- Ta försiktigt bort den genomskinliga behållaren från påsen.
- Förslut påsen ordentligt och kassera den på normalt sätt.
- Sätta fast behållaren igen:
 - se till att luftkanalen i behållarens botten är fri från damm och smuts
 - stäng den genomskinliga behållarens botten tills den snäpper fast
 - tryck fast cyklonen och den genomskinliga behållarenheten på huvuddelen av maskinen så att de snäpper fast
 - kontrollera att cyklonen och den genomskinliga behållarenheten sitter fast ordentligt.

RENGÖRING AV DEN GENOMSKINLIGA BEHÅLLAREN

- Ta bort cyklonen och den genomskinliga behållaren (anvisningar ovan).
- Ta bort cyklonenheten från den genomskinliga behållaren genom att trycka på den röda knappen för att öppna den genomskinliga behållarens botten. Då friläggs en liten silverknapp bakom den röda öppningsmekanismen. Tryck på silverknappen (på det räfflade området) och ta bort cyklonenheten från den genomskinliga behållaren.
- Använd bara kallt vatten vid rengöring av den genomskinliga behållaren.
- Använd inte rengöringsmedel, putsmedel eller rumsspray vid rengöring av den genomskinliga behållaren.
- Rengör inte behållaren i en diskmaskin.
- Sänk inte ned hela cyklonen i vatten och håll inte vatten i den.
- Rengör cyklonens hölje med en trasa eller torr borste för att ta bort ludd och damm.
- Se till att behållaren är helt torr innan den sätts tillbaka.
- Sätta fast behållaren igen:
 - passa in cyklonens hölje i den genomskinliga behållaren så att silverknappen klickar och snäpper fast
 - stäng den genomskinliga behållarens botten tills den snäpper fast
 - tryck fast cyklonen och den genomskinliga behållarenheten på huvuddelen av maskinen så att de snäpper fast
 - kontrollera att cyklonen och den genomskinliga behållarenheten sitter fast ordentligt.

TVÄTTA FILTREN

- Maskinen har två tvättbara filter som är placerade enligt bilden.
- Kontrollera och tvätta filtren regelbundet enligt anvisningarna för att bibehålla prestandan.
- Stäng "AV" och dra ur kontakten innan filtren kontrolleras eller tas bort.
- Om fint damm sugts upp kan det hända att filtren behöver tvättas oftare.
- Tvätta bara filtren med kallt vatten. Använd inte rengöringsmedel.
- Placera inte filtren i en diskmaskin, tvättmaskin, torktumlare, ugn, mikrovågsugn eller i närheten av öppen eld.
- Filter A
 - Ta bort cyklonen och den genomskinliga behållaren (anvisningar ovan).
 - Släpp spärren på framsidan av cyklonens handtag. Sväng tillbaka handtaget.
 - Lyft ut filtret.
 - Tvätta filtret endast med kallt vatten. Håll filtret under en kran och spola vatten genom den öppna änden tills vattnet är klart. Vänd det upp och ned och slå lätt på det.
 - Krama och vrid med båda händerna för att se till att så mycket vatten som möjligt avlägsnas.
 - Spola vatten över filtrets utsida tills vattnet är klart.
 - Krama och vrid med båda händerna för att se till att så mycket vatten som möjligt avlägsnas.
- Ställ filtret på tork på den breda, öppna sidan. Låt torka fullständigt under minst 24 timmar.
- Sätt tillbaka filtret i cyklonen. Sväng tillbaka handtaget på plats. Se till att spärren snäpper fast ordentligt. Sätt fast cyklonen och den genomskinliga behållaren på maskinen (se anvisningar ovan).
- Filter B
 - Lägg maskinen ned på sidan.
 - Ta bort filter B:
 - vrid den blå mittersta låsknappen på bollens yttre lucka motsols tills luckan öppnas
 - lyft av luckan
 - vrid filtret en kvarts varv motsols för att lossa det.
 - Tvätta filtret endast med kallt vatten.
 - Filter B ska sköljas och klappas ur tills vattnet som rinner igenom är klart och sedan klappas ur igen för att avlägsna allt överflödigt vatten. (Klappa på plastikanten, inte på filtermaterialet.) Låt torka fullständigt under minst 24 timmar.
 - Det är normalt att filtret i bollen grånar efter hand.
 - Sätta tillbaka filter B:
 - sätt tillbaka filtret på bollen
 - sätt fast filtret genom att vrida det medsols så att de vita pilarna är i linje.
 - Vrid den mittersta låsknappen medsols medan du sätter tillbaka bollens utvändiga lucka. När det börjar klicka är luckan låst.

BLOKADE – TOPLITNA ZAŠČITA

- Ta naprava je opremljena s samodejno ponastavljeno toplotno zaščito.
- Veliki predmeti lahko blokirajo nastavke ali dovod cevnega podaljška. Če je kateri del blokiran, se naprava lahko pregreje in se samodejno izključi.
- če se to zgodi, sledite navodilom v spodnjem razdelku "Kontrollera igensättningar".

KONTROLLERA IGENSÄTTNINGAR

- Stäng "AV" och dra ur kontakten innan du kontrollerar igensättningar. Om du inte gör detta kan personskador bli följden.
- Låt maskinen svalna under 1-2 timmar innan du kontrollerar filtret eller igensättningar.
- Ta bort igensättningar innan maskinen startas igen.
- Hitta igensättningar i skaffet, luftkanalerna och sugmunstycket.
- Du måste ta loss skaffet för att lossa slangen från maskinen.
- Öppna skafflocket.
- Dra skaffet uppåt och bort från handtaget.
- Tryck på den röda frigöringsknappen i anslutningskragen och ta loss skaffet från slangen.
- Lossa slangen från maskinen genom att trycka på den röda fliken i botten av slangen – du kan se den från maskinens framsida.
- Kontrollera igensättningar i slangen.
- Akta dig för vassa föremål när igensättningar kontrolleras.
- Sätt fast slangen igen genom att rikta in stöden i botten på slangen med kanalerna i klacken på luftkanalen. Se till att den röda fliken är vänd mot maskinens framsida. Tryck på slangen. Den snäpps fast. Sätt fast skaffet igen genom att följa anvisningarna ovan i avsnittet "Användning".
- Läs "Montera ihop/isär underlagsplattan" innan du lossar underlagsplattan för att komma åt en igensättning.
- När du ska hitta igensättningar i den främre luftkanalen mellan bollen och sugmunstycket måste du först lossa munstycket: läs "Montera ihop/isär underlagsplattan" för att ta reda på hur det görs.
- När du ska hitta igensättningar i den bakre luftkanalen mellan bollen och sugmunstycket måste du först lossa den elastiska bakre anslutningen: Dra plastkontakten mot dig för att lossa den från den övre luftkanalen. Sätt tillbaka den genom att dra den en bit ut horisontellt så att den är inriktad med den övre luftkanalen. Släpp den försiktigt så att den drar tillbaka sig själv i läge.
- Akta dig för vassa föremål när igensättningar kontrolleras.
- Sätt tillbaka alla delar ordentligt före användning.
- Borttagning av igensättningar omfattas inte av garantin.

BORSTHUVUD – TA BORT IGENSÄTTNINGAR

- Om borsthuvudet har blockerats kan det stängas av. Om detta händer måste du ta bort igensättningen.
- Stäng "AV" och dra ur kontakten innan du fortsätter. Om du inte gör det kan följden bli personskador.
- Akta dig för vassa föremål när igensättningar kontrolleras.
- Om du fortfarande inte kan ta bort igensättningen ska du följa anvisningarna nedan för att ta bort underlagsplattan. Det gör att du lättare kommer åt igensättningen. Du kan även kontakta en Dyson-expert på Dysons akutnummer eller besöka webbplatsen.

MONTERA IHOP/ISÄR UNDERLAGSPLOTTAN

- Stäng "AV" och dra ur kontakten innan du fortsätter. Om du inte gör det kan följden bli personsador.
- Lagg maskinen ned med framsidan nedåt.
- Det finns en röd spärr på anslutningen mellan bollen och sugmunstycket. För den mot bollen och stöd maskinen medan du gör detta.
- Dra sugmunstycket bort från maskinen. Använd ett jämnt, stadigt tryck.
- Det sitter två röda spakar på sugmunstyckets båda sidor:
 - sväng spakarna uppåt och utåt mot sugmunstyckets ände till de snäpps fast – öppna underlagsplattan.
- Akta dig för vassa föremål när igensättning kontrolleras.
- Ta loss underlagsplattan genom att öppna den så att gångjärnen kopplas loss.
- Sätta tillbaka underlagsplattan:
 - flikarna på underlagsplattans nedre kant bakom kanten på sugmunstyckets botten
 - sväng ned underlagsplattan och kontrollera att den sitter rätt. Den snäpper fast.
- Säkra underlagsplattan genom att fälla tillbaka de båda spakarna i rätt läge så att de ligger plant med sugmunstyckets yta.
- Lagg maskinen ned med baksidan nedåt.
- Sätt tillbaka sugmunstycket på tapparna under bollens främre del. För upp sugmunstycket i kanalerna på vardera sidan av luftkanalen. Tryck bestämt: sugmunstycket och den röda spärren snäpps fast.

BORSTHUVUD – FELSÖKNING

- Om borsthuvudet inte snurrar längre följer du anvisningarna ovan om kontroll av igensättningar. Du kan även kontakta en Dyson-expert på Dysons akutnummer eller besöka webbplatsen.

INFORMATION OM KASSERING

- Dyson-produkter tillverkas av material som i hög grad är återvinningsbara. Kassera den här produkten på ett ansvarsfullt sätt och lämna den till återvinning om så är möjligt.

SE

DYSON KUNDTJÄNST

Om du har frågor om din Dyson-dammsugare kan du antingen kontakta oss via webbplatsen eller ringa Dysons kundtjänst och uppge ditt serienummer samt uppgifter om var och när du köpte dammsugaren. Serienumret hittar du på dammsugarens huvudenhet, bakom dammuppsamlaren genomskinlig behållare. De flesta frågor kan lösas över telefon med hjälp av Dysons kundtjänstpersonal. Ring Dysons kundtjänst om din dammsugare behöver underhåll, så kan vi diskutera vilka alternativ som finns tillgängliga. Om din dammsugare har giltig garanti och reparationen täcks av denna kommer reparationen att utföras kostnadsfritt.

5 ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

VILLKOR FÖR DYSONS BEGRÄNSADE 5-ÅRSGARANTI

VAD GARANTIN OMFATTAR

- Reparation eller utbyte (föremål för Dysons bedömning) av din dammsugare, om denna befinns vara defekt på grund av materialfel, tillverkningsfel eller funktionsfel inom 5 (fem) år från inköpsdatum eller leveransdatum. (Om någon reservdel inte är tillgänglig eller inte tillverkas längre ersätter Dyson denna med en funktionellt likvärdig ersättningsdel).
- När denna apparat säljs utanför EU gäller denna garanti endast om apparaten används i det land där den sålts.
- När denna apparat säljs inom EU gäller denna garanti endast (i) om apparaten används i det land där den sålts eller (ii), om apparaten används i Österrike, Belgien, Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Nederländerna, Spanien eller Storbritannien och samma modell som denna apparat säljs med samma spänningsmärkning som i det berörda landet.

VAD GARANTIN INTE OMFATTAR

- Dyson garanterar ej reparation eller utbyte av en produkt till följd av:
 - Skada på grund av olyckshändelse, oförsiktighet, missbruk, försummelse, misskötsel eller annan felaktig hantering som ej överensstämmer med instruktionerna i bruksanvisningen från Dyson.
 - Användning av dammsugaren i andra syften än normala hushållsgöromål.
 - Användning av delar som ej har monterats eller installerats i enlighet med Dysons instruktioner.
 - Användning av delar och tillbehör som ej är äkta Dyson-komponenter.
 - Felaktig installation (förutom då installationen har utförts av Dyson).
 - Reparationer eller förändringar som utförts av andra än Dyson eller dess auktoriserade agenter.
- Blockering - vänligen se bruksanvisningen för information om hur du avhjälper stopp i din dammsugare.
- Normalt slitage (t.ex. säkring, drivrem, borstlist, batterier m.m.).
- Garantin kan upphöra att gälla om denna produkt används på grus, aska, gips eller andra handelsvaror.
- Reduktion av batteriets urladdningstid på grund av användning av batteriet eller dess ålder (endast sladdlösa maskiner). Om du är osäker på vad som täcks av garantin kan du ringa Witt A/S på tel. 0045 7025 2323.

SAMMANFATTNING AV GARANTIN

- Garantin träder i kraft vid inköpsdatumet (eller leveransdatumet om detta infaller senare).
- Du måste kunna visa upp kvitto på köp/leverans innan något arbete kan utföras på din dammsugare. Utan kvitto kan arbetet komma att utföras mot en kostnad. Kom ihåg att spara ditt inköps- eller leveranskvitto.
- Allt arbete kommer att utföras av Dyson eller dess auktoriserade agenter.
- Delar som ersätts tillfaller Dyson.
- Reparation eller utbyte av din dammsugare under garantin förlänger ej garantiperioden.

- Garantin ger extra förmåner som på intet sätt påverkar eller förtror dina befintliga och lagstadgade rättigheter som konsument.

ANGÅENDE PERSONLIGA UPP GIFTERSS

- Om dina personliga uppgifter ändras, om du byter åsikt ang. någon av dina marknadsföringspreferenser eller om du har några frågor om hur vi använder dina uppgifter, vänligen kontakta Witt A/S, Ødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Danmark, genom att ringa till Dyson Helpline på telefonnummer: 0045 7025 2323 eller genom att e-maila oss på dyson.service@witt.dk
- För mer information om hur vi skyddar ditt privatliv, se våra riktlinjer ang. privatliv på www.dyson.se

SI

UPORABA VAŠE NAPRAVE DYSON

PROSIMO VAS, DA PRED NADALJEVANJEM PREBERETE "POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA" V TEM DYSONOVEM PRIROČNIKU ZA UPORABO.

SESTAVLJANJE

- Napravo položite na hrbtno stran.
- Glavo sesalnika pritrđite na nastavke na spodnjem srednjem delu kroglice. Glavo sesalnika povlecite navzgor v katerikoli kanal na obeh straneh prehoda zraka. Močno pritisnite: glava sesalnika se bo zaklenila v položaj in sprožil se bo rdeči zaklep.
- Napravo postavite v pokončni položaj.
- Ročko in cevni podaljšek postavite v utore na zgornjem delu cevi naprave.
- Pritisnite rdeč gumb za sprostitev ročke navzdol. Zdrsnite ročko navzdol v utore za pribl. 10 cm. Pomaknite jo do gumba. Rahlo povlecite ročko navzgor, da se zaklene v položaj - rdeč gumb za sprostitev se od odskočil.
- Priklučite cevni podaljšek in cev. Prepričajte se, da sta cev in cevni podaljšek nameščena v vdolbini ročke.
- Medtem ko pritisnete rdeč gumb na cev, pritisnite rdeč gumb za sprostitev ročke navzdol. Povlecite ročko navzdol v prostor naprave. Rdeč gumb za sprostitev ročke bo ostal navzdol. To je položaj za shranjevanje.
- Zaprite pokrov cevne podaljška.
- Da nameštite držalo za nastavke, najprej odstranite ciklon in izpraznite sestav za smeti: odstranite ga s pritiskom na rdeč gumb na zgornji strani ciklona.
- Držalo za nastavke povlecite na zadnji del naprave, za malenkost nad kroglico, kot je prikazano. Medtem, ko držite srednji del naprave s prsti, s palcema pritisnite držalo za nastavke. Pritrdite je tesna, zato uporabite močnejši enakomeren pritisk palcev. (Prosimo, upoštevajte naslednje: Držalo za nastavke ni zasnovano, da se odstrani.)
- Montirajte ciklon in enoto zbiralnika smeti.
- Pritrdite nastavke.
- Kabel navijte okoli obešala za kabel. Kabel varno pritrđite s sponko.

DELOVANJE

- Odvijte kabel.
- Napravo priključite v električno napajanje.
- Če želite uporabiti ročko, jo povlecite navzgor, da se raztegne. Rdeč gumb za sprostitev ročke bo odskočil. Povlecite ročko naprave nazaj in nagnite napravo nazaj.
- Za preklop v 'VKLOP' ali 'IZKLOP' pritisnite rdeč gumb za vklop/izklop, kot je prikazano.
- Po uporabi napravo ponovno nameštite v pokončni položaj in preverite, da stoji trdno na mestu. Kolesca podnožja se bodo samodejno spustila.
- Da zložite ročko nazaj, se prepričajte, da sta cev in cevni podaljšek nameščena v vdolbini ročke.
- Pritisnite rdeč gumb za sprostitev ročke navzdol. Povlecite ročko navzdol v prostor naprave.
- Nato napravo izklopite, previdno navijte kabel in jo pospravite.
- Napravo izklopite, izvlecite kabel iz napajanja in jo postavite v pokončni položaj, preden:
 - menjavate ali uporabljate nastavke
 - odstranjujete cev ali pregledate dele za prehod zraka.
- Za prenašanje naprave uporabite nosilno ročko na ciklonu.
- Cevni podaljšek se lahko uporablja, ko je ročka zložena ali razširjena.
- Da sprostite cevni podaljšek, odprite pokrov cevne podaljška.
- Cevni podaljšek povlecite navzgor in proč od ročke.
- Med uporabo naprave so lahko nastavki nameščeni bodisi na cev ali na cevni podaljšek.
- Da pritrđite nastavke k cevi, pritisnite rdeč gumb za sprostitev v pritrđilni prirobnici in odstranite cevni podaljšek od cevi.
- Za ponovno nameštitev, odstranite nastavke in vstavite cevni podaljšek v cev tako, da se rdeči gumb zaskoči v položaj.
- Pritisnite rdeč gumb na cevi. Cevni podaljšek potisnite v cev.
- Prepričajte se, da sta cev in cevni podaljšek nameščena v vdolbini ročke. Cev se mora sprjemati.
- Če je ročka razširjena, primite pritrđilno prirobnico, na kateri je pritrđeno obešalo za kabel in jo zdrsnite navzdol v vdolbino ročke – dokler se ne zaklene v položaj. Prepričajte se, da se zgornji del cevne podaljška istočasno zaklene na zgornji del ročke. Zaprite pokrov cevne podaljška.
- Pritisnite rdeč gumb za sprostitev ročke navzdol in pomaknite ročko navzdol v napravo.
- Če je ročka zložena (v položaju za shranjevanje) se prepričajte, da je pritrđilna prirobnica z obešalom za kabel nameščena v vdolbini ročke. Zdrsnite cevni podaljšek navzdol v cev, da se zgornji del cevne podaljška istočasno zaklene v položaj na zgornjem delu ročke.

SAMONASTAVLJIVA GLAVA SESALNIKA Z URAVNAVANJEM SESANJA

- Glava tega čistilnika se uporablja za preizkušanje v skladu z evropskima uredbama št. 665/2013 in št. 666/2013.
- **VISOKO MOČ**
 - Za dnevno sesanje preprog in trdih talnih oblog.
 - Ko napravo razpakirate, je vnaprej nastavljena na to raven sesanja. To je nastavitev, ki jo boste navadno uporabljali za sesanje.

SESANJE Z NAJVEČJO MOČJO

- Za sesanje prahu na zelo umazanih preprogah in trdih talnih oblogah.
 - Če želite preklopiti na to nastavitve, premaknite krmilni drsnik za sesanje na vrhu čistilne glave, kot je prikazano.
 - Pred sesanjem prahu preverite priporočila za čiščenje proizvajalca talne obloge.
 - Po sesanju prahu pomaknite drsnik za sesanje nazaj v prvotni položaj, kot je prikazano.

PREPROGE ALI GLADKE POVRŠINE

- Krtača je privzeto vedno nastavljena na 'VKLOP' (vrtenje), vsakič ko napravo preklopite na 'VKLOP' in jo nagnete za čiščenje.
- Krtača se ne vrtili, ko je naprava v pokončnem položaju.
- Za izklop krtače (npr. za občutljive preproge in gladke površine):
 - vklopite napravo (VKLOP)
 - napravo nagnite nazaj
 - pritisnite gumb za vklop/izklop krtače – krtača se bo prenehala vrteti.
- Krtača se bo samodejno prenehala vrteti v primeru zagozd. Glejte 'Krtača – čiščenje zagozdene krtače'.
- Pred sesanjem tal, debelih preprog in preprog, preverite proizvajalčeva priporočena navodila za čiščenje.
- Na nekaterih preprogah se lahko pojavijo kosmi vlaken, če med sesanjem uporabljate vrtečo krtačo. V tem primeru sesajte z 'IZKLOPLJENO' krtačo in se posvetujte s proizvajalcem preproge oz. talne obloge.
- Krtača na napravi lahko poškoduje nekatere vrste preprog. Če niste prepričani, krtačo izklopite.
- Redno preverjajte krtačo in odstranite nabrane smeti (npr. lase). Smeti na krtači lahko pri sesanju poškodujejo talno površino.

NEGA VAŠE NAPRAVE DYSON

- Ne opravljajte vzdrževanja ali popravil, drugih kot tistih, ki so prikazani v tem Dysonovem priročniku za uporabo ali kot vam svetujejo na Dysonovih številkah za pomoč.
- Uporabljajte le dele, ki jih priporoča Dyson. Če tega ne storite, lahko to izniči vašo garancijo.
- Napravo shranjujte v hiši. Ne uporabljajte ali shranjujte pod 3°C (37.4°F). Pred uporabo zagotovite, da je naprava na sobni temperaturi.
- Napravo čistite samo s suho krpo. Ne uporabljajte maziv, čistil, loščil ali osvežilcev zraka na katerem koli delu naprave.
- Če ga uporabljate v garaži, po sesanju vedno obrišite podvozje, kroglico in kolesca podnožja s suho krpo, da odstranite morebiten pesek, umazanijo ali kamenčke, ki bi lahko poškodovali občutljiva tla.

VAKUUMSKO SESANJE

- Sesalnica ne uporabljajte brez nameščenega zbiralnika smeti in filtrov.
- Fini prah, kot je na primer mavec ali moka, sesajte le v zelo majhnih količinah.
- Ne uporabljajte naprave za pobiranje ostrih, trdnih predmetov, majhnih igrač, bučik, papirnih sponk itd. To lahko poškoduje napravo.
- Ko sesate, lahko nekatere preproge ustvarijo nizke statične naboje v zbiralniku smeti ali cevnem podaljšku. Ti niso nevarni in niso povezani z glavnim električnim napajanjem. Da zmanjšate ta učinek, ne vstavljajte rok ali kakšnih predmetov v zbiralnik smeti, razen če ste ga predhodno izpraznili in ga sprali s hladno vodo (glejte 'Čiščenje zbiralnika smeti').
- Na stopnicah ne upravljajte z napravo tako, da se nahaja nad vami. Ko uporabljate napravo za čiščenje stopnic priporočamo, da ročka ni razširjena in da uporabljate nastavek na koncu cevi in ne podaljšku cevi.
- Naprave ne polagajte na stole, mize itd.
- Pred sesanjem visoko zloženih površin, kot sta na primer les ali linolej, najprej preverite spodnjo stran nastavka za gladka tla in krtače, da na njih ni tujkov, ki bi lahko povzročili sledi.
- Glave za čiščenje ne pustite stati na občutljivih tleh.

PRAZNIENJE ZBIRALNIKA SMETI

- Izpraznite kakor hitro umazanija doseže nivo oznake MAX – ne prenapolnite.
- Pred praznjenjem zbiralnika smeti izključite napajanje in preklopite na 'IZKLOP'.
- Enoto ciklona in zbiralnika smeti odstranite tako, da pritisnete rdeči gumb na zgornji strani nosilne ročke na ciklonu.
- Za sprostitev umazanije pritisnite isti rdeči gumb na zgornji strani nosilne ročke na ciklonu čisto do konca.
- Da med praznjenjem zmanjšate stik s prahom/alergeri, zaprite zbiralnik smeti tesno v plastično vrečko in izpraznite.
- Pazljivo odstranite enoto zbiralnika smeti od vrečke.
- Vrečko tesno zaprite in odstranite kot običajno.
- Za ponovno namestitev:
 - prepričajte se, da je prehod za zrak na podstavku zbiralnika smeti čist od umazanije in praha
 - zaprite podstavek zbiralnika smeti, da se zaskoči
 - enoto ciklona in zbiralnika smeti namestite v osrednji del naprave tako, da se zaskoči
 - preverite, ali sta enoti ciklona in zbiralnika smeti pravilno nameščeni.

ČIŠČENJE ZBIRALNIKA SMETI

- Odstranite ciklon in zbiralnik smeti (zgornja navodila).
- Da ločite enoto ciklona od zbiralnika smeti, pritisnite rdeči gumb, da odprete podstavek zbiralnika smeti. S tem razkrijete majhen srebrn gumb za rdečim mehanizmom za odpiranje. Pritisnite srebrn gumb (na rebrastem predelu) in ločite enoto ciklona od zbiralnika smeti.
- Zbiralnik smeti očistite samo s hladno vodo.
- Za čiščenje zbiralnika smeti ne uporabljajte čistil, loščil ali osvežilcev zraka.
- Zbiralnika smeti ne čistite v pomivalnem stroju.
- Celotnega ciklona ne potopite v vodo in vanj ne vlivajte vode.
- Očistite membrano zbiralnika ciklona s krpo ali suho krtačo, da odstranite puh in umazanijo.
- Preden zbiralnik smeti ponovno namestite, zagotovite, da je popolnoma suh.
- Za ponovno namestitev:
 - ohišje ciklona namestite v zbiralnik smeti tako, da se srebrni gumb zaskoči
 - zaprite podstavek zbiralnika smeti, da se zaskoči

- enoto ciklona in zbiralnika smeti namestite v osrednji del naprave tako, da se zaskoči
- preverite, ali sta enoti ciklona in zbiralnika smeti pravilno nameščeni.

PRANJE FILTROV

- Vaša naprava ima dva pralna filtra, ki sta nameščena kot je prikazano.
- Filtra redno pregledujte in perite skladno z navodili, da ohranite njuno zmogljivost.
- Pred pregledovanjem in odstranjevanjem filtrov preklopite na 'IZKLOP' in napravo izključite iz napajanja.
- Če sesate fini prah, boste morali filtra prati pogosteje.
- Filtra perite zgolj s hladno vodo. Ne uporabljajte čistil.
- Filtrov ne polagajte v pomivalni stroj, pralni stroj, sušilni stroj, pečico, mikrovalovno pečico ali v bližino odprtega ognja.
- Filter A
 - Odstranite ciklon in zbiralnik smeti (zgornja navodila).
 - Sprostite zaklep na sprednjem delu ročke ciklona. Zvijte ročko nazaj.
 - Izvlecite filter.
 - Filter perite le s hladno vodo. Podržite pod pipo ter skozi odprto odprtino spustite vodo, dokler ne poteče čista voda. Obrnite in potrepčajte.
 - Stisnite ga in zvijte z obema rokama, da zagotovite odstranitev vse odvečne vode.
 - Zunanjo površino filtra perite pod tekočo vodo, dokler odtočna voda postane čista.
 - Stisnite ga in zvijte z obema rokama, da zagotovite odstranitev vse odvečne vode.
 - Filter položite na široko, odprto stran, da se posuši. Pustite ga vsaj 24 ur, da mu omogočite, da se popolnoma posuši.
 - Filter ponovno namestite v ciklon. Zvijte ročko nazaj v položaj. Prepričajte se, da zaslišite klik zaskočnega zapaha in da je trdno pritrjen. Namestite ciklon in enoto zbiralnika smeti na napravo (navodila zgoraj).
 - Filter B
- Napravo položite na bočno stran.
- Za odstranitev filtra B:
 - zavrtite osrednji modri nastavitveni gumb na zunanjem pokrovu žoge v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler se pokrov ne sprost
 - dvignite pokrov
 - filter zavrtite za 1/4 obrata v nasprotni smeri vrtenja urinega kazalca, da ga odvijete.
- Filter perite le s hladno vodo.
- Filter B splaknite z vodo, dokler voda, ki odteka, ni čista, in po njem potrkajte, da odstranite vso odvečno vodo. (S prsti potrkajte po plastičnem obroču, ne po materialu filtra.) Pustite ga vsaj 24 ur, da mu omogočite, da se popolnoma posuši.
- Normalno je, da se filter v žogi obarva sivo.
- Ponovno nameščanje filtra B:
 - ponovno namestite filter na žogi
 - filter pritržite tako, da ga obrnete v smeri gibanja urinega kazalca, da se bele puščice poravnajo.
- Pri ponovnem nameščanju zunanjega ohišja žoge osrednji nastavitveni gumb vrtite v smeri urinega kazalca. Ko se zaskoči, je pravilno nameščen.

BLOKADE – TOPLOTNA ZAŠČITA

- Ta naprava je opremljena s samodejno ponastavljeno toplotno zaščito.
- Veliki predmeti lahko blokirajo nastavke ali dovod cevnega podaljška. Če je kateri del blokiran, se naprava lahko pregreje in se samodejno izključi.
- Če se to zgodi, sledite navodilom v spodnjem razdelku 'Iskanje blokad'.

ISKANJE BLOKAD

- Pred iskanjem blokad izključite napajanje in preklopite na 'IZKLOP'. Če tega ne storite, lahko pride do resnih poškodb.
- Preden preverite filter ali blokade, 1 - 2 uri počakajte, da se ohladi.
- Pred ponovnim zagonom očistite morebitne blokade.
- Preverite, ali je prišlo v cevnem podaljšku, prehodu zraka in glavi sesalnica do blokade.
- Za odstranitev cevi s stroja, bo potrebno odstraniti cevni podaljšek.
- Odprite pokrov cevnega podaljška.
- Cevni podaljšek povlecite navzgor in proč od ročke.
- Pritisnite rdeči gumb za sprostitev na pritrilnici prirobnici in snemite cevni podaljšek od cevi.
- Odstranite cev z naprave tako, da pritisnete rdeči jeziček na vznožju cevi - jeziček je opazen, če pogledate sprednji del naprave.
- Preverite za blokade v cevi.
- Ko iščete blokade, pazite na ostre predmete.
- Da pritržite cev nazaj na napravo, poravnajte vodila na vznožju cevi z utori v vratu prehoda zraka. Prepričajte se, da je rdeči jeziček obrnjen na sprednjo stran naprave. Nasadite cev. Zaslišali boste klik in cev se bo zaklenila v položaj. Za ponovno namestitev podaljška cevi, sledite zgornjim navodilom, v razdelku 'Delovanje'.
- Za odstranitev podvozja za dostop do blokade preberite razdelek 'Podvozje – razstavljanje/ponovno sestavljanje'.
- Če želite poiskati blokade v sprednjem prehodu zraka med kroglico in glavo sesalnica, morate odstraniti glavo sesalnica: za navodila, kako to storiti, preberite razdelek 'Podvozje – razstavljanje/ponovno sestavljanje'.
- Če želite poiskati blokade v zadnjem prehodu zraka med kroglico in glavo sesalnica, morate odstraniti elastičen zadnji spoj. Povlecite plastični konektor proti sebi, da ga sprostite od zgornjega prehoda zraka. Da ga zamenjate, povlecite ga za malenkost in ga postavite v vodoravni položaj, da se poravnava z zgornjim prehodom zraka. Nato ga nežno spustite, da se samostojno vrne v izhodiščni položaj.
- Ko iščete blokade, pazite na ostre predmete.
- Pred uporabo trdno pritržite vse dele.
- Iskanja blokad garancija ne pokriva.

KRTAČA – ČIŠČENJE ZAGOZDENE KRTAČE

- Če je krtača zagozdena, se lahko izklopi. Če se to zgodi, morate odstraniti blokado.
- Preden nadaljujete, izključite napajanje in preklopite na 'IZKLOP'. Če tega ne storite, lahko pride do osebnih poškodb.
- Ko čistite ovire, pazite na ostre predmete.

- Če še vedno niste odstranili blokade, sledite spodnjim navodilom za odstranitev podvozja. S tem boste lažje dosegli blokado. Alternativno stopite v stik s strokovnjakom podjetja Dyson na Dysonovi številki za pomoč ali obiščite spletno stran.

PODVOZJE – RAZSTAVLJANJE/ PONOVO SESTAVLJANJE

- Preden nadaljujete, izključite napajanje in preklopite na 'IZKLOP'. Če tega ne storite, lahko pride do osebnih poškodb.
- Napravo položite na prednjo stran.
- V spoju med kroglico in glavo sesalnika se nahaja rdeči zapah. Zdrsnite ga naprej v smeri kroglice, medtem držite napravo.
- Glavo sesalnika povlecite proč od naprave. Uporabite trajen in močan pritisk.
- Na vsakem koncu glave sesalnika sta dve rdeči ročici:
 - zavrtite ročici navzgor in navzven proti koncu glave sesalnika, da zaslišite klik,
 - obrnite podvozje v odprti položaj.
- Ko čistite ovire, pazite na ostre predmete.
- Če želite odstraniti podvozje, ga zasukajte v odprti položaj, da se tečajji sprostito.
- Za ponovno namestitev podvozja:
 - vstavite čepa na spodnjem robu podvozja za pokrov na dnu glave sesalnika,
 - zasukajte podvozje navzdol in pri tem pazite, da pravilno naleže in se zaskoči v položaju.
- Za pritrditev podvozja zavrtite obe ročici nazaj v izhodiščni položaj, da sta poravnani s površino glave sesalnika.
- Napravo položite na hrbtno stran.
- Glavo sesalnika pritrdite nazaj na nastavke na spodnjem sprednjem delu kroglice. Glavo sesalnika povlecite navzgor v katerikoli kanal na obeh straneh prehoda zraka. Močno pritisnite: glava sesalnika se bo zaklenila v položaj in sprožil se bo rdeči zaklep.

KRTAČA – MOŽNE TEŽAVE IN NJIHOVA ODPRAVA

- Če se krtiča preneha vrteti, sledite zgornjim navodilom o čiščenju zagozd. Alternativno stopite v stik s strokovnjakom podjetja Dyson na Dysonovi številki za pomoč ali obiščite spletno stran.

INFORMACIJE O ODSTRANJEVANJU

- Izdelki Dyson so izdelani iz visoko kakovostnih materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Izdelek odstranite odgovorno in kjer je možno, reciklirajte.

SI

DYSONOVA POMOČ UPORABNIKOM

Če imate vprašanja v zvezi s svojim sesalnikom Dyson, se obrnite na Dysonovo številko za pomoč uporabnikom (imejte pripravljeno serijsko številko naprave, podatke o prodajalcu in datumu nakupa) ali na našo spletno stran. Serijsko številko najdete na ohišju sesalnika za zbiralnikom smeti. Na večino vprašanj boste dobili odgovor od osebja na Dysonovi številki za pomoč uporabnikom. Če vaš sesalnik potrebuje servis, pokličite Dysonovo številko za pomoč uporabnikom in osebje prosite za nasvet glede možnosti. Če je vaš sesalnik še v garanciji in če ta krije potrebno popravilo, bo popravilo za vas brezplačno.

PROSIMO, REGISTRIRAJTE SE KOT LASTNIK DYSONOVEGA IZDELKA

ZAHVALJUJEMO SE VAM ZA NAKUP NAPRAVE DYSON

Prosimo, registrirajte se kot lastnik Dysonovega izdelka, da vam bomo lahko zagotavljali takojšnje in učinkovite storitve. To lahko storite na tri načine:

- Prek spleta na naslovu www.dyson.com
- Prek telefona s klicem na Dysonovo številko za pomoč uporabnikom.
- S priloženim obrazcem, ki ga izpolnite in nam ga pošljete po pošti. To velja kot potrdilo o lastništvu Dysonovega sesalnika v primeru zavarovane škode in nam omogoča, da z vami stopimo v stik.

OMEJENA 5-LETNA GARANCIJA

POGOJI OMEJENE DYSONOVE 5-LETNE GARANCIJE

GARANCIJA KRIJE

- Popravilo ali zamenjavo vašega sesalnika (po izbiri Dysona), če se sesalnik pokvari zaradi napake v materialu, izdelavi ali delovanju v petih letih od nakupa ali dostave (če katerikoli del ni več na voljo ali se ne izdeluje več, ga bo Dyson zamenjal z ustreznim nadomestnim delom).
- Če je bila ta naprava prodana v državo, ki ni članica ES, bo ta garancija veljavna le v primeru, če je bila naprava uporabljena v državi, kamor je bila prodana.
- Če je bila naprava prodana v državo članico ES, bo garancija veljavna (i) le, če je bila naprava uporabljena v državi, kamor je bila prodana ali (ii), če je bila naprava uporabljena v Avstriji, Belgiji, Franciji, Nemčiji, Irskem, Italiji, Nizozemskem, Španiji ali Veliki Britaniji in pod pogojem, da je takšna naprava v prosti prodaji v državi in da omrežna napetost v državi odgovarja nazivni napetosti naprave.

GARANCIJA NE KRIJE

Dysonova garancija ne krije popravila ali zamenjave izdelka zaradi:

- Naključne škode, okvar, ki so posledica malomarne uporabe ali vzdrževanja, nepravilne uporabe, zanemarjanja, nepravilne uporabe ali ravnanja s sesalnikom, ki ni v skladu z Dysonovim priročnikom za uporabo.
- Uporabe sesalnika za katerikoli drug namen, razen za običajne gospodinjске namene.
- Uporabe delov, ki niso sestavljeni ali montirani v skladu z Dysonovimi navodili.
- Uporabe delov in nastavkov, ki niso originalni Dysonovi izdelki.
- Nepravilne namestitve (razen če jo je opravil Dyson).
- Popravil ali predelav, ki jih ne izvede Dyson ali njegovi pooblaščenim zastopniki.
- Blokad – prosimo, preberite podrobnosti o odpravi blokad sesalnika v Dysonovem priročniku za uporabo.

- Običajne obrabe (npr. varovalka, jermen, krtača, baterije itd.).
- Uporaba naprave za sesanje kamnov, pepela, mavca.
- Zmanjšanje časa praznjenja baterije zaradi staranja in uporabe baterije (samo brezžične naprave). Če niste prepričani, kaj krije vaša garancija, prosimo, pokličite Dysonovo številko za pomoč uporabnikom.

POVZETEK KRITJA

- Garancija začne veljati na dan nakupa (ali na dan dostave, če je slednji kasnejši).
- Predložiti morate dokazilo o dostavi/nakupi, preden se popravilo vašega sesalnika lahko začne. Brez dokazila se vse delo zaračuna. Prosimo, shranite račun ali dobavnico.
- Vsa dela bo izvedel Dyson ali njegovi pooblaščenim zastopniki.
- Vsi zamenjani deli postanejo lasti Dysona.
- Garancijsko obdobje se ne bo podaljšalo zaradi popravila ali zamenjave vašega sesalnika v garanciji.
- Garancija nudi dodatne ugodnosti, ki ne vplivajo na pravice, ki jih imate po zakonu kot potrošnik.

VAROVANJE ZASEBNOSTI

- Vaše podatke bodo podjetje Dyson Limited in njegovi zastopniki uporabljali za namene promocije, trženja in servisiranja.
- Če se vaši osebni podatki spremenijo, če se spremeni vaše mnenje o priključnih načinih oglaševanja ali če vas zanima, kako uporabljamo vaše podatke, pokličite številko za pomoč uporabnikom v Sloveniji: 386 4 537 66 00.

TR

DYSON CİHAZINIZIN KULLANIMI

LÜTFEN DEVAM ETMEDEN ÖNCE BU DYSON KULLANMA KILAVUZUNDAKİ 'ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI'NI OKUYUN.

MONTAJ

- Cihazı arka kısmı üzerine yatırın.
- Temizleme başlığı, top şeklindeki ünitenin ön kısmının altında yer alan bağlantılara takılır. Temizleme başlığını hava yolunun her iki yanında bulunan kanallara ilerletin. Sertçe itin: temizleme başlığı tıklayarak yerine oturur ve kırmızı mandal sabitlenir.
- Cihazı dik konuma getirin.
- Sap ve çubuk tertibatını cihaz kanalının üst tarafındaki oluklara yerleştirin.
- Kırmızı renkli sap serbest bırakma düğmesini aşağı itin. Sapı oluklardan yaklaşık 10 cm kadar aşağı kaydırın. Düğmeyi bırakın. Hafifçe çekerek sapın tıklayarak yerine oturmasını sağlayın, kırmızı sap serbest bırakma düğmesi yukarı çıkacaktır.
- Çubuk ve hortumun bağlantısını yapın. Parçaların saptaki girintiye oturduklarından emin olun.
- Hortumun üzerindeki kırmızı düğmeye basarken, aynı anda kırmızı sap serbest bırakma düğmesine basın. Sapı makinedeki yerine doğru aşağı kaydırın. Kırmızı serbest bırakma düğmesi basılı şekilde kalır. Bu pozisyon cihazı saklama için kullanılır.
- Çubuk kapağını kapatın.
- Aksesuar tutucusunu yerleştirmek için, öncelikle siklon ve şeffaf hazne tertibatını çıkarın: siklonun üst kısmındaki kırmızı düğmeye basarak yerinden çıkarın.
- Aksesuar tutucusunu, gösterilen şekilde cihazın arka kısmına ve top şeklindeki ünitenin hemen üzerine takın. Cihazın ön kısmını parmaklarınızla tutarken, aksesuar tutucusuna başparmaklarınızla bastırın. Bağlantı parçası sıkı olduğu için sürekli ve güçlü bir şekilde bastırın. (Lütfen dikkat: Aksesuar tutucusu çıkarılacak şekilde tasarlanmamıştır.)
- Siklon ve şeffaf hazne ünitesini yerlerine yerleştirin.
- Aksesuarları takın.
- Kabloyu kablo kancalarının etrafına sarın. Klips ile sabitleyin.

ÇALIŞTIRMA

- Kabloyu çözün.
- Cihazın fişini elektrik prizine takın.
- Kullanmak için, sapı çekerek uzamasını sağlayın. Kırmızı serbest bırakma düğmesi yukarı çıkar. Sapı geriye doğru çekerek cihazı yatar duruma getirin.
- Cihazı 'AÇIK' veya 'KAPALI' konumuna getirmek için, resimde gösterilen kırmızı güç düğmesine basın.
- Kullandıktan sonra cihazı dik pozisyona getirip, sağlam şekilde yerine itin. Dengeleyici tekerlekler otomatik olarak aşağı iner.
- Sapı geri çekmek için, hortumun ve çubuğun saptaki girintiye oturduğundan emin olun.
- Kırmızı renkli sap serbest bırakma düğmesini aşağı itin. Sapı aşağı ve cihazdaki yerine doğru kaydırın.
- Ardından, cihazın fişini çekin, kabloyu güvenli bir biçimde sarın ve cihazı ortalıktan kaldırın.
- Aşağıdaki işlemleri yapmadan önce cihazı kapatın ('OFF'), fişini çekin ve dik pozisyonda olmasını sağlayın:
 - aksesuarları değiştirmek veya kullanmak
 - hortumu veya havayolu kontrol parçalarını çıkarmak.
- Cihazı taşımak için siklon taşıma sapını kullanın.
- Sap geri çekilmiş veya uzatılmış durumdayken çubuğu kullanabilirsiniz.
- Çubuğu serbest bırakmak için, çubuk serbest bırakma kapağını açın.
- Çubuğu yukarı ve saptan uzağa doğru çekin.
- Kullanım sırasında aksesuarları hortuma veya çubuğa takabilirsiniz.
- Aksesuarları hortuma takmak için, bağlantı manşonu üzerinde bulunan kırmızı serbest bırakma düğmesine basın ve çubuğu hortumdan çıkarın.
- Yerine takmak için, aksesuarları çıkarın ve çubuğu hortum üzerine yerleştirerek kırmızı düğmenin tıklayarak yerine oturmasını sağlayın.
- Hortum üzerindeki kırmızı düğmeye basın. Çubuğu hortumun içine kaydırın.
- Çubuğun ve hortumun saptaki girintiye oturduklarından emin olun. Hortumun kısıtlanmış durumda olması gerekir.
- Sap uzatılmış durumdaysa, kablo kancasını tutarak manşonu saptaki girintiye doğru kaydırın, ardından manşon tıklayarak yerine oturacaktır. Aynı anda çubuğun üst kısmının da sapın üst kısmına tıklayarak oturduğundan emin olun.
- Çubuk kapağını kapatın.
- Kırmızı sap serbest bırakma düğmesine basın ve sapı cihazın içine doğru aşağı kaydırın.

- Sap kısaltılmış durumdaysa (örn. düşük konumdaki saklama pozisyonu), üzerinde kablo kancası bulunan maşonun saptaki girintiye oturduğundan emin olun. Çubuğu hortumdan aşağı kaydırın ve çubuğun üst kısmının sapın üst kısmına aynı anda tıklayarak oturmasını sağlayın.

EMME KONTROLLÜ KENDİNDEN AYARLANABİLİR TEMİZLEME BAŞLIĞI

- Bu temizleme başlığı Avrupa Yönetmelikleri ile test etmek için kullanılır. No. 665/2013 ve No. 666/2013.
- GÜÇLÜ EMME**
- Halı, kilim ve sert zeminlerin günlük süpürülmesi için.
 - Cihazınız kutusundan çıkarıldığında bu emme seviyesine ayarlanmıştır. Bu elektrik süpürgesinin normalde kullanılması gereken ayardır.
- MAKSİMUM EMME**
- Aşırı derecede kirli halı, kilim ve sert zeminleri temizlemek için.
 - Bu ayara geçmek için, süpürge kafasının üzerindeki Emme kontrolü kızıyağı şekilde gösterildiği gibi kaydırın.
 - Temizlemeye başlamadan önce zemin kaplaması üreticisinin temizlik tavsiyelerini kontrol edin.
 - Temizlikten sonra, emme kontrol kızıyağı şekilde gösterildiği gibi önceki konuma getirin.

HALILAR VEYA SERT YÜZEYLER

- Cihazı her 'ON' (AÇIK) konuma getirdiğinizde ve temizlemek için dayadığınızda, fırça başlığı her zaman varsayılan olarak 'ON' (dönen) konumda olacaktır.
- Cihaz dik konumdayken fırça başlığı dönmeyi bırakır.
- Fırça başlığını 'OFF' (KAPALI) konuma getirmek için (örn. hassas halılar ve sert zeminler için):
 - cihazı 'ON' (AÇIK) konuma getirin
 - cihazı yatay konuma getirin
 - fırça başlığının 'ON/OFF' (AÇMA/KAPATMA) düğmesine basın; fırça başlığı dönmeyi bırakır.
- Fırça başlığı tıkanır otomatik olarak duracaktır. 'Fırça başlığı – tıkanıklığın giderilmesi' bölümüne bakın.
- Zemin kaplamaları, kilim ve halılarınızı süpürmeden önce üreticilerinin tavsiye ettiği temizleme talimatlarını kontrol edin.
- Süpürme işlemi sırasında döner fırça başlık kullanıldığında bazı halılar tüylenebilir. Tüylenme olursa, fırça başlığı 'KAPALI' konumdayken süpürmenizi ve halı üreticinize danışmanızı tavsiye ederiz.
- Cihazdaki fırça başlığı bazı halı türlerine zarar verebilir. Emin değilseniz, fırça başlığını kapalı konuma getirin.
- Düzenli olarak fırçalı çubuğu kontrol edin ve birikintilerden (saç gibi) arındırın. Fırçalı barda yer alan birikintiler vakum esnasında zemin döşemelerine hasar verebilir.

DYSON CİHAZINIZIN BAKIMI

- Bu Dyson Çalıştırma Kılavuzunda gösterilenler veya Dyson Yardım Hattı tarafından önerilen bakım ve onarım işleri haricinde herhangi bir işlem yapmayın.
- Sadece Dyson tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın. Böyle yapmamanız, garantinizi geçersiz kılabilir.
- Cihazı kapalı yerlerde saklayın. 3°C (37.4°F) sıcaklığın altında kullanmayın veya saklamayın. Çalıştırmadan önce cihazın oda sıcaklığında bulunduğundan emin olun.
- Cihazı sadece kuru bir bezle temizleyin. Cihazın hiçbir parçasında herhangi bir yağlayıcı, temizlik malzemesi, parlatıcı veya oda spreyi kullanmayın.
- Bir garağın içinde kullanılmışsa, hassas zeminlere zarar verebilecek her türlü kum, pislik veya çakılın temizlenmesi için süpürme işleminden sonra makinenin dışını, top şeklindeki üniteyi ve dengeleyici tekerlekleri daima kuru bir bezle silin.
- Düzenli olarak fırçalı çubuğu kontrol edin ve birikintilerden (saç gibi) arındırın. Fırçalı barda yer alan birikintiler vakum esnasında zemin döşemelerine hasar verebilir.

SÜPÜRME İŞLEMİ

- Şeffaf hazne ve filtreler yerine takılı olmadan cihazı kullanmayın.
- Alçı tozu veya un gibi ince tozlar sadece çok küçük miktarlar halinde süpürülmelidir.
- Cihazı keskin sert nesnelere, küçük oyuncakları, iğneleri, kağıt atışlarını vs. süpürmek için kullanmayın. Cihaza zarar verebilirler.
- Süpürme işlemi sırasında, bazı halılar şeffaf hazne veya çubuk içinde küçük statik elektrik yüklenmeleri üretebilir. Bunlar zararsızdır ve elektrik prizi ile ilgili değildir. Bunun etkisini en aza indirmek için, şeffaf hazneyi önce boşaltıp soğuk suyla durulamamışsanız ('Şeffaf haznenin temizlenmesi' bölümüne bakın), içine elinizi veya herhangi bir nesneyi sokmayın.
- Cihazı merdivenlerde kullanırken, kendinizden daha yüksek seviyede tutmayın. Merdivenleri süpürürken sapı uzun konuma getirmemeniz ve hortumun ucuna çubuk yerine bir aksesuar takmanız tavsiye edilir.
- Cihazı sandalye, masa, vs. üstüne koymayın.
- Ahşap veya linolyum gibi yoğun bir şekilde cilalanmış zeminleri süpürmeden önce, ilk olarak zemin aksesuarının alt kısmını ve aksesuarın fırçalarında zemini çezebilecek nesnelere bulunmadığını kontrol edin.
- Hassas yüzeylerde, temizleme başlığını aynı yerin üzerinde uzun süre kullanmayın.

ŞEFFAF HAZNENİN BOŞALTIMASI

- Toz düzeyi göstergesi MAX işaretine ulaşır ulaşmaz hazneyi boşaltın; haznenin aşırı dolmasına izin vermeyin.
- Şeffaf hazneyi boşaltmadan önce cihazı 'KAPALI' konuma getirin ve fişini prizden çekin.
- Siklon ve şeffaf hazne ünitesini çıkarmak için, siklon üzerindeki taşıma sapının üst kısmındaki kırmızı düğmeye basın.
- Tozları tahliye etmek için, siklon üzerindeki taşıma sapının üst kısmındaki aynı kırmızı düğmeye sonuna kadar basın.
- Boşaltma sırasında toz/alerjen temasını en aza indirmek için, şeffaf hazneyi plastik bir torbaya tamamen yerleştirilerek boşaltın.
- Şeffaf hazne ünitesini torbadan dikkatlice çıkarın.
- Torbanın ağızını sıkıca bağlayın ve uygun bir şekilde atın.

- Yerine takmak için:
 - hazne tabanındaki hava yolunun toz ve kirle kaplanmamış olduğundan emin olun
 - şeffaf hazne tabanını kapatarak yerine oturmasını sağlayın
 - siklon ve şeffaf hazne ünitesini cihazın ana gövdesinin içine iterek yerine oturmasını sağlayın
 - siklon ve şeffaf hazne ünitesinin sabitlendiğinden emin olun.

ŞEFFAF HAZNENİN TEMİZLENMESİ

- Siklon ve şeffaf hazneyi çıkartın (talimatlar yukarıdadır).
- Siklon ünitesini şeffaf hazneden ayırmak için kırmızı düğmeye basarak şeffaf hazne tabanını açın. Böylelikle kırmızı açma mekanizmasının arkasında bulunan gümüş renkli küçük bir düğme açığa çıkar. Gümüş düğmeye basın (çıkıntılı kısmına) ve siklon ünitesini şeffaf hazneden ayırın.
- Şeffaf hazneyi sadece soğuk suyla temizleyin.
- Şeffaf hazneyi temizlemek için deterjan, parlatıcı veya oda spreyi kullanmayın.
- Şeffaf hazneyi bulaşık makinesinde yıkamayın.
- Siklonu tamamen suya batırmayın veya içine su dökmeyin.
- Hav ve tozu gidermek için siklon muhafazasını bir bez veya kuru fırçayla temizleyin.
- Şeffaf hazneyi yerine yerleştirmeden önce tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Yerine takmak için:
 - gümüş renkli düğmeyi yerine oturacak şekilde siklon muhafazasını şeffaf haznenin içine yerleştirin
 - şeffaf hazne tabanını kapatıp, yerine oturmasını sağlayın
 - siklon ve şeffaf hazne ünitesini cihazın ana gövdesi içine iterek yerine oturtun
 - siklon ve şeffaf hazne ünitesinin sabitlendiğinden emin olun.

FİLTRELERİNİZİ YIKAMA

- Cihazınızın şekilde gösterildiği yerde, yıkanabilir iki tane filtresi vardır.
- Performansı korumak için filtreleri talimatlara göre düzenli olarak kontrol edin ve yıkayın.
- Filtreler kontrol edilmeden ve çıkartılmadan önce cihazı 'KAPALI' konuma getirin ve fişini prizden çekin.
- İnce tozların süpürülmesi halinde, filtrelerin daha sık yıkanması gerekebilir.
- Filtreleri sadece soğuk suyla yıkayın. Deterjan kullanmayın.
- Filtreleri bulaşık makinesine, çamaşır makinesine, kurutma makinesine, fırına, mikrodalgaya fırına ya da açık alev kaynaklarının yakınına koymayın.
- Filtre A
 - Siklon ve şeffaf hazneyi çıkartın (talimatlar yukarıdadır).
 - Siklon sapının ön kısmındaki mandalı açın. Sapı geriye doğru döndürün.
 - Filtreyi kaldırarak çıkarın.
 - Filtreyi yalnızca soğuk su kullanarak yıkayın. Filtreyi musluğun altında tutup, su serbestçe akmaya başlayana kadar açık uç kısmından su akıtın. Ters çevirin ve vurarak kalan suyun akmasını sağlayın.
 - Fazla suyun giderildiğinden emin olmak için her iki elinizle birlikte sıkın ve bükün.
 - Filtrenin dış kısımlarına su akıtın ve su serbestçe akıncaya kadar bekleyin.
 - Fazla suyun giderildiğinden emin olmak için her iki elinizle birlikte sıkın ve bükün.
 - Filtreyi geniş, açık ucu dik duracak şekilde yerleştirerek kurumaya bırakın. Tamamen kuruması için en az 24 saat bekleyin.
 - Filtreyi siklona yeniden yerleştirin. Sapı eski haline gelecek şekilde döndürün. Mandalin tıklayarak yerine oturduğundan ve sabitlendiğinden emin olun. Siklon ve şeffaf hazne ünitesini cihaza takın (yukarıdaki talimatlara göre).
 - Filtre B
 - Cihazı yan yatırın.
 - B filtresini çıkarmak için:
 - top şeklindeki ünitenin dış kapağının ortasındaki mavi kilit kolunu, kapak açılana kadar saat yönünün tersine döndürün
 - kapağı kaldırarak çıkarın
 - filtreyi saat yönünün tersine çeyrek tur döndürerek çıkarın.
 - Filtreyi yalnızca soğuk su kullanarak yıkayın.
 - Filtre B, su temiz akana kadar hafifçe vurularak durulanmalı, ardından tekrar hafifçe vurularak kalan suyun tamamının akması sağlanmalıdır. (Filtre malzemesine değil, plastik çerçeveye hafifçe vurun.) Tamamen kuruması için en az 24 saat bekleyin.
 - Top şeklindeki ünitenin içindeki filtrenin renginin griye dönmesi normaldir.
 - B filtresini yerine takmak için:
 - top şeklindeki ünitedeki filtreyi yerine yerleştirin
 - beyaz oklar hizalanacak şekilde filtreyi çevirerek sabitleyin.
 - Top şeklindeki ünitenin dış kapağını yerine takarken, ortadaki kilit kolunu saat yönünde döndürmeye devam edin. Klik sesini çıkarmaya başladığında, kilitlenmiş demektir.

TIKANIKLIKLAR – TERMAL GÜÇ KESME DEVRESİ

- Bu cihaz otomatik bir termal güç kesme devresiyle donatılmıştır.
- Büyük nesnelere, aksesuarları veya çubuk girişini tıkayabilir. Herhangi bir parça tıkanır, cihaz aşırı ısınabilir ve güç otomatik olarak kesilebilir.
- Bu durum söz konusu olduğunda, aşağıda 'Tıkanıklığın araştırılması' bölümünde verilen talimatları takip edin.

TIKANIKLIĞIN ARAŞTIRILMASI

- Tıkanıklıkları araştırmadan önce cihazı 'KAPALI' konuma getirin ve fişini prizden çekin. Böyle yapmamak kişisel yaralanmaya sonuçlanabilir.
- Filtreyi ve tıkanıklıkları kontrol etmeden önce 1-2 saat soğumaya bırakın.
- Yeniden çalıştırmadan önce tüm tıkanıklıkları gidirin.
- Çubuk, hava yolları ve temizleme başlığında tıkanıklık olup olmadığını inceleyin.
- Hortumu makineden çıkarmak için, öncelikle çubuğu çıkarmanız gerekir.
- Çubuk serbest bırakma kapağını açın.
- Çubuğu yukarı ve saptan uzağa doğru çekin.
- Bağlı olan kırmızı serbest bırakma düğmesine basın ve çubuğu hortumdan çıkarın.
- Hortumun ağızındaki kırmızı tırnağa basarak (tırnağı cihazın ön tarafından görebilirsiniz) hortumu cihazdan ayırın.
- Hortumda tıkanıklık olup olmadığını kontrol edin.
- Tıkanıklıkları kontrol ederken keskin nesnelere dikkat edin.

- Hortumu yerine takarken, hortum ağzındaki kılavuz işaretlerini hava yolunun boyunu kısmında bulunan kanallarla hizalayın. Kırmızı tırnağın cihazın ön kısmına baktığınızda emin olun. Hortuma bastırın. Tıklayarak yerine otacaktır. Çubuğu yerine takmak için yukarıdaki 'Çalıştırma' bölümünde verilen talimatları takip edin.
- Bir tıkanıklığa erişmek amacıyla makinenin dışını çıkarmak için 'Makinenin dışı – sökme/yeniden takma' bölümüne bakın.
- Top şeklindeki ünite ile temizleme başlığı arasında, ön hava yolundaki tıkanıklık olup olmadığını incelemek için, temizleme başlığını çıkarmanız gerekir: Bunun için aşağıda yer alan 'Makinenin dışı – sökme/yeniden takma' bölümüne bakın.
- Top şeklindeki ünite ile temizleme başlığı arasında, arka hava yolundaki tıkanıklık olup olmadığını incelemek için, elastik arka bağlantıyı çıkarmanız gerekir: Plastik bağlantı parçasını kendinize çekerek üst hava yolundan çıkarın. Yerine takarken, üst hava yoluyla hizalanmasını sağlamak için parçayı yatay olarak biraz hareket ettirin. Nazikçe serbest bırakın, ardından parça yerine yerleşecektir.
- Tıkanıklıkları kontrol ederken keskin nesnelere dikkat edin.
- Kullanmadan önce tüm parçaları yerine güvenli bir şekilde yerleştirin.
- Tıkanıklıkların giderilmesi garanti kapsamında değildir.

FIRÇA BAŞLIĞI – TIKANIKLIĞIN GIDERİLMESİ

- Fırça başlığınız tıkanmışsa çalışmayabilir. Böyle bir durumda tıkanıklığı gidermeniz gerekir.
- Devam etmeden önce cihazı 'KAPALI' konuma getirin ve fişini prizden çekin. Böyle yapmamak kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.
- Tıkanıklıkları giderirken keskin nesnelere dikkat edin.
- Tıkanıklığı buna rağmen gideremiyorsanız, lütfen aşağıdaki talimatları uygulayarak makinenin dışını çıkarın. Bu sayede tıkanıklığa daha rahat ulaşabilirsiniz. Alternatif olarak, Dyson Yardım Hattı'ndan bir Dyson uzmanıyla iletişime kurun veya internet sitesini ziyaret edin.

MAKİNEİNİN DIŞI – SÖKME/YENİDEN TAKMA

- Devam etmeden önce cihazı 'KAPALI' konuma getirin ve fişini prizden çekin. Böyle yapmamak kişisel yaralanmayla sonuçlanabilir.
- Cihazı ön kısmı üzerine yatırın.
- Top şeklindeki ünite ile temizleme başlığı arasındaki bağlantı üzerinde kırmızı bir mandal bulunur. Bir yandan cihazı desteklerken, mandalı top şeklindeki üniteye doğru çekin.
- Temizleme başlığını cihazdan çekip çıkarın. Sürekli ve kuvvetli bir baskı uygulayın.
- Temizleme başlığının her iki ucunda kırmızı renkte iki mandal bulunur:
 - mandalları yukarı ve temizleme başlığının ucuna doğru çekin ve tıklayarak yerlerine oturmalarını sağlayın.
 - makinenin dışını döndürerek açın.
- Tıkanıklıkları giderirken keskin nesnelere dikkat edin.
- Makinenin dışını sökme için, döndürerek açın böylece menteşeler serbest kalır.
- Makinenin dışını yerine takmak için:
 - makinenin dışının alt kenarında yer alan çıkıntıları temizleme başlığının tabanındaki duşağın arkasına takın
 - doğru şekilde takıldığından emin olarak makinenin dışını aşağı yönde döndürün; klik sesiyle yerine oturacaktır.
- Makinenin dışını sabitlemek için, her iki mandalı tekrar kendi konumlarına çevirerek temizleme başlığının yüzeyiyle hizalanmalarını sağlayın.
- Cihazı arka kısmı üzerine yatırın.
- Temizleme başlığını, top şeklindeki ünitenin ön kısmının altında yer alan bağlantılara takın. Temizleme başlığını hava yolunun her iki yanında bulunan kanallara ilerletin. Sertçe itin: temizleme başlığı tıklayarak yerine oturur ve kırmızı mandal sabitlenir.

FIRÇA BAŞLIĞI – SORUN GİDERME

- Fırça başlığının dönmesi durduysa, tıkanıklıkların giderilmesi hakkında yukarıda verilen talimatları izleyin. Alternatif olarak, Dyson Yardım Hattı'ndan bir Dyson uzmanıyla iletişime kurun veya internet sitesini ziyaret edin.

ELDEN ÇIKARMA BİLGİSİ

- Dyson ürünleri yüksek sınıf geri dönüşümlü malzemelerden yapılmıştır. Lütfen bu ürünü sorumlu bir şekilde elden çıkarın ve mümkün olan yerlerde geri dönüşümünü sağlayın.

TR

DYSON MÜŞTERİ HİZMETLERİ

Eğer Dyson elektrikli süpürgeyle ilgili bir sorunuz varsa, makinenizin seri numarası ve ne zaman, nereden aldığınız gibi detaylarla birlikte Dyson Danışma Hattını arayın ya da web sitesi yolu ile bizimle temasa geçiniz.

Seri numarasını, şeffaf haznenin arkasında, elektrikli süpürge'nin ana gövdesi üzerinde bulabilirsiniz.

Sorularınızın büyük çoğunluğu Dyson Danışma Hattı personeli tarafından telefonda çözümlenecektir.

Eğer elektrikli süpürge'nizin servise ihtiyacı varsa, en uygun yetkili servis seçeneğini görüşebilirsiniz için Dyson Danışma Hattını arayın. Elektrikli süpürge'niz garanti ve onarım kapsamındaysa, ücretsiz onarılacaktır.

BİR DYSON KULLANICISI OLARAK LÜTFEN KAYIT OLUN

DYSON ELEKTRİKLİ SÜPÜRGEYİ TERCİH ETTİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

Size hızlı ve uzman servis hizmeti sunabilmemiz için, Dyson kullanıcısı olarak, Dyson'a kayıt olun. Kayıt işlemini, aşağıdaki seçeneklerden biri ile yapabilirsiniz:

- www.hakman.com.tr ve www.dyson.com.tr web adreslerinden
- 0 212 288 45 46 no lu Dyson Danışma Hattını arayarak.
- Böylelikle bir Dyson elektrikli süpürge kullanıcısı olarak, gelecekte garanti kapsamı dışında oluşabilecek herhangi bir hasar ve zarar durumunda, gerektiğinde sizinle irtibata geçebilmemiz mümkün olacaktır.

5 YIL SINIRLI GARANTİ

DYSON SINIRLI GARANTİ KAYIT VE ŞARTLARI

GARANTİ KAPSAMINDA OLAN DURUMLAR

- Dyson ya da Dyson tarafından belirlenen yetkili servisin uygun ve gerekli gördüğü takdirde, elektrikli süpürge'nizin onarımı ya da yenilenmesi, yanlış ya da hatalı parçaların kullanılmasından dolayı arızalanması, satın alma yada teslimat sürecinin ilk beş yılı boyunca gerçekleşen işçilik ve fonksiyonellik (eğer süpürge'nizin herhangi bir parçası kullanılabilir durumda değilse ya da artık üretilmiyorsa Dyson ya da belirlenen yetkili teknik servis, hatalı yada kusurlu parçayı fonksiyonel yedek bir parça ile değiştirecektir).
- Bu cihaz Avrupa Birliği dışında satıldığında, bu garanti sadece cihazın satıldığı ülkede kurulduğunda ve kullanıldığında geçerlidir.
- Bu cihaz Avrupa Birliği sınırları içinde satıldığında, bu garanti sadece (i) cihazın satıldığı ülkede kullanıldığında veya (ii) cihaz Avusturya, Belçika, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Hollanda veya Birleşik Krallık'ta kullanıldığında ve bu cihaz ile aynı model ilgili ülkede aynı nominal gerilimle satıldığında geçerlidir.

GARANTİ KAPSAMINDA OLMAYAN DURUMLAR

Dyson aşağıdaki durumlarda ürünün onarım, bakım ve değişimini garanti etmez:


- Kaza sonucu hasar, kusurlu kullanım ve bakım hataları, hor kullanmak, ihmal, dikkatsiz kullanım ya da Dyson kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara uyumsuz şekilde taşınması ve bakımı neticesi oluşan hasarlar.
- Cihazlarımızın normal ev kullanımı haricinde kullanılması durumunda oluşan hasarlar.
- Dyson kullanım kılavuzunda belirtilmeyen ve önerilmeyen yedek parçaların kullanımından kaynaklanan hasarlar.
- Dyson orijinal yedek parça ve aksesuarlarının kullanılmamasından kaynaklanan hasarlar.
- Hatalı yerleştirmeden kaynaklanan hasarlar (Dyson tarafından yapılan yerleştirme hariç).
- Bakım ve tamiratların Dyson yetkili temsilcisi haricinde yapılması.
- Blokaj – Elektrikli süpürge'deki blokajların nasıl yok edilmesi gerektiğini görmek için lütfen Dyson kullanım kılavuzunuzu okuyun.
- Olağan yıpranmalar (örneğin sigorta atması, kayış, fırça bölümü, piller, vs).
- Bu cihazın moloz, kül, sıva.
- Akü yaşı veya kullanım nedeniyle akü boşalma süresinin kısalması (sadece kablosuz makinelerde).
- Garanti kapsamıyla ilgili soru ve tereddütleriniz için lütfen Dyson Danışma Hattını arayınız.

GARANTİ KAPSAMI ÖZETİ

- Garanti süreci, ürünü satın alma tarihinden itibaren başlar. Eğer ürün alım tarihinden sonra teslim edildiye, garanti süreci teslim tarihinden itibaren geçerlidir.
- Elektrikli süpürge'ye garanti kapsamında herhangi bir işlem uygulanmadan önce, ürünü satın aldığınızı gösteren evrakları yetkiliye sunmalısınız (Hem orijinal hem de herhangi müteakip). İlgili evrakların temin edilememesi durumunda yapılan işlem ücreti tabi olacaktır. Lütfen fatura veya teslimat fişini saklayınız.
- Tüm işlemler Dyson ya da Dyson tarafından belirtilen yetkili teknik servis tarafından yapılacaktır.
- Değiştirilen parça Dyson'da kalacaktır.
- Elektrikli süpürge'nizin garanti kapsamında onarımı ve değişiminde geçen süre garanti süresine eklenmeyecektir. Garanti kapsamında yapılan tamirat ve bakım süreleri garanti döneminin uzatmayacaktır.
- Garanti kapsamı, bir tüketici olarak kanuni haklarınızı olumsuz yönde etkilemeyen ek faydalar sağlar.

IMPORTANT!

LAVAGE DES FILTRES. FILTER WASCHEN. FILTERS WASSEN. LAVADO DE LOS FILTROS. LAVAGGIO DEI FILTRI. ПРОМЫВАЙТЕ ФИЛЬТРЫ. OPERITE FILTRE.

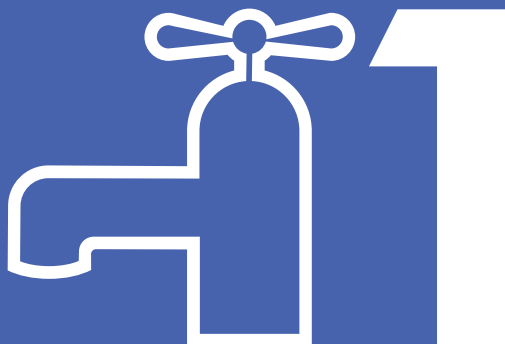

Wash filters with cold water at least every month.
Laver les filtres à l'eau froide au moins une fois par mois.
Waschen Sie die Filter mindestens einmal im Monat mit kaltem Wasser aus.
Was de filters ten minste één keer per maand met koud water.
Lave los filtros con agua fría al menos una vez al mes.
Lavare i filtri con acqua fredda almeno una volta al mese.
Промывайте фильтры в холодной воде, по крайней мере, раз в месяц.
Operite filtre pod mrzlo vodo vsaj enkrat na mesec.



TO REGISTER YOUR FREE 5 YEAR GUARANTEE PLEASE CONTACT YOUR LOCAL DYSON EXPERT ON THE NUMBER LISTED BELOW. ON-LINE REGISTRATION IS AVAILABLE IN MOST AREAS.

Dyson Customer Care

If you have a question about your Dyson appliance, call the Dyson Customer Care Helpline with your serial number and details of where and when you bought the appliance, or contact us via the Dyson website.

UK

Dyson Customer Care
askdyson@dyson.co.uk
0800 298 0298

Dyson Ltd, Tetbury Hill, Malmesbury, Wiltshire, SN16 0RP

ROI

Dyson Customer Care
askdyson@dyson.co.uk
01 475 7109

Dyson Ireland Limited, Unit G10, Grants Lane, Greenogue Business Park, Rathcoole, Dublin 24

AT

Dyson Kundendienst
kundendienst-austria@dyson.com
0810 333 976

(Zum Ortstarif - aus ganz Österreich) Dyson Kundendienst, Holzmannngasse 5, 1210 Wien

BE

Service Consommateurs Dyson
Dyson Helpdesk
helpdesk.benelux@dyson.com
078 15 09 80

Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016DT Amsterdam, Nederland/Pays-Bas

CH

Service Consommateurs Dyson
Dyson Kundendienst
switzerland@dyson.com
0848 807 907

Dyson SA, Hardturmstrasse 253, CH-8005 Zürich

CY

Εξυπηρέτηση Πελατών της Dyson
24 53 2220

Thetaco Traders Ltd., Tapeinoseos 6, Aradhippou Industrial Estate, Larnaka 7100, Cyprus, PO Box 41070

CZ

Linka pomoci společnosti Dyson
servis@solight.cz
491 512 083

Solight Holding, s.r.o., Svatoplukova 47, 796 01 Prostějov

DE

Dyson Kundendienst
kundendienst@dyson.de
0800 31 31 31 8

Dyson Servicecenter - DVG -, Birkenmaarstr. 50, 53340 Meckenheim

DK

Witt A/S
dyson.service@witt.dk
0045 7025 2323

Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Denmark

ES

Servicio de atención al cliente Dyson
asistencia.cliente@dyson.com
902 30 55 30

C/ Velázquez 140, 3ª planta, 28006 Madrid

FI

Dyson asiakaspalvelu
dyson@suomensahkotuonti.fi
020 741 1660

Suomen Sähkötuonti Oy, Elimäenkatu 29, 00510 Helsinki

FR

Service Consommateurs Dyson
service.conso@dyson.com
01 56 69 79 89

Dyson France, 64 rue La Boétie, 75008 Paris

GR

ΒΑΣΙΛΗΑΣ ΑΕ
dyson@vassilias.gr
800 111 3500

Κελετσέκη 8 (Παράπλευρος Κηφισού) 111 45 Αθήνα

HU

Momenti kft.
info@momenti.hu
+36 70 331 4899

1092 Budapest, Köztelek utca 2

IT

Assistenza Clienti Dyson
assistenza.clienti@dyson.com
848 848 717

Dyson srl, Via Tazzoli, 6 20154 Milano

NL

Dyson Helpdesk
helpdesk.benelux@dyson.com
020 521 98 90

Dyson BV, Keizersgracht 209, 1016DT Amsterdam

NO

Witt A/S
dyson.service@witt.dk
0045 7025 2323

Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Denmark

PL

Dyson Serwis Centralny Klienta
service.dyson@aged.com.pl
022 738 31 03

Aged Co.Ltd., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Polska

PT

Serviço de assistência ao cliente Dyson
asistencia.cliente@dyson.com
00 800 02 30 55 30

C/ Velázquez 140, 3ª planta, 28006 Madrid

RO

GBR International Srl
info@gbrauto.ro
031 4326140

Bd. Theodor Pallady 287, Et. 1 (Clădirea Pallady Rental, fostul IOB), Sector 3, București, Romania

RU

Информационная и техническая поддержка:
info.russia@dyson.com
8-800-100-100-2

Адрес для почтовых отправлений: 123001, Москва, Большая Садовая 10, ООО "ДАЙСОН".

SE

Witt A/S
dyson.service@witt.dk
0045 7025 2323

Gødstrup Søvej 9, 7400 Herning, Denmark

SI

Steelplast d.o.o.
info@steelplast.si
386 4 537 66 00

Otoče 9/A, SI-4244, Podnart, Slovenija

TR

Dyson Danışma Hattı
info@hakman.com.tr
0 212 288 45 46

Hakman Elektronik Ltd. Şti. Barbaros Bulvarı Manolya apartmanı No: 50/11 34349 Balmumcu, Istanbul

UA

Chysty Svet Lodgistic Ltd
0 800 50 41 80

21 Moscovskiy Av, Kiev - 04655 Ukraine

ZA

Dyson Customer Care
help@creativehousewares.co.za
086 111 5006

P.O. Box 6156, Parow east, 7501, South Africa