

supersonic nural

Gebruikershandleiding



HD16 JN.00000 PN.000000-00-00
00.00.00 VERSION NO.01

Inhoud

In de doos

Aan de slag

Nural™-sensoren

Capsuleverlichting

Stylingopzetstukken

Leds

Regelmatige filterreiniging

dyson

In de doos




Dyson Supersonic Nural™-haardroger




Opzetstuk voor
zachte luchtstroom




Stylingconcentrator



Kam met brede tanden

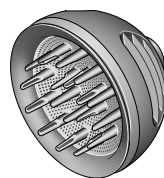


Wave + Curl-diffuser



Flyaway-opzetstuk

Aan de slag

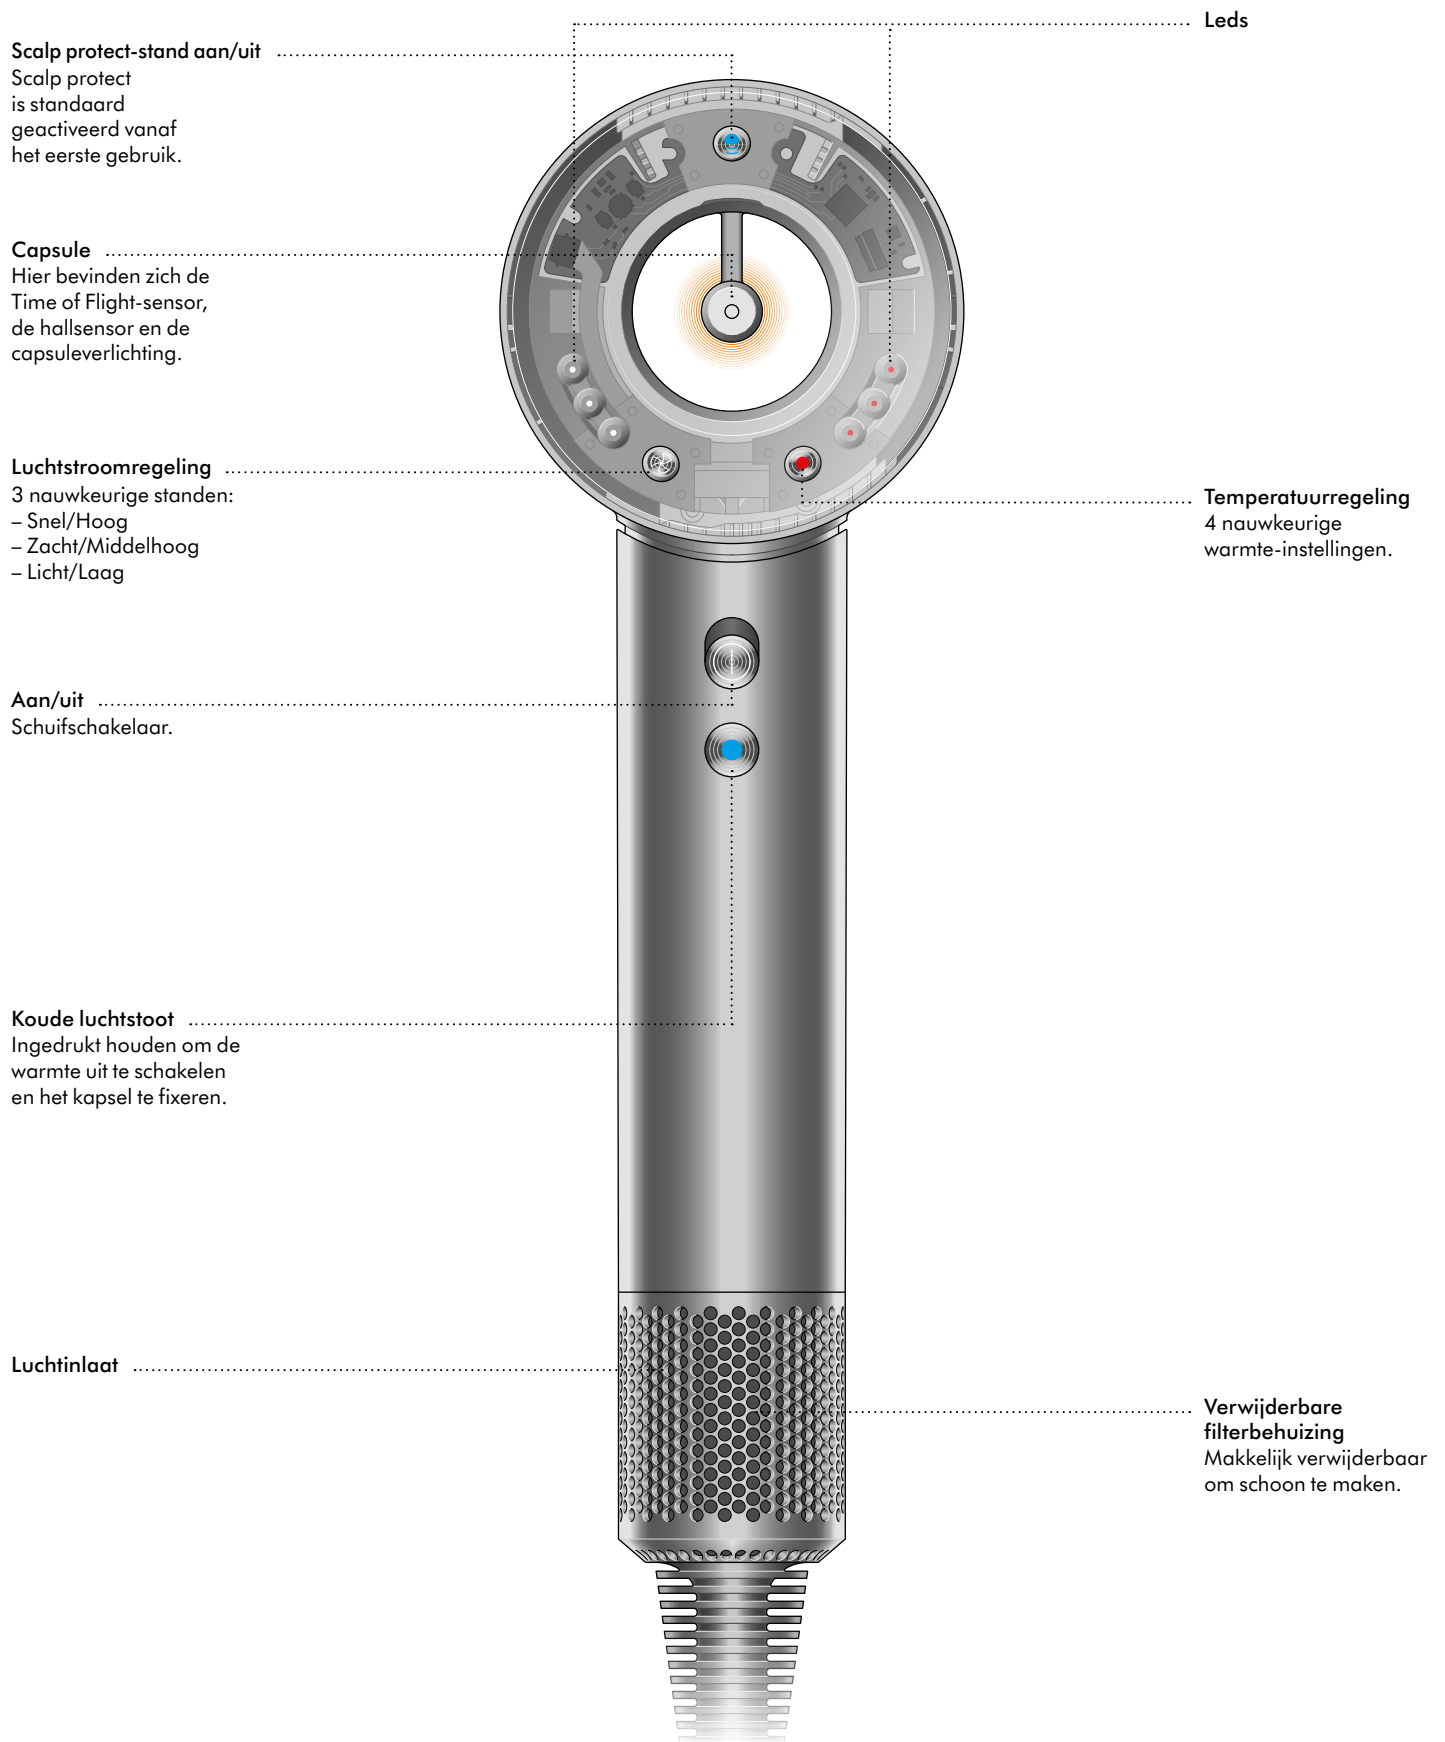


Nural™-sensoren

Een netwerk van Nural™-sensoren helpt de Dyson Supersonic Nural™-haardroger om je haarverzorgingsroutine te optimaliseren.


Scalp protect-stand

Een Time of Flight-sensor meet de afstand en verlaagt de temperatuur automatisch wanneer de haardroger dichterbij je haar komt, voor een comfortabele en consistente hoofdhuidtemperatuur.

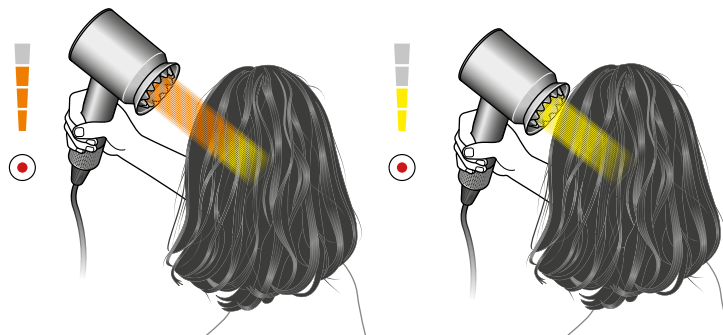

Pauze-detectie

Een bewegingsgevoelige versnellingsmeter merkt wanneer de haardroger wordt neergelegd, schakelt de verwarming automatisch uit en verlaagt de luchtstroom en de geluidsproductie.

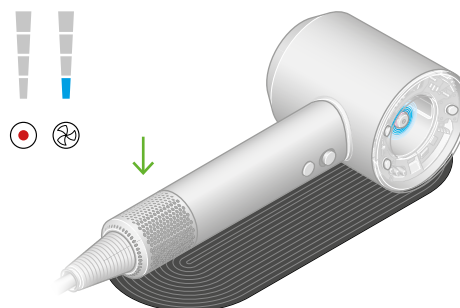


Tip: Om zeker te zijn dat Pauze-detectie actief is, wacht je tot het geluid van de motor afneemt voordat je je hand van de haardroger haalt. De capsuleverlichting knippert blauw.

Opzetstukherkenning

Een hallsensor herkent welk stylingopzetstuk wordt gebruikt en past automatisch de recentste instelling toe.

Capsuleverlichting

De capsule verandert van kleur en geeft zo de huidige temperatuurinstelling weer. In de Scalp protect-stand worden de temperatuur en de kleur automatisch aangepast.

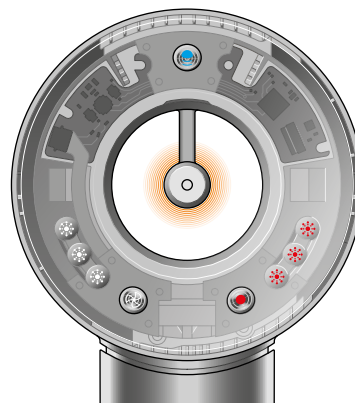


- Hoge temperatuur
- Middelhoge temperatuur
- Lage temperatuur
- Geen warmte

Stylingopzetstukken

Het systeem herkent je slimme opzetstukken en leert telkens wat je favoriete stylinginstellingen zijn.

Alle opzetstukken zijn magnetisch, zodat ze makkelijk geplaatst en gedraaid kunnen worden. De Heat Shield-technologie zorgt ervoor dat het oppervlak van je stylingopzetstukken koel blijft. Verwijder de opzetstukken aan de koele randen.

	Stylingopzetstuk	Vooraf ingestelde temperatuur en luchtstroom	Werkt met Scalp protect	Werkt met Pauze-detectie
	Opzetstuk voor zachte luchtstroom Verspreidt de luchtstroom gelijkmatig, voor zacht, maar snel drogen.	Hoge temperatuur Krachtige luchtstroom ¹	Ja	Ja
	Stylingconcentrator Breder en dunner, voor nauwkeurig stylen.	Hoge temperatuur Middelkrachtige luchtstroom	Ja	Ja
	Kam met brede tanden Helpt het haar recht en langer te maken.	Hoge temperatuur Krachtige luchtstroom		Ja
	Wave+ Curl-diffuser Verspreidt de luchtstroom op twee manieren.	Middelhoge temperatuur Middelkrachtige luchtstroom		
	Flyaway-opzetstuk Coanda-luchtstroom om opspringende haren te verbergen. ²	Lage temperatuur Krachtige luchtstroom		Ja


1. Het opzetstuk voor zachte luchtstroom gebruikt dezelfde standaardinstellingen als de haardroger zonder opzetstuk. 2. Voor gebruik op droog en steil (gemaakt) haar.

Leds

Instellingen

De ledlampen geven aan welke instelling je gebruikt.


Luchtstroom

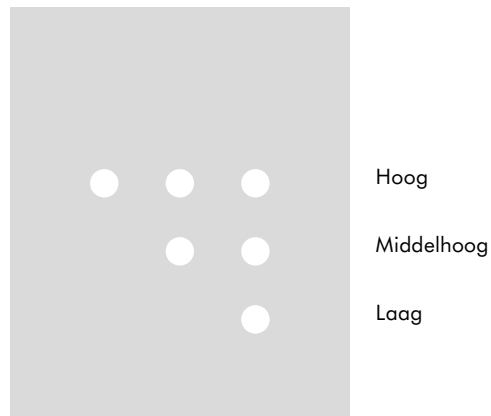

Temperatuur

Maximale bedrijfstemperatuur in normale omstandigheden: 105 °C.

Maximale thermistortemperatuur bij automatische veiligheidsuitschakeling: 145 °C.

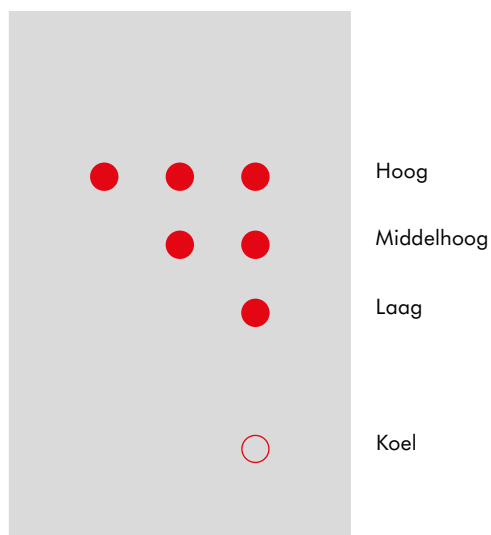


Meldingen

De leds blijven knipperen om je te laten weten dat er een probleem is.

Maak de filter schoon. Volg de instructies of bekijk de video op Dyson.com/yoursupersonicnural.

Als de drie rode leds blijven knipperen, neem dan contact op met de Dyson Helpline.

Schakel het toestel niet weer in.

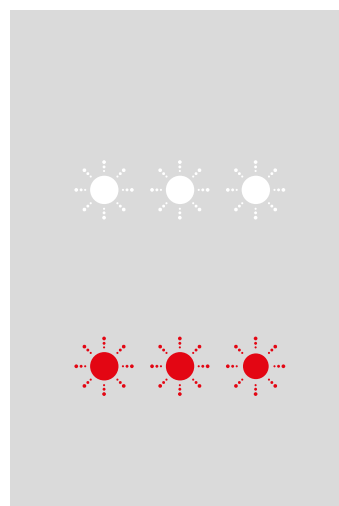

Regelmatige filterreiniging

Controleer de filter maandelijks of wanneer de ledlampen knipperen en verwijder vuil en resten van haarproducten.

Optimale prestaties verzekeren

Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat je de filter schoonmaakt.

De Dyson Supersonic Nural™-haardroger beschikt over precisietechnologie voor uitstekende prestaties.

Het is belangrijk dat de technologie vrij is van vuil en haarproducten. Regelmatig onderhoud is nodig om optimale prestaties te verzekeren.

Stap 1

Neem de handgreep van het apparaat goed vast en draai de filterbehuizing voorzichtig naar links.

Stap 2

Trek de filter naar beneden, weg van het apparaat. Gebruik een pluivrije doek of een zachte borstel om stof of vuil te verwijderen van de filterbehuizing en het filtergaas.

Stap 3

Gebruik geen water om het filtergaas schoon te maken en vermijd te veel druk.

Stap 4

Draai de filterbehuizing terug naar de correcte positie. Draai voor gebruik naar rechts om te vergrendelen.

