


dyson v12 slim

Gebruiksaanwijzing

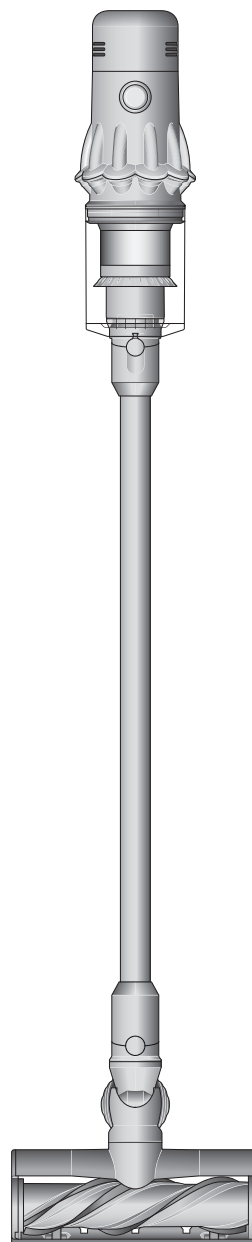

SV12 JN.000000 PN.000000-00-00.00.00.00
VERSIONUMMER01


Inhoud

In de doos
Aan de slag
Het apparaat opladen
De verwisselbare accu verwisselen
Onderhoud van je vloeren
Het lcd-scherm
Het reservoir legen


Het reservoir reinigen
Het filter wassen
Blokkades verwijderen
De Laser Slim Fluffy™ borstel wassen
Blokkades uit de schroefvormige
klitvrije borstel verwijderen
De accessoires reinigen
Het apparaat onderhouden

In de doos


Het apparaat wordt geleverd met één of meer van deze vloerzuigmonden, ze worden niet allemaal meegeleverd.

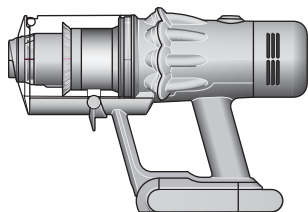


Stofzuiger

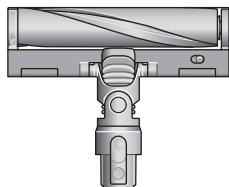

Laser Slim Fluffy™ vloerzuigmond
Een nauwkeurig onder een hoek geplaatste laser maakt onzichtbaar stof zichtbaar op harde vloeren.

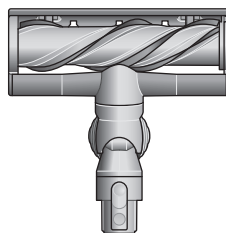

Direct aangedreven vloerzuigmond
Voor het grondig schoonmaken van tapijten en harde vloeren.




Extra verwisselbare accu
Niet alle modellen worden geleverd met een extra verwisselbare accu. Extra verwisselbare accu's zijn verkrijgbaar op onze website.



Stang



Oplader
Laadt de stofzuiger op met of zonder het oplaadstation.



Aan de wand gemonteerd oplaadstation
Berg de draadloze Dyson-stofzuiger op in het wandgemonteerde oplaadstation, klaar voor de volgende schoonmaakklus.

Sommige accessoires zijn mogelijk niet inbegrepen.


Extra accessoires zijn verkrijgbaar bij www.dyson.nl.



Combinatie-accessoire
Twee hulpstukken in één – breed mondstuk en borstel om snel te kunnen wisselen tussen schoonmaken en afstoffen. In huis of in de auto.




Kierenzuiger
Ontworpen voor nauwkeurige reiniging van kieren en moeilijk bereikbare plekken.



Flexibele kierenzuiger
Kan worden uitgeschoven en gebogen. Voor moeilijk bereikbare plekken in huis en in de auto.



Verlengslang
Vergroot het bereik van hulpstukken met 61 cm, zodat je hoog bovenop of laag bij de vloer in je huis of auto kunt schoonmaken.




Schroefvormige klitvrije borstel
Kegelvormige klitvrije borstel laat haren in een spiraal in het reservoir glijden. Gemotoriseerd schoonmaken voor kleinere ruimten.



Zachte afstofborstel
Omsloten door een rand van zachte nylonborstels om breekbare voorwerpen en oppervlakken voorzichtig af te stoffen.



Borstel voor hardnekkig vuil
Stugge nylonborstels verwijderen hardnekkig vuil.



Matrasborstel
Verwijdert stof, vuil en allergenen uit matrassen en bekleding.




Adapter voor bovenop
Is flexibel en kan onder verschillende hoeken worden vergrendeld. Past op alle compatibele accessoires voor een grondige reiniging op lastig bereikbare plekken boven het hoofd.



Accessoireklem

Aan de slag

Laad het apparaat voor het eerste gebruik volledig op.

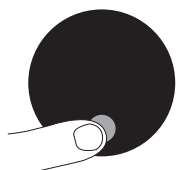

Zuigkrachtstanden

Het apparaat heeft drie zuigkrachtstanden voor verschillende taken. Je kunt met één knop snel tussen zuigkrachtstanden wisselen.



Eco-stand

Maximale gebruiksduur, om langer te reinigen in het hele huis.



Med-stand

De optimale balans tussen vermogen en gebruiksduur.




Boost-stand

Ontworpen voor selectieve reiniging van hardnekkig vuil.

De laser in- en weer uitschakelen

Schakel de laser in en weer uit met de schuifschakelaar op de vloerzuigmond.

Klasse 1 laserproduct – veilig voor mensen. Kijk niet rechtstreeks in de laserstraal.

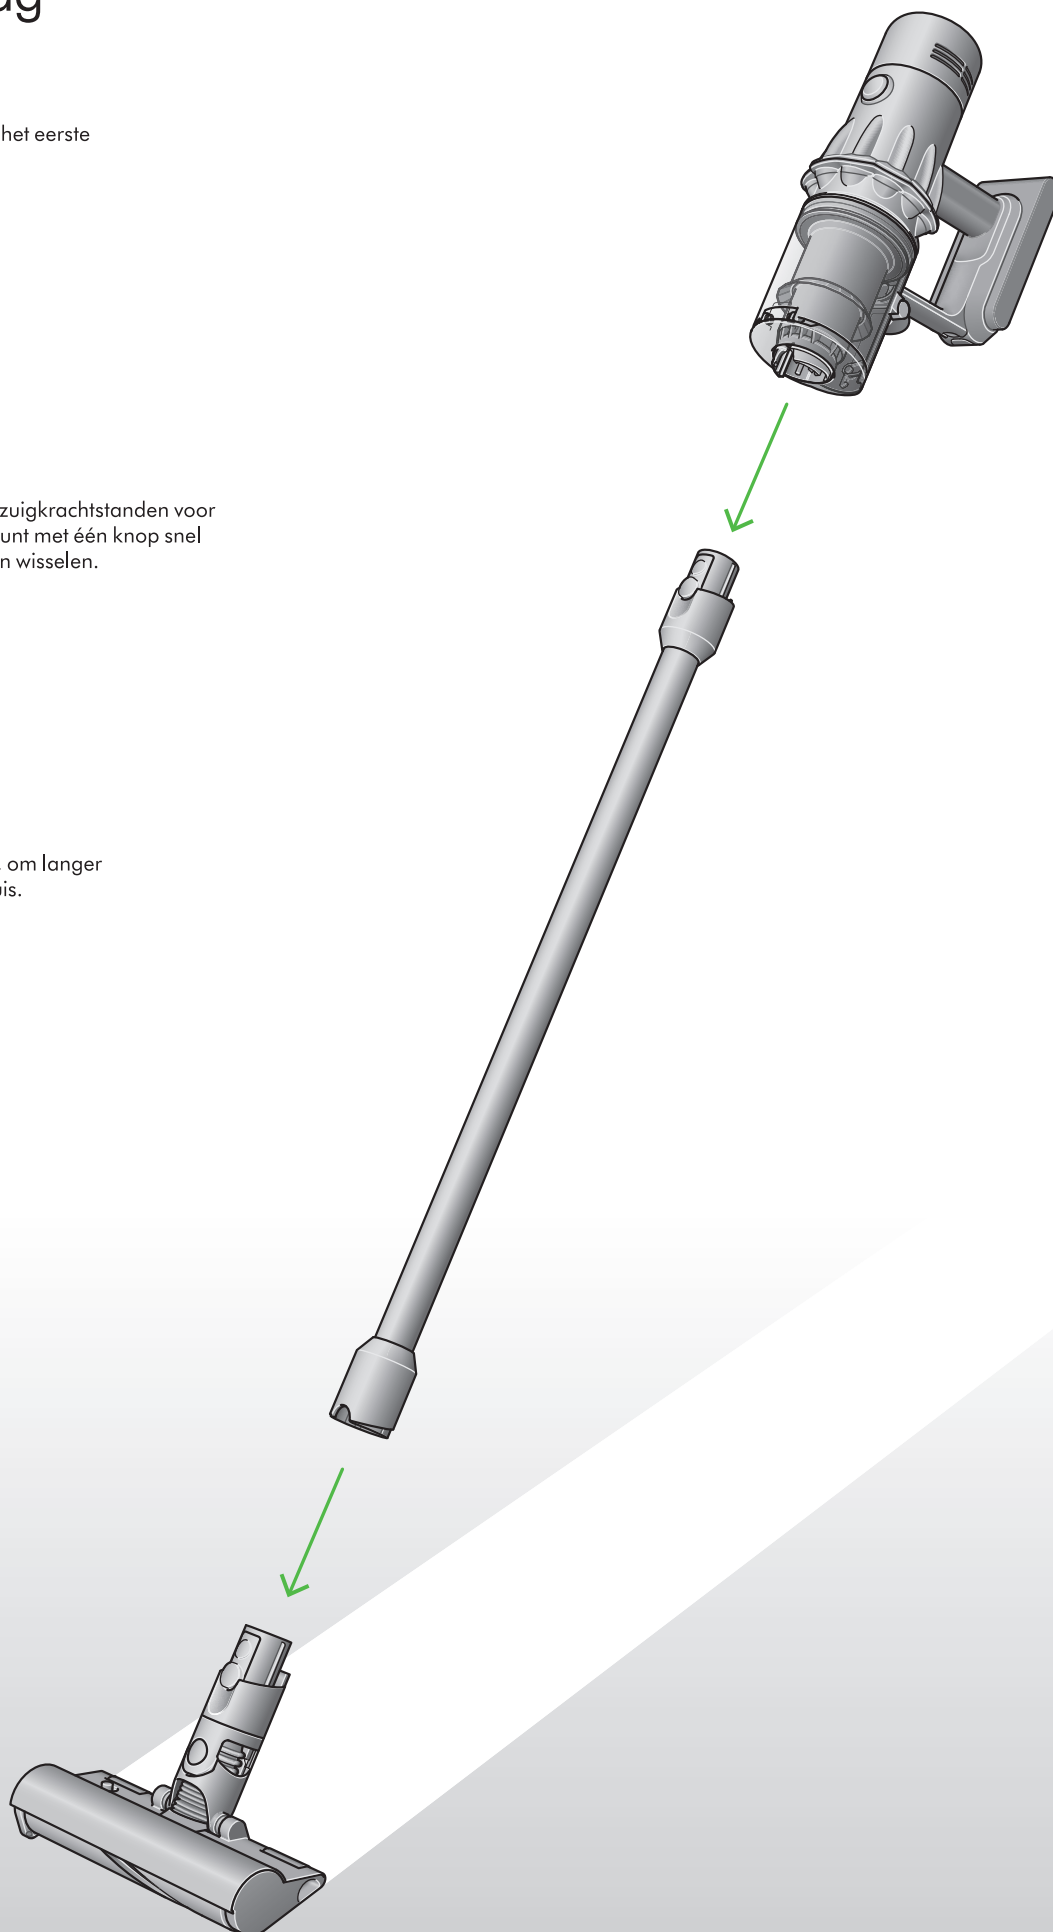

Het apparaat opladen

Het is belangrijk dat je de nieuwe stofzuiger volledig oplaadt voordat je hem voor het eerst gebruikt, en vervolgens ook na ieder gebruik. Het algoritme van de accu en het controlesysteem 'leert' namelijk in de loop van de tijd. Als je de stofzuiger volledig oplaadt, is het systeem beter in staat de resterende gebruiksduur te berekenen en te tonen.


Sluit rechtstreeks of via het oplaadstation aan op de oplader.

De blauwe leds, die zich aan weerszijden van de accu bevinden, knipperen tijdens het opladen.

Zodra de accu volledig is opgeladen, gaan beide leds 5 seconden branden.

De accu is volledig opgeladen wanneer het scherm 100% toont.

Het apparaat werkt niet en laadt niet op als de omgevingstemperatuur lager is dan 5°C. Dit is bedoeld om de motor en de accu te beschermen.

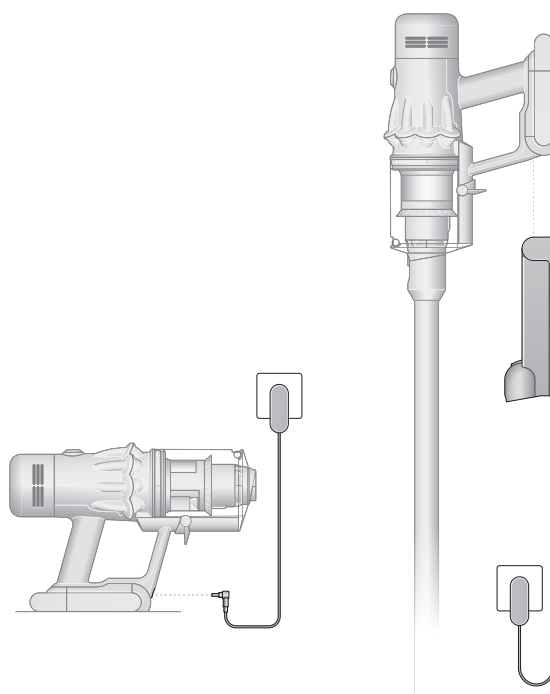

De verwisselbare accu verwisselen

Als je extra verwisselbare accu's hebt, raden we je aan de accu's om de beurt te gebruiken om de prestaties gelijk te houden.


De accu verwijderen

Druk op de knop voor het ontgrendelen van de accu op de handgreep en schuif de accu van het apparaat.

Laad de accu op.

De accu terugplaatsen

Lijn de accu uit met de handgreep en schuif de accu in de handgreep. Druk hem stevig aan totdat hij vastklikt.

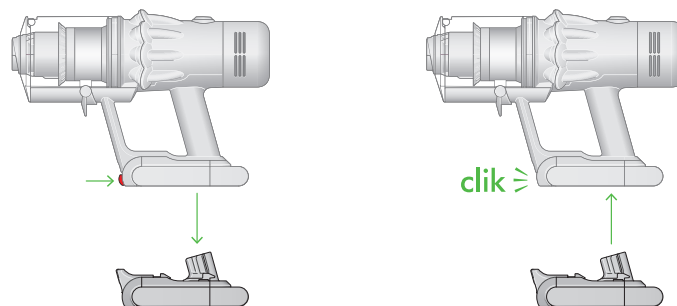

Onderhoud van je vloeren

Controleer of de onderkant van de vloerzuigmond of het accessoire schoon zijn en vrij van voorwerpen die beschadigingen kunnen veroorzaken.


Lees de door de fabrikant aanbevolen schoonmaakinstructies voordat je vloeren, kleden en tapijten gaat stofzuigen.

Het apparaat is ontworpen voor gebruik op harde vloeren. De borstel op het apparaat kan bepaalde soorten vloeren beschadigen. Sommige tapijten gaan pluizen als ze worden gestofzuigd met een draaiende borstel. Mocht dit gebeuren, dan raden wij je aan te stofzuigen zonder de gemotoriseerde vloerzuigmond en te overleggen met de fabrikant van de vloer.

Het lcd-scherm

Instellingenmenu

Bestuur de instellingen voor het apparaat met behulp van de knop. Open het instellingenmenu door de knop in te drukken tot het menuscherm wordt getoond. Tik om door de beschikbare opties te scrollen.

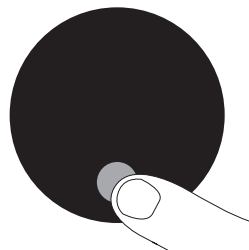


Taal wijzigen

Druk de knop in tot de lijst met talen wordt getoond en wijzig de taal op het scherm. Laat de knop los.

Tik op de knop om door de lijst met talen te bladeren tot de gewenste taal wordt getoond. Druk de knop in tot het aftellen stopt.

Met een groen vinkje op het scherm wordt aangegeven dat de taalselectie is voltooid.

Laat de knop tijdens het aftellen los als je jouw selectie wilt annuleren.

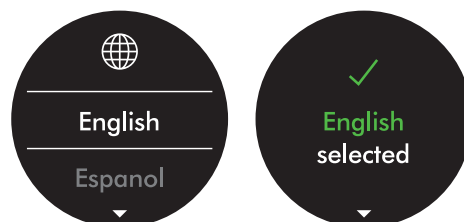


Waarschuwinginstellingen wijzigen

Je kunt waarschuwingen over het haperen van de motor uitschakelen. De motor zal niet meer haperen, maar informatie over de gebruiksduur zal nog altijd worden getoond op het lcd-scherm wanneer dit nodig is.

Als je waarschuwingen uitschakelt, wordt de waarschuwing voor blokkades en het haperen van de motor niet uitgeschakeld. Dit is om ervoor te zorgen dat je blokkades verwijdert en schade aan het apparaat voorkomt.

Tik om door het instellingenmenu te scrollen. Selecteer de optie 'Waarschuwingen'.


Scroll om aan of uit te selecteren. Druk de knop in tot het aftellen is voltooid en er een vinkje op het scherm wordt getoond. Laat de knop tijdens het aftellen los als je jouw selectie wilt annuleren.

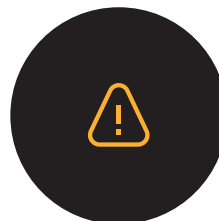

Resterende gebruiksduur

Als het tijd is om de accu op te laden, hapert het apparaat drie keer en wordt het pictogram voor een lage resterende gebruiksduur op het scherm weergegeven.

Als de accu leeg is, wordt een rood waarschuwingspictogram op het scherm getoond.

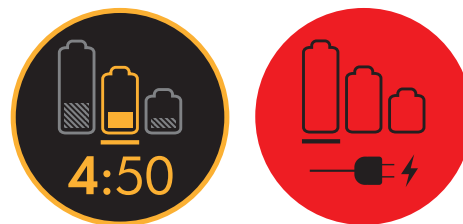

Gezondheid van de accu

Gebruik de Eco- of Med-stand om de beste prestaties en de langste gebruiksduur van de accu te krijgen.



Waarschuwingen

De volgende waarschuwingen kunnen worden weergegeven:


Filter – het filter is niet goed geplaatst of moet worden schoongemaakt.

Blokkade – er is een blokkade in het apparaat die moet worden verwijderd.




Instellingenmenu sluiten

Het instellingenmenu sluiten. Tik om door het selectiemenu te scrollen. Selecteer 'Menu sluiten'.

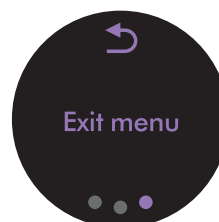


Het reservoir legen

Leeg het reservoir zodra het vuil het Max-niveau bereikt. Voorkom dat het reservoir te vol raakt. Als je het apparaat gebruikt wanneer het vuil boven de MAX-lijn uitkomt, presteert hij minder goed en moet het filter mogelijk vaker worden gewassen.

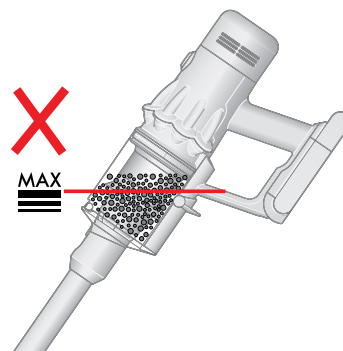

De steel verwijderen

Druk op de rode ontgrendelingsknop aan de bovenkant van de steel en trek de steel van het reservoir.

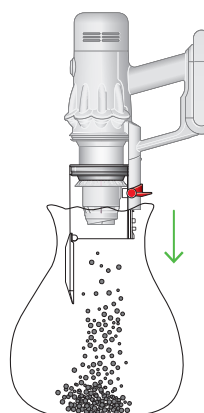


Het vuil verwijderen

Houd het apparaat boven de afvalbak, naar beneden gericht.

Druk de rode ontgrendelingsknop van het reservoir stevig in. Het reservoir schuift omlaag en maakt tegelijkertijd de scheidingswand schoon, waarna de onderkant van het reservoir opengaat.

Het reservoir gaat niet open als je de rode ontgrendelingsknop van het reservoir niet helemaal indrukt.

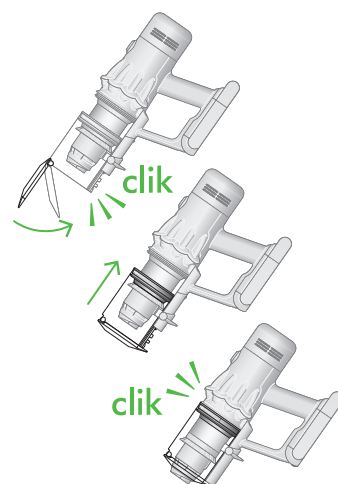

Contact met stof tot het minimum beperken

Dek het reservoir tijdens het legen af met een stofdichte zak. Verwijder het reservoir voorzichtig, maak de zak goed dicht en gooi hem weg.

Het reservoir sluiten

Duw de onderkant van het reservoir omhoog tot het reservoir en de onderkant van het reservoir in elkaar klikken.

Het reservoir reinigen

Het reservoir verwijderen

Als het reservoir moet worden schoongemaakt, leeg het dan zoals wordt getoond in de sectie 'Het reservoir legen'.

Druk de rode knop op de reservoirgeleider in om het reservoir te verwijderen en van de geleider te schuiven.

Reinig het reservoir alleen met een vochtige doek.


Zorg dat het reservoir en de afdichtingen volledig droog zijn voordat je het reservoir terugplaatst.

Het reservoir terugplaatsen

Plaats de achterkant terug in de reservoirgeleider.

Sluit het reservoir door de onderkant van het reservoir omhoog te duwen totdat het reservoir en de onderkant van het reservoir in elkaar klikken.

Het reservoir is niet geschikt voor de vaatwasser en het gebruik van wasmiddelen, poetsmiddelen of luchtverfrissers is niet aanbevolen, aangezien ze het apparaat kunnen beschadigen.

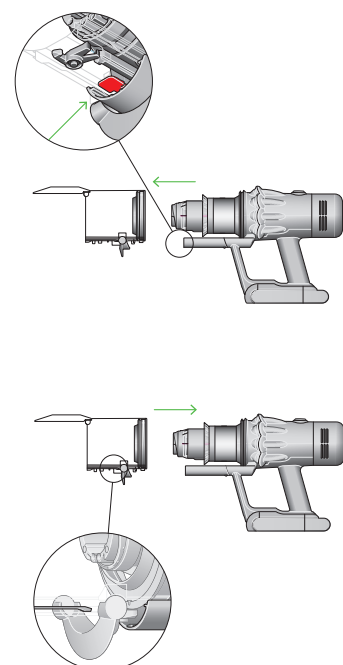


Het filter wassen

Meer informatie en ondersteuningsvideo's voor je apparaat zijn verkrijgbaar online: www.dyson.nl/support

Was het filter minstens eenmaal per maand voor het behoud van een optimale zuigkracht.


Het filter van het apparaat draaien

Draai het filter naar links en trek het van het apparaat.

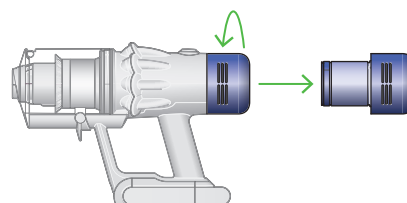

Het filter uitkloppen

Voordat je het filter wast, moet je het voorzichtig boven de afvalbak uitkloppen om los stof en vuil te verwijderen.

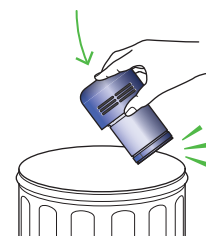

Het filter wassen

Was onder een warme lopende kraan en wrijf voorzichtig met je vingers over het filter om vuil te verwijderen.




Vullen en uitschudden

Plaats je hand over één uiteinde van het filter.

Vul het filter met koud water.

Plaats je hand op het open uiteinde van het filter en schud het stevig om vastgeplakt vuil te verwijderen.

Herhaal de stappen totdat het water helder is.

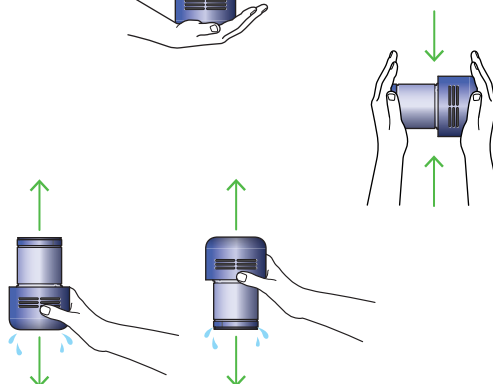


Water uit het filter schudden

Maak het filter leeg en schud stevig met het filter om overtollig water te verwijderen.

Schud het filter op en neer.

Blijf schudden totdat er geen water meer uit het filter komt.

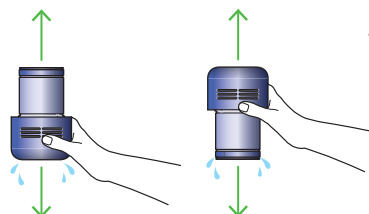

Het filter drogen

Droog het filter niet in een droger, magnetron of in de buurt van open vuur.

Belangrijk: het filter moet volledig droog zijn voordat je het terugplaatst in het apparaat. Het apparaat kan beschadigd raken als het wordt gebruikt met een vochtig filter.



Blokkades verwijderen

Zorg dat het apparaat niet is aangesloten op de oplader voordat je controleert op blokkades. Raak de knop niet aan en pas op voor scherpe voorwerpen.

Laat het apparaat afkoelen alvorens op blokkades te controleren.

Gebruik het apparaat niet terwijl je controleert op blokkades, aangezien dit tot letsel kan leiden.

Verwijder het reservoir en controleer op blokkades in de behuizing van het apparaat.

Zorg ervoor dat blokkades volledig verwijderd zijn en alle onderdelen op hun plaats zitten voordat je het apparaat gebruikt.

Als het apparaat een blokkade detecteert, hapert de motor en kun je het apparaat pas weer gebruiken nadat de blokkade is verwijderd.




Als je probeert het apparaat te gebruiken terwijl de motor hapert, schakelt het apparaat automatisch uit.

Controleer op blokkades in de stofzuigerbuis door het reservoir te verwijderen volgens de instructies in de sectie Het reservoir reinigen en de blokkade te verwijderen.

Als je de blokkade niet kunt verwijderen, is het wellicht noodzakelijk om de borstels te verwijderen.

Plaats alle onderdelen weer terug alvorens het apparaat te gebruiken.

Het verwijderen van blokkades wordt niet gedekt door de garantie.

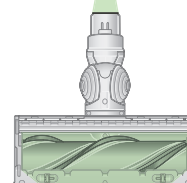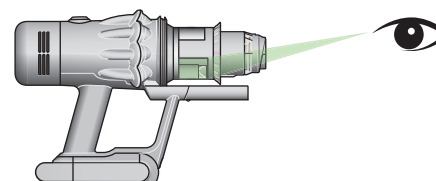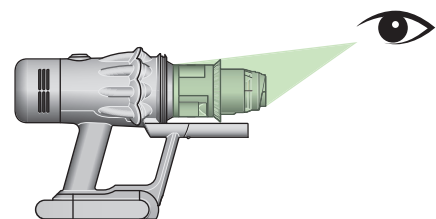

De Laser Slim Fluffy™ borstel wassen

De Laser Slim Fluffy™ borstel is voorzien van een wasbare borstel. Voor een optimale werking moet je de borstel regelmatig controleren en wassen.

Zorg dat het apparaat niet is aangesloten op de oplader voordat je onderhoud pleegt en raak de knop niet aan.



De borstel verwijderen

Leg geen onderdelen in de vaatwasser en gebruik geen schoonmaakmiddelen, poetsmiddelen of luchtverfrissers.

Druk op de ontgrendelingsknop van de vloerzuigmond aan de kant van de steel. Zet de vloerzuigmond ondersteboven.

Duw de afdekkap helemaal omhoog en trek de borstel uit de vloerzuigmond.

Verwijder de afdekkap van de borstel. De afdekkap niet wassen.

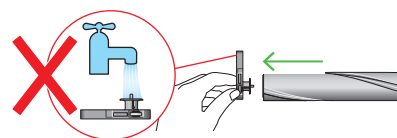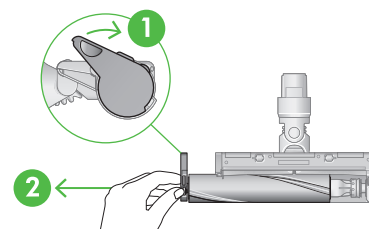


De borstel wassen en laten drogen

Houd de borstel onder de kraan en wrijf pluizen of vuil er voorzichtig af.

Verwijder overtollig water. Volg met je hand de borstel omlaag om het water eruit te knijpen.

Zet de borstel rechtop zoals getoond. Laat het filter ten minste 24 uur volledig drogen.

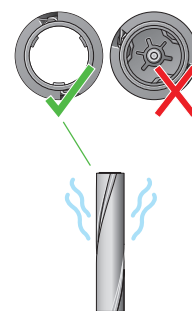


De borstel terugplaatsen

Controleer of de borstel volledig droog is alvorens deze terug te plaatsen.

Bevestig de afdekkap weer op de borstel.

Schuif de borstel in de vloerzuigmond. Duw de afdekkap weer in de gesloten stand.

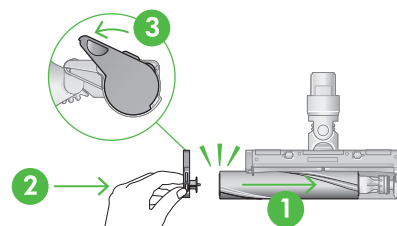

De laserlens schoonmaken

Houd de laserlens schoon om een optimale werking te garanderen. Maak de lens alleen schoon wanneer de vloerzuigmond niet aan het apparaat is bevestigd.

Gebruik een droge, pluisvrije doek om de lens schoon te vegen.



Blokkades uit de schroefvormige klitvrije borstel verwijderen

De schroefvormige klitvrije borstel is niet voorzien van een wasbare borstel. Voor een optimale werking moet je de borstel regelmatig controleren en blokkades verwijderen.


Zorg dat het apparaat niet is aangesloten op de oplader voordat je onderhoud pleegt en raak de knop niet aan.

De afdekking en de borstel verwijderen

Verwijder de schroefvormige klitvrije borstel van de steel of het apparaat.

Duw de voetplaat open. Duw de rode hendel omlaag om de behuizing van de vloerzuigmond te ontgrendelen.

Trek de behuizing van de vloerzuigmond van de behuizing van het accessoire.

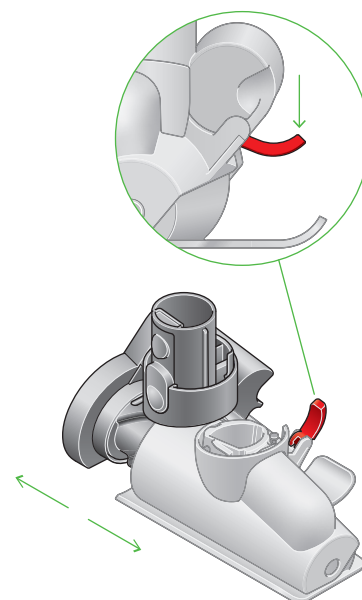

Zoeken naar verstoppingen

Trek stevig aan de borstel om hem van de stofzuigerbehuizing te verwijderen.

Controleer op blokkades en verwijder ze van alle drie de onderdelen van de schroefvormige klitvrije borstel.

De schroefvormige klitvrije borstel is niet wasbaar. Veeg schoon met een vochtige, pluisvrije doek.


Leg geen onderdelen in de vaatwasser en gebruik geen schoonmaakmiddelen, poetsmiddelen of luchtverfrissers.

Schroefvormige klitvrije borstel terugplaatsen

Plaats de borstel weer terug en duw stevig tot hij vastklikt.

Controleer of de rode vergrendelingshendel in de vergrendelde stand is. Lijn de behuizing van de vloerzuigmond uit met de geleider op de stofzuigerbehuizing. Druk hem stevig aan totdat hij vastklikt.

Duw de rode vergrendelingshendel omhoog tot deze op vastklikt en duw de voetplaat weer op zijn plaats.

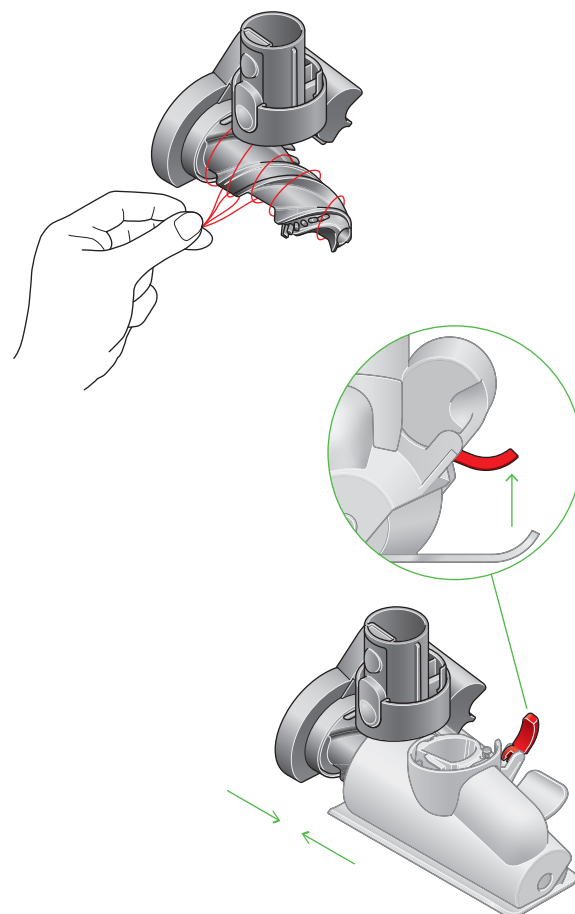

De accessoires reinigen

Leg geen onderdelen in de vaatwasser en gebruik geen schoonmaakmiddelen, poetsmiddelen of luchtverfrissers.

Maak ze schoon met een vochtige, pluisvrije doek, zonder het uiteinde met de aansluiting aan te raken.

Gebruik de accessoires pas nadat ze volledig droog zijn.



Combinatie-accessoire



Kierenzuiger



Verlengslang



Lichtgevende kierenzuiger



Accessoire voor moeilijk bereikbare plekken




Zachte afstofborstel



Borstel voor hardnekkig vuil



Adapter voor bovenop



Matrasborstel

Het apparaat onderhouden

Voor een optimale werking van het apparaat is het belangrijk dat je het regelmatig reinigt.

Het apparaat onderhouden

Als het apparaat stoffig is, kun je hem schoonmaken met een vochtig, pluisvrij doekje.

Controleer op blokkades in de vloerzuigmond, de accessoires en de behuizing van het apparaat.

Was het filter regelmatig en laat het volledig drogen.

Gebruik geen schoonmaak- of poetsmiddelen om de ventilator schoon te maken.

De accu onderhouden

Gebruik de Eco- of Med-stand om de beste prestaties en de langste gebruiksduur van de accu te krijgen.

Het apparaat werkt niet en laadt niet op als de omgevingstemperatuur lager is dan 5°C. Dit is bedoeld om de motor en de accu te beschermen.

Serienummers

Je vindt de serienummers op het apparaat, de accu en de oplader. Registreer het apparaat met behulp van het serienummer.