


dyson corrale

Gebruikershandleiding

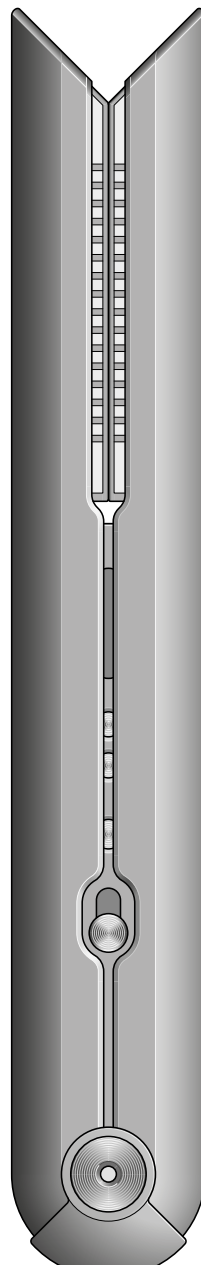

-
- | | | | |
|---|-----------------------------|---|----------------------------|
| 2 | Je garantie activeren | 6 | De stijltang opladen |
| 3 | In de doos | 6 | Instellingen wijzigen |
| 3 | Bedieningsonderdelen | 7 | Onderhoud van de stijltang |
| 4 | De stijltang gebruiken | | |
| 5 | Op reis met je stijltang | | |
| 5 | De oplader in elkaar zetten | | |

Bedankt dat je hebt gekozen voor een Dyson Corrale™ stijltang.

Voor een betere styling waarbij minder gebruik wordt gemaakt van warmte, hebben Dyson ingenieurs flexibele platen ontwikkeld. Deze platen zijn gemaakt van materialen die zijn geselecteerd vanwege hun flexibiliteit, sterkte en warmtegeleiding. Ze passen zich aan om het haar te verzamelen en in model te brengen.

Ga naar www.dyson.com/mycorrale voor:

- Stylingtips en hulp
- Meer informatie over de functies van je stijltang
- Activering van je garantie van 2 jaar.

Je garantie activeren

Onze zorg voor onze producten stopt niet nadat ze zijn verkocht.

Zelfs nadat je garantie is verlopen, staan we nog steeds klaar om je te helpen.


Exclusieve voordelen voor eigenaren

- Gratis Dyson onderdelen en arbeid
- Probleemloze vervanging
- Advies van experts. 7 dagen per week.
- Stylingtips en hulp.


Voor de activering van je garantie heb je het serienummer nodig. Je vindt dit op het label van de accu.

Ga naar: www.dyson.com/your-dyson


In de doos

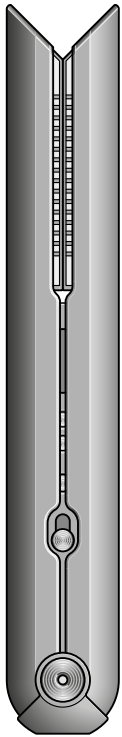


Dyson Corrale™
stijltang

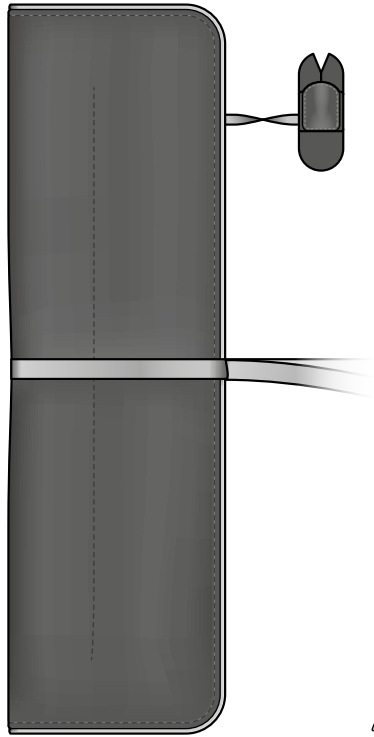

Hittebestendig reisetui
en opberghoes voor
vlieglabel

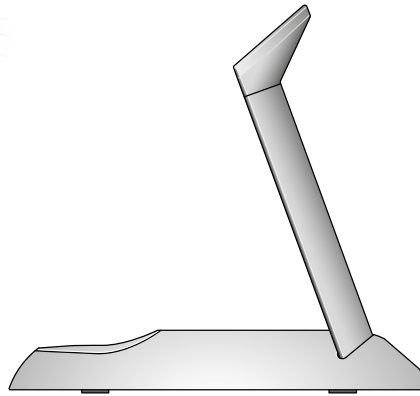

Oplader

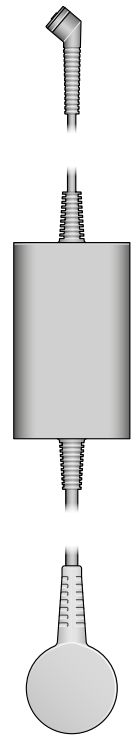

Magnetisch
360°-oplaadsnoer

Bedieningsonderdelen

Flexibele platen

Passen zich aan om het haar te verzamelen en in model te brengen.

OLED-scherm

Op het OLED-scherm wordt informatie weergegeven over de temperatuurstellingen en het accuniveau.

Aan/uit-knop


Oplaadlampje

Temperatuurregeling

Met drie warmte-instellingen, 165 °C, 185 °C en 210 °C, kun je elk haartype en elke lengte op effectieve wijze glad maken en stylen.

Vergrendelingsknop

Verbergt de flexibele platen, zodat de stijltang direct na gebruik kan worden opgeborgen.

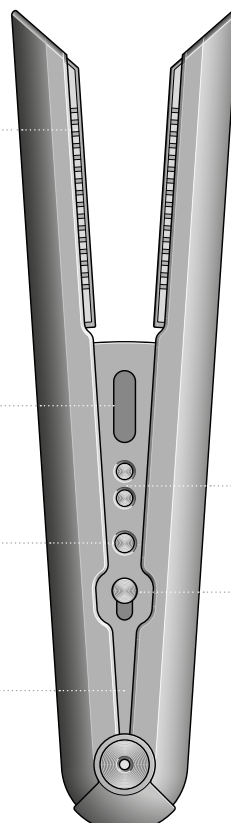

De stijltang gebruiken

Aan de slag

Haal het vlieglabel uit de verpakking voordat je de Dyson Corrale™ stijltang voor het eerst gebruikt.

Steek het vlieglabel in de stijltang.

Laad de stijltang volledig op voordat je deze voor het eerst gebruikt.

Voor de beste stylingresultaten moet je haar droog zijn en vrij van klitten.



Inschakelen


Verschuif de vergrendelingsknop om de stijltang te openen.

Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat een accu-pictogram op het OLED-scherm wordt weergegeven.

Druk op de temperatuurknop (+) om de gewenste temperatuur te selecteren.

De aan/uit-knop knippert rood terwijl de stijltang wordt opgeladen.

De stijltang is klaar voor gebruik wanneer de aan/uit-knop rood brandt, je een geluid hoort en een pictogram van een vinkje op het OLED-scherm wordt weergegeven.

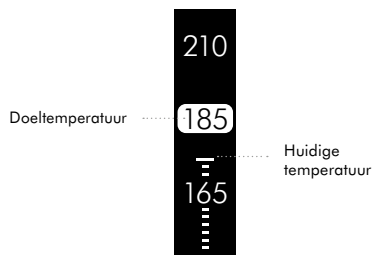


De temperatuur aanpassen

Druk op de temperatuurknop om de temperatuur te selecteren die het best past bij je haartype en stylingvoorkeur.

De stijltang heeft drie instellingen waarmee je kunt stylen op lagere temperaturen.

Ga naar www.dyson.com/mycorrale voor stylingtips en hulp.

Het temperatuurverloop wordt weergegeven op het OLED-scherm terwijl de stijltang opwarmt of afkoelt en de aan/uit-knop knippert totdat de geselecteerde temperatuur is bereikt.

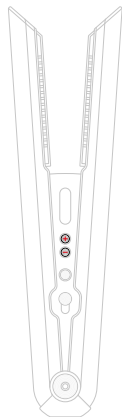

Slaapstand

Als je de Dyson Corrale™ stijltang langer dan vijf minuten ingeschakeld laat zonder hem te gebruiken, worden de flexibele platen automatisch uitgeschakeld.


De aan/uit-knop knippert rood en om de 10 seconden klinkt een waarschuwingsgeluid.

Druk op een knop om de stijltang weer in te schakelen.

De temperatuur wordt verhoogd tot de laatst gebruikte instelling.

Als de stijltang nog eens vijf minuten ingeschakeld blijft zonder te worden gebruikt, wordt deze helemaal uitgeschakeld.

Ga naar www.dyson.com/mycorrale voor stylingtips en hulp.

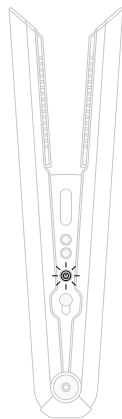


Uitschakelen

Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het OLED-scherm wordt uitgeschakeld.


Sluit de stijltang en verschuif de vergrendelingsknop om hem te sluiten.

De aan/uit-knop knippert totdat de flexibele platen zijn afgekoeld.

Als je de stijltang sluit zonder deze uit te schakelen, wordt hij automatisch uitgeschakeld.

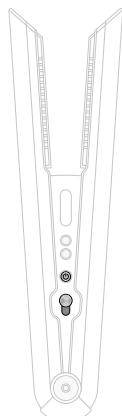

Op reis met je stijltang

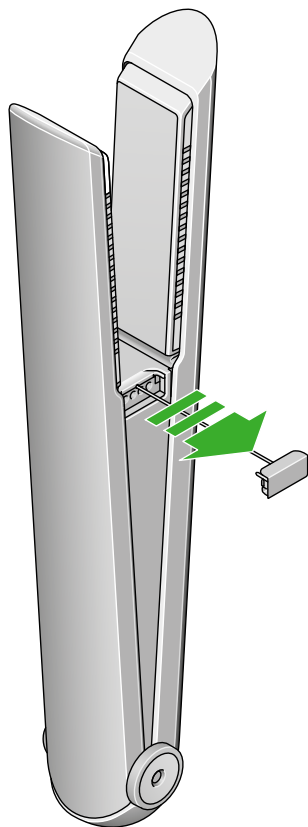

Voorbereiden op een vlucht

De Dyson Corrale™ stijltang voldoet aan ICAO-voorschriften, zodat je hem mag meenemen aan boord van een vliegtuig.

Voordat je gaat vliegen:

1

Neem contact op met de vliegmaatschappij om hen te informeren over de vluchtfunctie van de stijltang.

2

Verwijder het vlieglabel voordat je door de luchthavenbeveiliging gaat en laat dit verwijderd tijdens de vlucht.

3

Berg de stijltang op in je handbagage.

Let op: Volgens de Japanse regelgeving mag je met de stijltang niet naar of vanuit Japanse luchthavens vliegen.

Ga voor meer informatie over vliegen naar www.dyson.com/mycorrale.

Wanneer het vlieglabel is verwijderd, worden alle bedieningsonderdelen uitgeschakeld. Als je de stijltang in deze stand probeert te gebruiken, wordt er een vliegtuigpictogram weergegeven op het OLED-scherm.

Als het vliegtuigpictogram niet op het OLED-scherm wordt weergegeven wanneer het vlieglabel is verwijderd, neem dan vóór je vlucht contact op met Dyson.

Plaats het vlieglabel in het beschermhoesje om beschadiging van het label en de stijltang te voorkomen.


Opladen tijdens het reizen

Controleer of je een reisadapter nodig hebt. Het magnetische 360°-oplaadsnoer is geschikt voor gebruik met alle soorten stopcontacten.

De stijltang weer inschakelen

Steek het vlieglabel weer in de stijltang.

De oplader in elkaar zetten

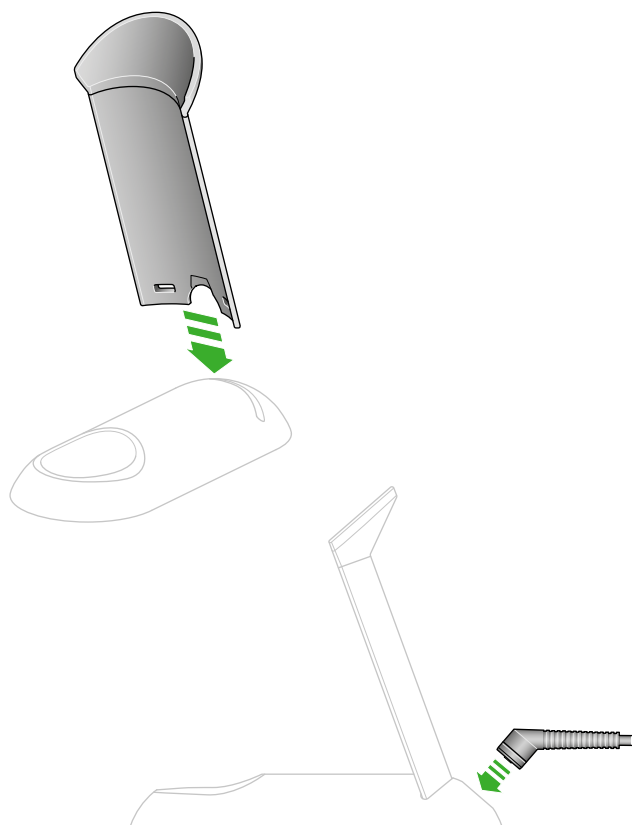


De oplader kan worden gebruikt om de Dyson Corrale™ stijltang op te laden of als standaard waarin je de stijltang kunt opbergen.

Duw de twee delen van de oplader tegen elkaar totdat ze dichtklikken.

Sluit het magnetische 360°-oplaadsnoer aan op de oplader.

De stijltang opladen

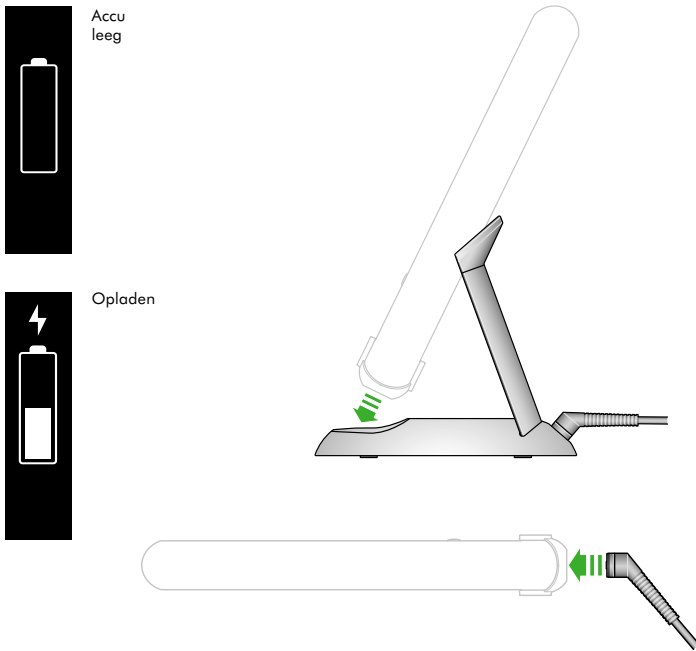

Voor de beste werking dien je de Dyson Corrale™ stijltang na gebruik altijd helemaal op te laden.

Wanneer de stijltang moet worden opgeladen, knippert het accupictogram op het OLED-scherm en hoor je een geluid.

Wanneer de accu leeg is, knippert het accupictogram en hoor je vijf seconden lang een geluid voordat de stijltang wordt uitgeschakeld.

Het oplaadlampje brandt oranje tijdens het opladen en groen wanneer de accu volledig is opgeladen.

Laad je Dyson Corrale™ stijltang op in de oplader of rechtstreeks met het magnetische 360°-oplaadsnoer.


Als de stijltang is uitgeschakeld, hoor je een geluid wanneer je het magnetische 360°-oplaadsnoer aansluit.

Hybride modus

Je kunt de stijltang gebruiken terwijl het magnetische 360°-oplaadsnoer is aangesloten. Zo verleng je de gebruiksduur, maar je moet de stijltang na gebruik nog steeds opladen aangezien je de accu gebruikt tijdens het stylen.

We raden je aan de stijltang volledig op te laden voordat je deze in de hybride modus gebruikt.

Instellingen wijzigen

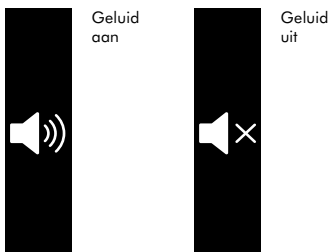

De meldingsgeluiden in- en uitschakelen


Je kunt de meldingsgeluiden tijdens actief gebruik dempen.

Voor je eigen veiligheid kun je de geluiden voor de slaapstand en voor opladen niet dempen.

Houd de aan/uit-knop en de temperatuurknop (-) tegelijk ingedrukt om de meldingsgeluiden uit te schakelen.

Wanneer het luidsprekerpictogram is doorgestreept, zijn de geluiden gedempt.

Herhaal het voorgaande om geluiden weer in te schakelen.

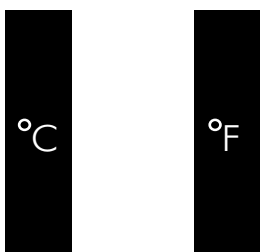


De temperatuureenheid wijzigen

Je kunt de gewenste eenheid voor de temperatuur kiezen (Celsius of Fahrenheit).

Houd de aan/uit-knop en de temperatuurknop (+) tegelijk ingedrukt om te wisselen tussen eenheden.

Laat de knoppen los wanneer de gewenste eenheid op het OLED-scherm wordt weergegeven.

Onderhoud van de stijltang

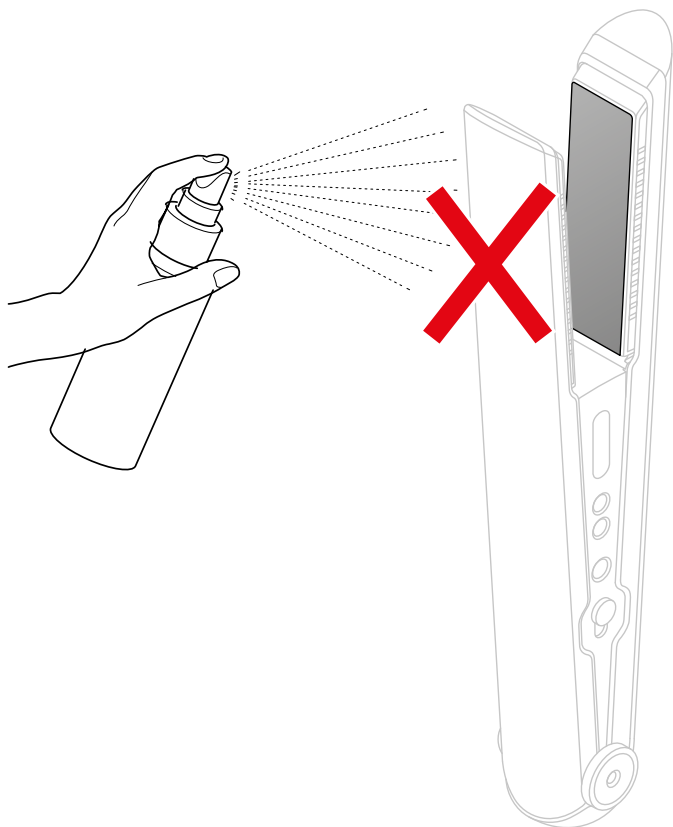

Schakel de Dyson Corrale™ stijltang uit en laat deze afkoelen voordat je hem schoonmaakt.

Reinig de flexibele platen met een vochtige, pluisvrije doek. Wrijf zachtjes om hardnekkige resten van haarproducten te verwijderen.

Gebruik geen chemicaliën of schurende producten aangezien je hiermee het oppervlak van de flexibele platen kunt beschadigen.

Waarschuwingsschermen



Te heet
Schakel de stijltang uit en laat hem afkoelen.



Opnieuw instellen
Zet de stijltang uit en weer aan om hem opnieuw in te stellen.



Fout met oplader
De oplader werkt niet naar behoren. Neem contact op met de hulplijn van Dyson.



Bellen met Dyson
Je stijltang werkt niet naar behoren. Neem contact op met de hulplijn van Dyson.



Als het vliegtuigpictogram niet op het OLED-scherm wordt weergegeven wanneer het vlieglabel is verwijderd, neem dan vóór je vlucht contact op met Dyson.